

# USER'S MANUAL

---

**HITACHI**  
Inspire the Next

Colour LCD Television

Model Name

**L37X01U**

**L37X01E**

**USER'S MANUAL  
MANUEL UTILISATEUR  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUAL DEL USUARIO  
MANUALE D'USO  
BRUKSANVISNING  
BRUKERHÅNDBOK  
BRUGERVEJLEDNING  
KÄYTTÖOPAS  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ  
GEBRUIKSAANWIJZING**

---



This is the image of the model L37X01U.



READ THE INSTRUCTIONS INSIDE CAREFULLY.  
KEEP THIS USER'S MANUAL FOR FUTURE REFERENCE  
For future reference, record the serial number of your television.  
SERIAL NO. \_\_\_\_\_

This serial number is located on the rear of the television.

# BRUGERVEJLEDNING

Tak fordi du anskaffede dig et Hitachi LCD-tv.  
Før du anvender dette produkt, bedes du læse denne brugervejledning omhyggeligt igennem.  
For at sikre at produktet anvendes rigtigt, bedes du læse og efterfølge ALLE instruktionerne, især de "VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER" og "SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER".  
Gem denne brugervejledning så du også fremover kan slå op i den.

## INDHOLD

### VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER .... 2

### INTRODUKTION ..... 3

Angående denne vejledning.....	3
Anerkendelse af varemærker.....	3
Angående software.....	3
Brugerinformation gældende i EU lande.....	3

### SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ..... 4

Angående symbolerne.....	4
Rengøring og vedligeholdelse.....	7

### OM LCD-SKÆRMEN ..... 8

Normale forhold i forbindelse med LCD-skærme.....	8
---	---

### OVERSIGT ..... 9

### MEDFØLGENDE TILBEHØR..... 9

### KOMPONENTERNES BETEGNELSER..... 10

Hovedenhed.....	10
Fjernbetjening.....	11

### FORBEREDELSE..... 12

Isætning af batterier i fjernbetjeningen.....	12
Håndtering af fjernbetjeningen.....	12
Vær forsigtig ved flytning af hovedenheden.....	12
Sikkerhedsforanstaltninger ved installation af hovedenheden.....	13
Anti-vælte-foranstaltninger.....	13

### TILSLUTNING..... 14

Placering af ind- og udgange.....	14
Tilslutningsprocedure.....	15

### GRUNDLÆGGENDE BETJENING..... 23

Tænd/sluk for skærmen.....	23
Enkel indstilling.....	24
Kanalvalg.....	25
Lydstyrke op/ned.....	26
Mute.....	26
Skift af indgang til DTT/TV/AV1~5/HDMI1~3/RGB.....	27
Fremvisning af indgangssignalet.....	28

### BETJENING AF MENUEN..... 29

Anvendelse af on-screen skærmfremvisningssystemet (OSD).....	29
--	----

### BETJENING AF HOVEDMENU ..... 30

Menuen Startopsætning.....	30
----------------------------	----

Menuen Kanalstyring (tv-tilstand).....	32
Menuen Kanalstyring (DTT-tilstand).....	33
Menuen Konfiguration.....	34
Billedmenu (TV/AV-tilstand).....	36
Billedmenu (RGB-tilstand).....	39
Billedmenu (fototilstand).....	40
Lydmenu.....	42

### BETJENING AF FUNKTIONSMENUEN ..... 44

Basistilstand.....	44
Guide-tilstand*.....	46
Programsøgningstilstand*.....	47
Fotoindlæsningstilstand.....	48

### EGENSKABER ..... 49

Kanalliste (tv-tilstand).....	49
Kanalliste (DTT-tilstand).....	50
Elektronisk programguide (EPG)*.....	52
Programtimere.....	53
Indstilling af tilstanden Favorit.....	55
Informationsbannere.....	55
Lydsprog*.....	56
DVB Undertekst og DVB Undertekstsprog*.....	56
Analog/digital tekst-tv.....	57
MHEG digital tekst-tv*.....	58
Ændring af størrelse.....	59
Multi Picture-modalitet.....	62
Billedfrysning.....	64
Fotofremvisningsfunktion.....	65
Motoriseret drejefunktion (Swivel).....	70
Lydskift.....	71
Energisparemodalitet.....	72
Valg af DVD-afspiller / digitalboks (STB).....	73

### FEJLFINDING ..... 74

Når følgende meddelelse kommer frem på skærmen.....	74
Symptomer og kontrolliste.....	74

### PRODUKTSPECIFIKATIONER ..... 77

Indgangssignal.....	78
Anbefalet signalliste.....	79

### LICENSAFTALER ..... 80

Slutbrugerlicensaftaler for styresystemssoftware.....	80
---	----

\* De punkter, der er markeret med \*, gælder kun for DTT-tilstand.

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs denne instruktion grundigt igennem.
- Behold denne instruktion så du har den til fremover at slå op i.
- Vær opmærksom på alle advarsler og tilråd om forsigtighed for at forhindre eventuelt farlige situationer i at opstå.
- Følg alle instruktioner. Hvis enheden ikke behandles korrekt, kan det forårsage personskaade og/eller alvorligt beskadige enheden og derved forkorte dens levetid.
- Undlad at blokere ventilationsåbningerne.
- Installer produktet i henhold til producentens instruktioner.
- Hvis der opstår problemer under installationen eller betjeningen af produktet, skal du, inden du ringer efter teknisk support eller en tekniker, læse "FEJLFINDING" (74 - 76) for at kunne afgøre symptomernes art.
- Hvis der opstår alvorlige problemer (som fx at der udsendes røg eller en unormal lugt fra enheden) skal du slukke for hovedkontakten, trække strømkablet ud og derefter kontakte din lokale forhandler øjeblikkeligt.

## INTRODUKTION

Tak fordi du anskaffede dig et Hitachi LCD-tv. Vi håber at du vil glæde dig over dette produkts høje ydeevne. Dette LCD-tv er blevet designet til at imødekomme de internationale standarder. Men det kan forårsage personskade eller materiel skade, hvis det ikke behandles korrekt. For at forebygge eventuel potentiel fare samt for at opnå maksimal nytte af dit apparat bedes du overholde følgende instruktioner, når du installerer, betjener og rengør produktet.

Gem venligst denne vejledning, så du også fremover har den til rådighed, og sørg for at notere dit apparats serienummer på den til formålet lavede plads på forsiden af denne vejledning.

### Angående denne vejledning

- Informationerne i denne vejledning kan ændres uden forudgående underretning.
- Denne vejledning er lavet med stor omhu. I tilfælde af at du skulle have nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende denne vejledning, bedes du kontakte din lokale forhandler eller vores kundeservicecenter.
- Inden du betjener dig af dette apparat, bedes du sætte dig ind i forudsætningerne såsom specifikationer af eller restriktioner for hardwaren og softwaren. Vi er ikke ansvarlige for og har intet erstatningsansvar overfor nogen former for tab, skade eller personskade, der er opstået som følge af ukorrekt brug.
- Reproduktion, kopiering, brug, modifikation af, og/eller videregivelse i dens helhed eller delvist af denne vejledning er ikke tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse.
- Alle andre produkter og firmanavne, der er nævnt i denne vejledning, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

### Anerkendelse af varemærker

- VGA og XGA er varemærker tilhørende International Business Machines Corporation.
- APPLE og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer Inc.
- VESA er et registreret varemærke tilhørende Video Electronics Standard Association.
- Autoriseret af BBE Sound, Inc. under USP5510752 and 5736897.  
BBE og BBE-symbolet er registrerede varemærker tilhørende BBE Sound, Inc.  
De anvendes under autorisation fra BBE Sound, Inc.
- WOW, SRS og (●)-symbolet er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.  
WOW-teknologi er inkluderet under autorisation fra SRS Labs, Inc.
- SD Logo er et varemærke.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
- DVB er et registreret varemærke tilhørende DVB Project. Dette logo indikerer at produktet er kompatibelt med European Digital Broadcasting.
- FREEVIEW og FREEVIEW-logoet er varemærker tilhørende DTV Services Ltd. og anvendes under autorisation.  
FREEVIEW Logo © DTV Services Ltd., 2002. Dette logo indikerer at produktet er klar til at vise digitalt jordbaseret tv.
- "HD ready"-logoet er et varemærke tilhørende EICTA.
- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-D symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Selv om nogle firmaer eller firmavaremærker ikke skulle være blevet nævnt særskilt, er også disse varemærker blevet fuldt respekterede.

### Angående software

Du må ikke ændre, dekompile, skille ad, dekryptere eller på anden måde reverse engineer den software, der er installeret på dette produkt. Det er forbudt ved lov.

### Brugerinformation gældende i EU lande



Dette symbol på produktet eller på emballagen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr ved afslutningen af dets levetid ikke skal bortskaffes sammen med dit husholdningsaffald. Der findes separate opsamlingsystemer til genbrug i EU.



For mere information bedes du venligst kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren, hvor du har købt produktet.




## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

For din egen sikkerheds skyld bedes du læse følgende forholdsregler omhyggeligt igennem, inden du anvender dette produkt. Forkert anvendelse vil kunne forårsage alvorlig personlige kvæstelse og/eller beskadigelse af dine ejendele eller dette produkt.

### Angående symbolerne

Det følgende er de symboler, der anvendes i denne vejledning, og som også sidder på selve enheden. Du bedes sætte dig ind i betydningen af disse symboler, inden du læser instruktionerne i dette afsnit.

 <b>ADVARSEL</b>	Du må aldrig ignorere denne instruktion. Der er risiko for alvorlig kvæstelse og muligvis med døden til følge for brugeren.
 <b>FORSIGTIG</b>	Undlad at ignorere denne instruktion. Det kan medføre personlig kvæstelse og/eller materiel skade.

Andre symboler	
	Trekanten sammen med en illustration anvendes til at advare brugerne om, at der er fare for brand, eksplosion eller høje temperaturer, hvis produktet ikke behandles korrekt. Hver illustration indeni trekanten viser i detaljer, hvad det drejer sig om. (Figuren til venstre er et eksempel.)
	Cirklen med den diagonale linje og illustration har til formål at forhindre brugerne i at udføre de indikerede handlinger, når de håndterer produktet. Hver illustration indeni dette symbol viser i detaljer, hvad det drejer sig om. (Figuren til venstre er et eksempel.)
	Den sortfarvede cirkel med illustration har til formål at indskrænke overfor brugerne, at de skal følge de angivne handlinger, når de håndterer produktet. Hver illustration indeni dette symbol viser i detaljer, hvad det drejer sig om. (Figuren til venstre er et eksempel.)

 <b>ADVARSEL</b>	
Der er en risiko for brand, elektrisk stød eller alvorlig kvæstelse.	
<p>■ <b>Træk øjeblikkelig strømkablet ud hvis der opstår alvorlige problemer.</b> Alvorlige problemer som fx</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der kommer røg, unormal lugt eller lyde ud fra produktet.</li> <li>• Der er et forvrænget billede eller intet billede på skærmen, eller ingen lyd.</li> <li>• Fremmede objekter (som fx vand, metaller etc.) er trængt ind i enheden.</li> </ul> <p>Undlad at fortsætte med at anvende produktet under disse unormale omstændigheder. Sluk for hovedkontakten, træk strømkablet ud og kontakt din lokale forhandler øjeblikkeligt. <b>For din egen sikkerheds skyld må du aldrig selv forsøge på at reparere produktet.</b></p>	 Træk strømkablet ud af stikkontakten.
<p>■ <b>Undlad at indføre væsker eller nogen andre former for fremmede objekter (som fx metaller eller brandfarlige genstande) ind i enheden.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skulle dette ske, skal du slukke for hovedkontakten, trække strømkablet ud og derefter kontakte din lokale forhandler øjeblikkeligt.</li> <li>• Vær særlig påpasselig når der er mindre børn i nærheden af enheden.</li> </ul>	
<p>■ <b>Undlad at fjerne beklædningen eller modificere produktet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er installeret højspændingskomponenter inden i enheden. Fjerner du beklædningen, kan du udsætte dig selv for høj spænding, elektrisk stød eller andre farlige omstændigheder.</li> <li>• Kontakt din lokale forhandler, og lad ham udføre serviceopgaver som fx inspektion, justering eller reparationsarbejde.</li> </ul>	  Undlad at skille enheden ad

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER (fortsat)

### ADVARSEL

Der er en risiko for brand, elektrisk stød eller alvorlig kvæstelse.

- **Sørg for at installere enheden på et fornuftigt sted hvor dets placering ikke er til fare for eller i vejen for nogen.**

- Man kan komme til skade, hvis man støder ind i hjørnet på enheden.



- **Undlad at sætte nogen former for objekter oven på enheden.**

Objekter som fx

- Beholdere der indeholder væsker (vase, akvarium, blomsterkrukke, kosmetik eller medicin i væskeform).
- I tilfældet af at vand eller nogen anden væske skulle spildes på enheden, kan det forårsage kortslutning eller resultere i brand eller elektrisk stød.
- Skulle dette ske, skal du slukke for hovedkontakten, trække strømkablet ud og derefter kontakte din lokale forhandler øjeblikkeligt.
- Undlad at sætte noget der er tungt oven på enheden.
- Undlad at klatre op på eller hænge dig i enheden.
- Sørg for at dine husdyr ikke kommer op oven på enheden.



- **Apparatet må ikke installeres på u hensigtsmæssige steder.**

- Dette kan medføre funktionsfejl eller i ekstreme tilfælde fare for elektrisk stød. Placering på steder med stor sandsynlighed for høj luftfugtighed, som eksempelvis badeværelser eller bruserum, i nærheden af vinduer eller udendørs, hvor apparatet kan blive udsat for regn, sne mm. bør undgås. Apparatet bør ligeledes ikke installeres et sted, hvor det kan komme i kontakt med varm damp.



- **Under tordenvejr skal du trække strømkablet ud på denne enhed.**

- For at mindske risikoen for at få elektrisk stød skal du undlade at røre ved produktet, hvis det starter med at lyne.



Træk strømtikkets ud af stikkontakten.

- **Undlad at gøre ting der eventuelt kan skade strømkablet.**

- Undlad at beskadige, modificere, vride i, bøje med magt, opvarme eller trække voldsomt i strømkablet.
- Undlad at placere tunge objekter (dette inkluderer også enheden selv) oven på strømkablet.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal du kontakte din forhandler for at få det repareret eller byttet.



- **Du skal kun anvende den designede strømspænding.**

- For at forebygge risikoen for brand eller elektrisk stød skal du kun anvende den strømspænding, der er angivet på enheden.



- **Pas på ikke at tabe eller trykke ind på enheden.**

- Vær ekstra påpasselig når du flytter enheden.
- Der er ikke noget beskyttelsesglas på forsiden af LCD-skærmen. Tryk derfor ikke på skærmens overflade med fingrene eller hænderne. Kast heller ikke noget ind på skærmen. Dette vil beskadige LCD-cellerne eller skærmoverfladen og kan fremkalde materielle skader eller personska-
- I tilfældet af at du skulle tabe enheden, eller kabinettet er beskadiget, skal du slukke for hovedkontakten, trække strømkablet ud og derefter kontakte din lokale forhandler øjeblikkeligt.
- Fortsat brug af produktet under ovenstående omstændigheder ville kunne forårsage brand eller elektrisk stød.



- **Rengør jævnligt for støv og metaller på og omkring strømtikkets spidser.**

- Fortsat brug af produktet under ovenstående omstændigheder kan eventuelt forårsage brand eller elektrisk stød.
- Du skal altid først trække strømkablet ud, inden du rengør spidserne med en tør klud.
















- **Undlad at placere enheden på en ustabil overflade.**

- Ustabile steder som fx
- En overflade der ikke er jævn eller et skrøbeligt rack, bord, stander eller rullebord.
- Hvis enheden vælter ned, kan det forårsage personska-



## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER (fortsat)

### **FORSIGTIG**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Undlad at placere enheden på et sted med meget støv.</b> Det vil kunne forårsage fejlfunktion.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Undlad at tildække eller blokere nogen af dette produkts ventilationshuller.</b> Skærmen ville blive overophedet, og dette vil kunne forårsage brand eller beskadige produktet og derved forkorte dets levetid. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installer produktet i henhold til instruktionerne i denne vejledning.</li> <li>• Undlad at placere enheden med ventilationssiden vendende nedad.</li> <li>• Undlad at installere enheden på et tæppe eller sengetøj.</li> <li>• Undlad at tildække enheden med en dug eller lignende.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Du skal sikre dig, at du jorder jordkablet på korrekt vis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Især når du anvender en strømadapter, skal du sikre dig, at du forbinder jordkablet til jordstikket. Hvis enheden ikke forbindes korrekt, vil det kunne forårsage brand eller elektrisk stød.</li> <li>• For din egen sikkerheds skyld skal du altid sørge for at trække strømkablet ud, inden du forbinder eller frakobler jordkablet.</li> </ul> </li> </ul>	 Sørg for at forbinde jordledningen ordentligt.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Forbindelsen til et Kabelforbindelsessystem bør udføres ved brug af en galvanisk adskiller.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den manglende overholdelse af den ovennævnte fremgangsmåde kan forårsage brandfare.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Efterfølg denne vejlednings angivne anti-vælte-foranstaltninger.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis enheden vælter, er der en risiko for personskade, muligvis med døden til følge. Endvidere vil det også forvolde alvorlig skade på produktet.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Undlad at installere dette produkt i nærheden af medicinsk udstyr.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For at undgå funktionsfejl på det medicinske udstyr, skal du undlade at anvende dette produkt og medicinsk udstyr i samme lokale.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Undlad at placere et CRT-baseret fjernsyn i nærheden af LCD-tv'ets højttalere.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dette vil kunne forårsage delvis misfarvning eller sløring af billedet på det CRT-baserede fjernsyn. Sørg derfor for at stille det på afstand af højttalerne på denne enhed.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Frakobl alle ydre forbindelseskabler og løsne enheden fra anti-vælte-foranstaltningerne inden du flytter enheden.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Forbind strømstikket ordentligt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et stik, der ikke er ordentligt forbundet, kan overophede og derved forårsage brand.</li> <li>• Undlad at røre ved strømstikkets stik imens det er forbundet til stikkontakten på væggen. Det vil kunne forårsage elektrisk stød.</li> <li>• Hvis stikket ikke passer ind i stikkontakten på væggen, skal du kontakte din forhandler for at få det byttet.</li> </ul> </li> </ul>	 
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Undlad at håndtere strømkablet med våde hænder.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det vil kunne forårsage elektrisk stød.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Undlad at trække i kablet når du trækker strømstikket ud.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det vil måske beskadige kablet, og derved kunne forårsage brand eller elektrisk stød.</li> <li>• Hold om stikket når du trækker det ud.</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Træk strømkablet ud når ikke har i sinde at anvende produktet i en længere periode.</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Håndter batterierne på korrekt vis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misbrug eller forkert brug af batterierne kan forårsage korrosion eller lækage fra batterierne, hvilket kan forårsage brand, personskade eller materiel skade.</li> <li>• Sørg for kun at anvende de typer batterier der er angivet i denne vejledning.</li> <li>• Undlad at anvende nye batterier sammen med brugte batterier.</li> <li>• Isæt batterierne korrekt ved at følge polaritetstegnene (+ og -) der er angivet i batterirummet.</li> <li>• Undlad at bortskaffe brugte batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Bortskaf dem i henhold til de lokale bestemmelser.</li> </ul> </li> </ul>	

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER (fortsat)



### FORSIGTIG

■ **Justér volumen i hovedtelefonerne korrekt.**

- Et for kraftigt lydtryk fra hovedtelefonerne kan medføre høreskader.



■ **Aftør frontrammen med den medfølgende bløde klud.**

- Da den skinnende del af frontrammen let kan blive beskadiget, skal det sikres at den medfølgende bløde klud anvendes.

## FORHOLDSREGLER

■ **Undlad at installere enheden på et steder med høje temperaturer.**

Det vil kunne beskadige kabinettet eller andre dele på produktet.

- Undlad at installere enheden i nærheden af varmekilder som fx radiatorer, varmeudledninger, ovne eller andre apparater der producerer varme.
- Sørg for at holde enheden væk fra direkte solskin. Det vil kunne forøge temperaturen i enheden og forårsage fejlfunktion.



■ **Når du kigger på skærmen**

- Der bør være en passende belysning af omgivelserne, der hvor produktet anvendes. Meget lyse eller mørke omgivelser er ikke godt for dine øjne.
- Tag dig tid til at hvile øjnene en gang imellem.
- Når du anvender dette produkt, bør du holde på en afstand, der svarer til 3 til 7 gange længden af enhedens højde. Dette er den bedst egnede afstand at kigge fra for at beskytte dine øjne imod at blive overanstrengte.
- Juster lydstyrken til et passende niveau, især om aftenen.

■ **Ved transport af dette produkt:**

- Hvis dette produkt behøver at blive transporteret på grund af flytning eller reparation, skal du anvende den papkasse og det indpakningsmateriale, som produktet leveredes i til at pakke det ind i.
- Transportér altid dette produkt i oprejst tilstand, eller kan det beskadige skærmens glas eller forringe kvaliteten af skærmens fosfor.



■ **Hold radioer væk fra denne enhed når den er tændt.**

Denne enhed er designet til at overholde de internationale EMI-standarder, og den skulle derfor ikke interferere med radioer. Men enheden kan muligvis forårsage støj i radioen.

- Hvis der høres støj på radioen, kan du forsøge at gøre følgende.
  - Juster retningen på radioens antenne sådan at den ikke opfanger interferens fra enheden.
  - Hold radioen væk fra enheden.
  - Anvend et koaksialkabel til antennen.



■ **Angående infrarødt kommunikationsudstyr:**

- Infrarødt kommunikationsudstyr som fx trådløse mikrofoner eller trådløse høretelefoner vil muligvis ikke fungere ordentligt i nærheden af enheden. Dette skyldes en kommunikationsfejl. Vær opmærksom på at dette ikke er en fejlfunktion.

■ **Når du skaffer dig af med dette produkt efter endt levetid, skal du følge de bestemmelser der gælder for dit lokalområde.**

- For yderligere information skal du henvende dig til de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du købte produktet.

## Rengøring og vedligeholdelse

Sørg for at trække strømkablet ud inden du rengør enheden.

■ **Sådan rengør du tv'ets LCD-skærm.**

- Tør skærmen med den bløde klud, så du forhindrer beskadigelse af skærmens overflade.
- Brug ikke kemiske rensedmidler eller klude med kemikalier. Det vil kunne fremkalde misfarvninger og beskadige skærmens overflade, afhængigt af bestanddelene.
- Undlad at tørre med en hård klud eller gnide hårdt. Det kan beskadige overfladebelægningen.
- Hvis det drejer sig om snavs som fx fedtede fingeraftryk, kan du tørre dem af med en frugtfri klud, der er fugtet med en fortyndet neutral sæbeopløsning og derefter tørre efter med en blød tør klud.
- Brug ikke rengøringsmiddel på spraydåse. Dette kan fremkalde fejlfunktioner.



## OM LCD-SKÆRMEN

### Normale forhold i forbindelse med LCD-skærme

De følgende forhold er af strukturmæssige årsager normale ved brug af LCD-skærme. Husk, at det ikke er defekter.

- **Fejlbehæftede pletter på skærmen**

LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af præcisionsteknologi. Der kan dog være nogle prikker, som ikke udsender lys, og som derfor er lysere end de øvrige eller i andre farver etc.

- **Skærmens overflade**

LCD-skærmen viser billeder ved internt at blinke med fluorescerende pærer. Dette kan få temperaturen til at stige på skærmens overflade.

Udsæt ikke skærmens overflade for kraftigt tryk, da LCD-skærmen er fremstillet af fintforarbejdet glas.

- **Anvendelse i omgivelser med lav temperatur**

På grund af den strukturmæssige opbygning af LCD-skærmen bliver dens responshastighed langsommere, hvis temperaturen omkring skærmen bliver for lav. I visse tilfælde kan dette også fremkalde skyggebilleder.

Skyggebilledet forsvinder af sig selv, når temperaturen stiger og bliver normal igen.

## OVERSIGT


- LCD-skærm i stort format med Full HD-opløsning (1920 x 1080).
- Forbedret digital signalprocessor.
- Lyd i høj kvalitet med dybere, rigere og mere dynamiske baser.
- Forskellige funktion som f.eks. Digital Terrestrial Television (flere tv-kanaler, EPG, etc).
- Med 3 indbyggede scartstik-indgange
- Accepter flere indgange til digitale indlæsningsenheder med 3 HDMI terminaler, placeret på siden og bagsiden.
- Mange forskellige slags tilslutningsmuligheder for at kunne dække over en bred række af audiovisuelt udstyr.
- Nyd at se billedet fra en pc på en stor LCD-skærm høj opløsning.
- Fotoindlæsningsfunktion med diasshow
- Indbygget SD-kortslot.
- Optisk Lydudgang installeret.
- Fjernbetjent brugervenlig on-screen skærmfremvisningssystem.
- Lavt strømforbrug med energisparefunktion.
- Motoriseret drejefunktion.
- Med 2000 sider til teletekst.

## MEDFØLGENDE TILBEHØR

Kontroller det medfølgende tilbehør inden du installerer skærmen.

Hvis der skulle mangle noget, eller være noget der er beskadiget, skal du kontakte forhandleren hurtigst muligt.


Brugervejledning

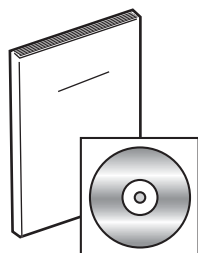


Fjernbetjening



AA batterier x2

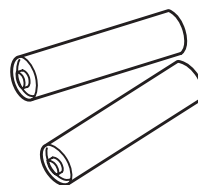


Quick Guide

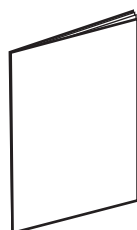

Strømkabel



Kun for UK

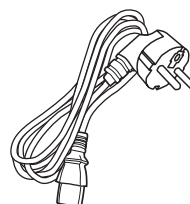


Undtagen UK

\* Udformningen af strømstikket varierer alt efter modellen.

# KOMPONENTERNES BETEGNELSER


## Hovedenhed

### Frontpanel

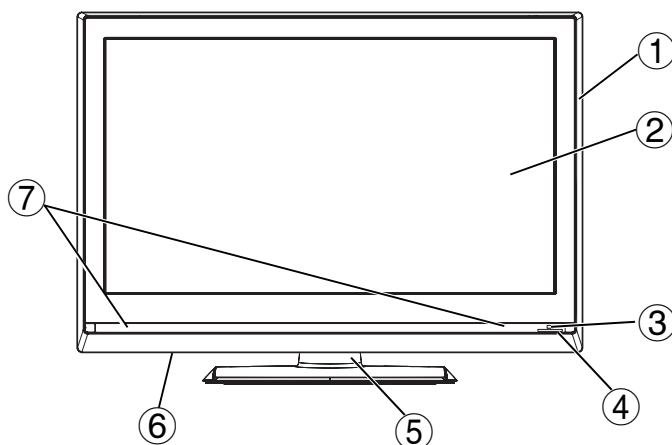

- ① Kabinet
- ② Panel
- ③ Modtager til fjernbetjening
- ④ Indikatorlampe
- ⑤ Bordstativ
- ⑥ Hovedafbryder (på den nederste flade)
- ⑦ Højttaler


### Bagpanel

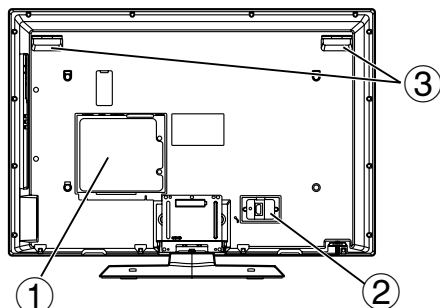

- ① Tilslutningspanel (for tilslutning af eksternt udstyr)
- ② Indgang til strøm kabel
- ③ Håndgreb

Du skal se på **14** - **22** for detaljerede informationer angående tilslutning.


### Kontrolpanel (inkl. indgang på siden)

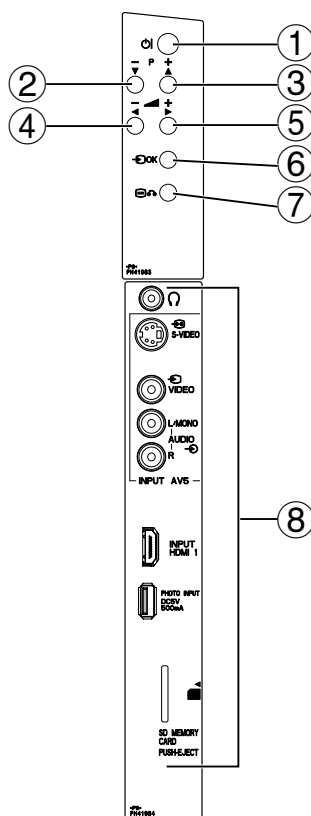

- ① Knappen Understrøm
- ② Knappen Kanal ned/▼
- ③ Knappen Kanal op/▲
- ④ Knappen Lydstyrke ned/◀
- ⑤ Knappen Lydstyrke op/▶
- ⑥ Knappen Vælg indgang/OK
- ⑦ Knappen Menu/Retur
- ⑧ Sideindgang

# KOMPONENTERNES BETEGNELSER (fortsat)

## Fjernbetjening

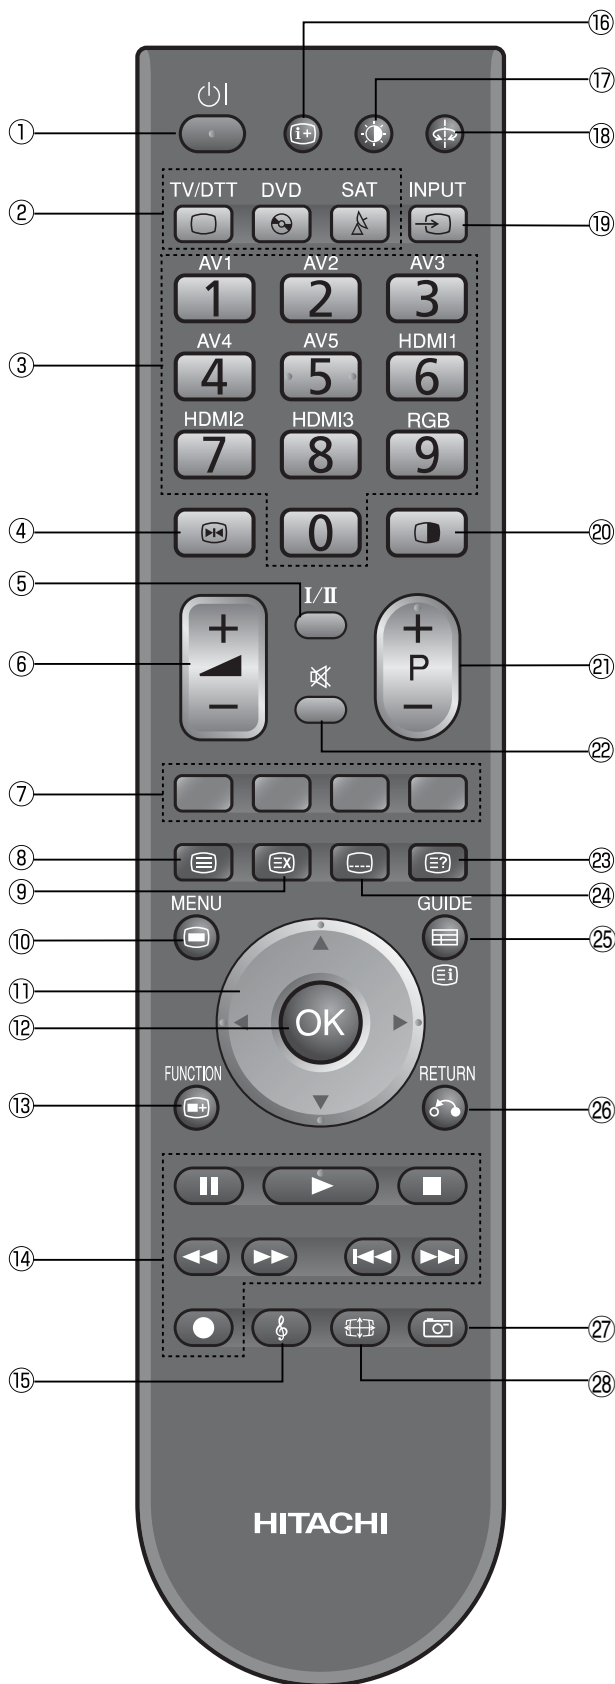

### BEMÆRK

Den funktion, der er markeret med [ ], gælder kun for tekst-tv-tilstand. Se [57], [58].

- 1 **Understrøm** [23]
- 2 **Valg af enhed (TV/DTV, DVD, SAT)** [27], [73]  
Tryk på disse taster for at vælge den enhedstilstand. Den valgte knap blinker én gang. Du skal normalt vælge "TV/DTV".
- 3 **Programvalg/Indgangs-tilstand [Sidevalg]** [25], [27], [57], [58]  
Tryk på disse knapper for at vælge et tv-program direkte. Du kan også bruge disse knapper, når du ændrer input-tilstand.
- 4 **Frys/multi-tilstand [Fasthold]** [57], [62] ~ [64]  
Tryk på denne knap for at ændre billedet til frys-tilstand. Tryk på den igen for at vende tilbage til normalt billede. Under multibilledtilstanden ændrer dette 2-billedtilstanden. (Den bruges også til at fastholde billedet i tekst-tv-tilstand.)
- 5 **CHI/II** [56], [71]  
Denne anvendes udelukkende i tv-auditilstanden A2/NICAM. Du skal også trykke på denne knap for at vælge lydsprog i DTT-tilstanden.
- 6 **Lydstyrke op/ned** [26]
- 7 **Farve [Farve]** [57], [58]  
Disse farvede knapper anvendes til tekst-tv samt andre funktioner, der er beskrevet senere i denne vejledning.
- 8 **Tv/tekst-tv [Tv ↔ tekst-tv]** [57], [58]  
Denne knap bruges til at skifte mellem tv-tilstand og tekst-tv-tilstand.
- 9 **Tid [Afbryd]** [57]  
Ved at trykke på denne tast kan man aktivere tiden via display på skærmen, når der modtages et analogt fjernsynsprogram på skærmen.
- 10 **Menu** [29] ~ [43]  
Tryk på denne knap for at vælge Hovedmenuen.
- 11 **Markør [Vælg punkt]** [58]
- 12 **OK**
- 13 **Funktionsmenu** [29], [44] ~ [48]  
Tryk på denne knap for at vælge Funktionsmenuen.
- 14 **Dvd-styring** [73]  
Disse knapper kan bruges til betjening af en dvd-afspiller af det valgte mærke.
- 15 **Lyd mode** [42]  
Lyd-tilstanden kan ændres, hver gang der trykkes på den i følgende rækkefølge. Film → Musik → Tale → Favorit
- 16 **Genkald** [28]  
Tryk på denne knap for at få vist status for indgangssignalet.
- 17 **Billede mode** [36]  
Billedtilstanden kan ændres, hver gang der trykkes på den i følgende rækkefølge. Dynamisk → Naturlig → Biograf
- 18 **Swivel (med bordstativ)** [70]  
Denne funktion bruges til at dreje tv-apparatet. Vælg rotationsgraden ved hjælp af markørtasten.
- 19 **Vælg indgang** [27]  
Denne funktion bruges til at ændre indgangstilstanden.
- 20 **Multibillede [Tekst ↔ Tv+tekst]** [57], [62]  
Tryk på denne knap for at ændre billedet til multibilledtilstand. Tryk på den igen for at vende tilbage til normalt billede.
- 21 **Kanal op/ned [Vælg side]** [25], [57]
- 22 **Dæmpet** [26]
- 23 **[Vis]** [57]
- 24 **DVB Undertekst (Sprog) [Undertekst]** [56] ~ [58]  
Tryk på denne knap for at indstille DVB-undertekster til On og vælge sprog i DTT-tilstand.
- 25 **Guide [Indeks]** [52], [57]  
Den viser EPG-skærmen i DTT-tilstand.
- 26 **Retur**  
Du kan bruge denne til at vende tilbage til den forrige menu.
- 27 **Indlæs foto** [65] ~ [69]  
Denne knap bruges til at få vist og styre billederne fra et digital stillbilledkamera, en USB-kortlæser eller et SD- (MMC-) kort.
- 28 **Zoom** [59], [60]  
Tryk på denne knap for at ændre billedstørrelse.


## FORBEREDELSE

### Isætning af batterier i fjernbetjeningen

Denne fjernbetjening anvender 2 "AA" batterier.


#### 1. Åbn batteridækslet

- Åbn batteridækslet på bagsiden i pilens retning, og fjern dækslet.

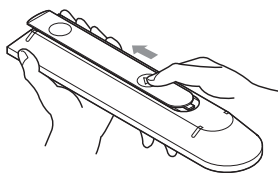


#### 2. Isæt batterierne

- Isæt 2 "AA" batterier (medfølger) og sørg for at polerne passer overens med tegnene inde i batterirummet.

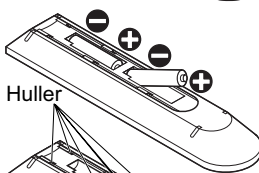


#### 3. Luk batteridækslet

- Kontrollér positionerne, for de udstikkende dele, som skal passe i hullerne, og skub dækslet i pilens retning, til det klikker på plads.

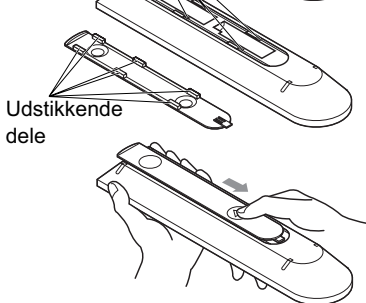

### Håndtering af fjernbetjeningen

Anvend fjernbetjeningen inden for en afstand af ca. 5 m fra enhedens fjernbetjeningssensor og inden for en vinkel på 30 grader på hver side.

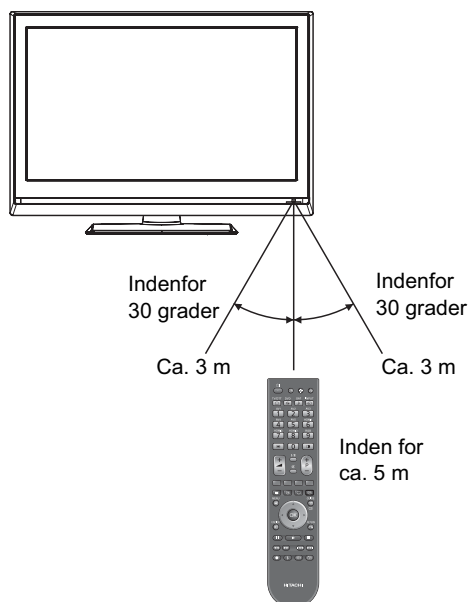

## ⚠ FORSIGTIG

**Det kunne forårsage korrosion eller batterilækage og eventuelt give anledning til fysisk tilskadekomst og/eller materiel skade, inklusiv brand.**

- Du må aldrig anvende nye batterier sammen med brugte batterier i apparatet.
- Udskift alle batterierne i et apparat på samme tid.
- Tag batterierne ud hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i en længere periode.


**For at undgå eventuelle problemer skal du læse følgende instruktioner og håndtere fjernbetjeningen på passende vis.**

- Undlad at tabe eller på anden måde udsætte fjernbetjeningen for hårdt tryk.
- Undlad at spilde vand eller anden væske på fjernbetjeningen.
- Undlad at placere fjernbetjeningen på vådt sted.
- Undlad at placere fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder der udsender stærk varme

### Vær forsigtig ved flytning af hovedenheden

På grund af at dette produkt er tungt, så når det skal flyttes, kræves det, at der er to mennesker om det, for at det kan transporteres sikkert.

Når apparatet skal flyttes, skal det holdes i håndtagene bag på panelet. (Se figuren nedenfor for yderligere oplysninger.)

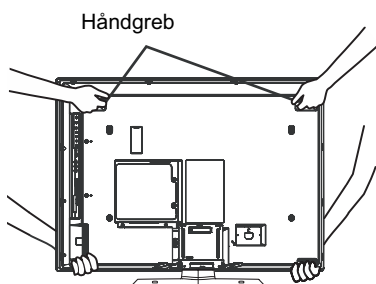

## FORBEREDELSE (fortsat)

### Sikkerhedsforanstaltninger ved installation af hovedenheden

**Udover denne side skal du læse SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER (4 til 7) omhyggeligt igennem.**

\* I denne vejledning er bordstanderen blevet anvendt på illustrationerne.

Når du installerer hovedenheden, skal du sørge for at anvende de angivne monteringsanordninger for at opnå maksimal ydeevne og samtidig gøre det sikkert.

Vi påtager os intet ansvar for personskader eller materielle skader, der er forårsaget på grund af anvendelsen af andre monteringsanordninger eller fejlagtig installation.


I forbindelse med installationsvejledningen bedes du læse brugervejledningen for beslagets dele: til væg- og loftmontering.

I forbindelse med væg- eller loftmontering skal du henvende dig til din lokale forhandler for at arrangere korrekt montering. Du må aldrig forsøge at installere det selv. Det vil kunne forårsage kvæstelser og skader.

Du skal sørge for at give skærmen tilpas med rum rundt omkring den, for at temperaturen ikke skal stige inden i apparatet samt for sikkert at kunne anvende drejefunktionen (swivel) (hvis dit fjernsyn har drejefunktion).  
Sørg for at ventilationshullerne ikke er blokerede.  
Apparatet må ikke installeres i små rum som f.eks. inde i et skab eller en kasse.  
Der skal være mere end 10 cm luft på hver side af monitoren og 30 cm fra toppen af enheden ind til væggen.

\*1 Uden drejefunktion: Der skal være mindst 10 cm luft bag ved enheden.

\*2 Med swivel-funktion: Sørg for, at der er mindst 25 cm mellemrum for at swivel-funktionen kan fungere maksimalt. Se 70 angående drejefunktionen.

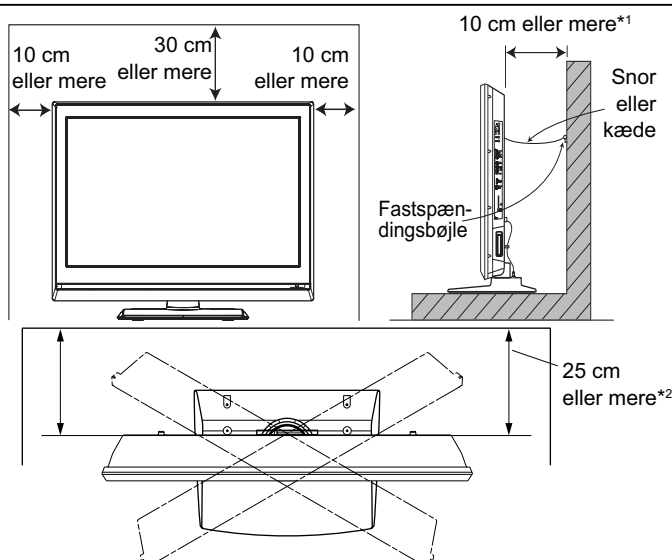


### Anti-vælte-foranstaltninger

Installer skærmen på et stabilt sted og udfør sikkerhedsforanstaltningerne så den ikke vælter.

#### Fastgøring til væg eller søjle

Anvend en snor, kæde og fastspændingsbøjle som fås i forretningerne til at fastgøre apparatet til en væg eller en søjle.

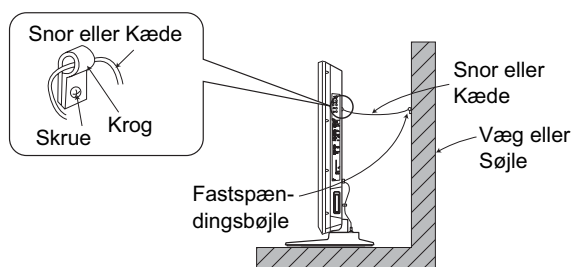

#### Fastgøring til loft


Anvend en snor, kæde og fastspændingsbøjle som fås i forretningerne til at fastgøre apparatet til et loft.

#### BEMÆRK

- For yderligere information vedrørende montering af enheden skal du kontakte din forhandler.
- Imens du betjener den motoriserede drejefunktion, skal du løsne en snor eller kæde så meget, at du ikke kommer til skade.
- Sørg for at installere enheden på et fornuftigt sted hvor man ikke umiddelbart kommer til at støde ind i den, og på den måde kommer til skade eller forvolder skade på LCD-tv'et.

# TILSLUTNING

## Placering af ind- og udgange

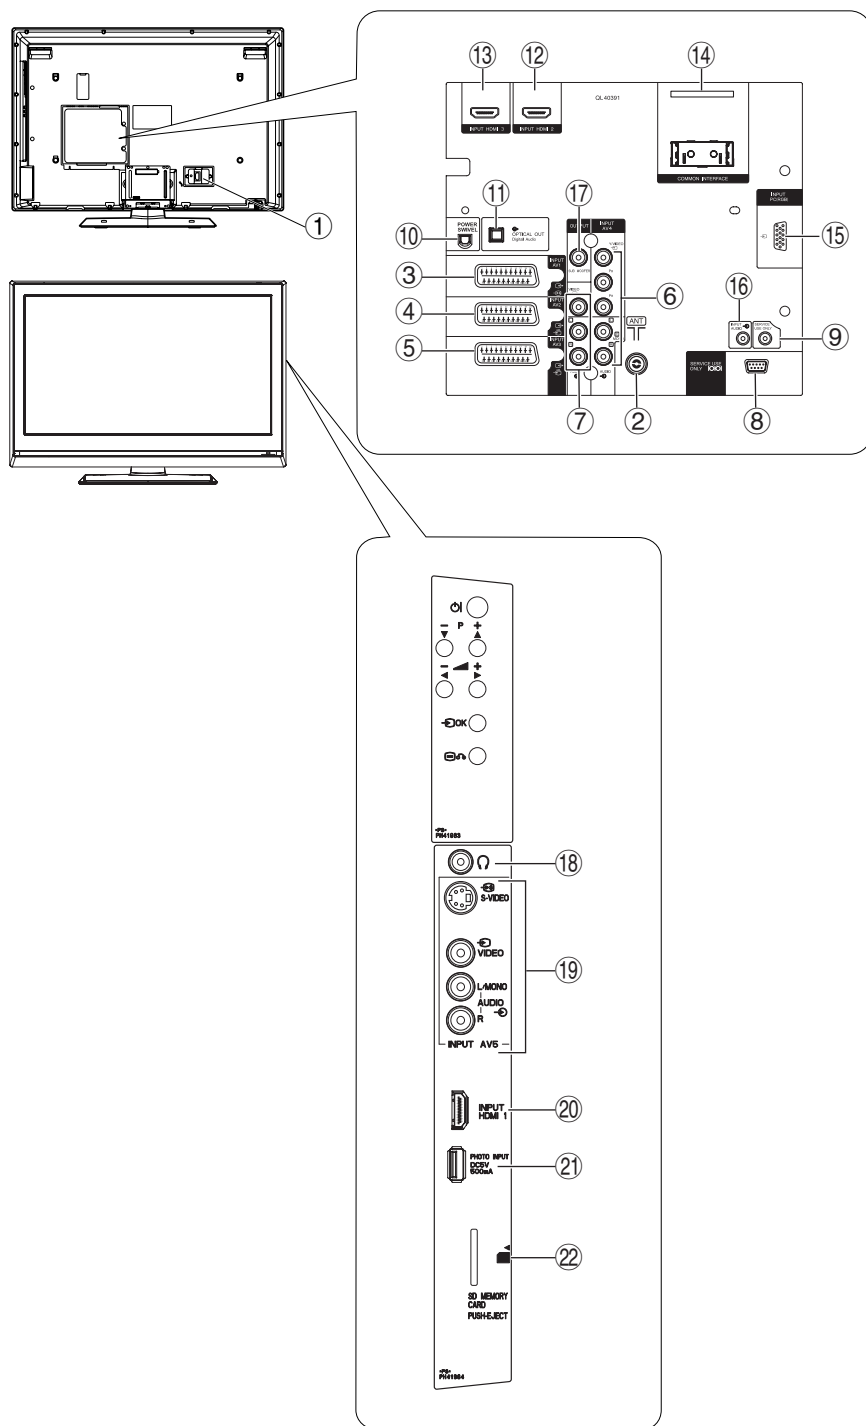

- ① Indgang til strømkablet
- ② Indgang til antenne
- ③ AV1
- ④ AV2
- ⑤ AV3
- ⑥ AV4
- ⑦ Monitor-udgang
- ⑧ Kun til servicebrug
- ⑨ Kun til servicebrug
- ⑩ Stik til den motoriserede drejefunktion
- ⑪ Optisk udgang (digital lyd)
- ⑫ HDMI 2
- ⑬ HDMI 3
- ⑭ Standard Interface-slot
- ⑮ Indgang til pc
- ⑯ Ministereo til lyd
- ⑰ Subwoofer
- ⑱ Stik til hovedtelefon
- ⑲ AV5
- ⑳ HDMI 1
- ㉑ Indgang til fotofremvisning
- ㉒ SD hukommelseskortslot

# TILSLUTNING

## Tilslutningsprocedure

Denne enhed er klar til at modtage forskellige former for tilslutninger. Udfør en tilslutning i følgende trin. Sørg for først at slukke for hovedkontakten, inden du tilslutter eksternt udstyr.

1. Tilslut strømkablet til bagpanelet.
2. Tilslut antenneindføringen.
3. Hvis du har andet eksternt udstyr, skal du tilslutte det til enheden.
4. Sæt strømstikket ind i stikkontakten på væggen.

### 1. Tilslutning af strømkablet til bagpanelet

Tilslut netkablet til apparatet.

\* Sørg for ikke at sætte strømstikket ind i stikkontakten på væggen før alle tilslutninger er afsluttet.

### 2. Tilslut antenneindføringen


Der er to måder hvorpå du kan tilslutte antenneindføringen.

• **Når du ikke har noget andet eksternt udstyr:**

Tilslut antenneindføringen direkte til stikket på bagpanelet.

• **Når du har et eller flere stykker eksternt udstyr, der skal tilsluttes:**

1. Anvend et RF-kabel til at forbinde hvert stykke udstyr med antennen.
2. Tilslut antenneindføringen til antenneindgangen på en eksternt enhed som fx en video.
3. Tilslut RF-kablet fra dette udstyrs 'Out'-udgang til det andet udstyrs 'In'-indgang.
4. Derefter tilsluttet apparatets "Out" til "ANT" i stikket på LCD-skærmen.

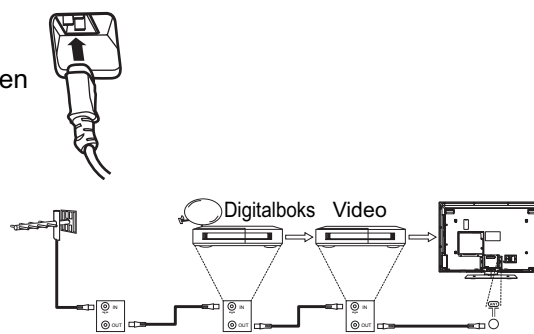

[Eksempel: Tilslutning af antenne igennem digitalboks og video]

#### BEMÆRK

- Hvis analoge og digitale sendesignaler modtages fra flere antenner, skal du bruge et mixer- og RF-kabel til at forbinde antennestikket, således at begge signaler modtages.

### Forholdsregler når du tilslutter antennen

- Du bør anvende et koaksialt kabel uden interferens til at tilslutte antennen med.
- Undgå at anvende en indendørs antenne idet signalerne kan blive påvirket af interferens. Anvend venligst udendørs antenne.
- Hvis der fremkommer støj på billedet, så anvend venligst et dobbeltisoleret kabel (medfølger ikke) som RF-ledning for at reducere støjen.



## TILSLUTNING (fortsat)

### Tilslutningsprocedure (fortsat)

#### 3. Tilslutning til eksternt udstyr


##### • Forbindelsesstik på bagsiden

**AV1** kan tilsluttes til udstyr med Komposit/ S-Video/Audio-udgang og Komposit/Audio-indgang. Udgangssignalet kan understøtte ikke bare analoge, men også digitale signaler.

##### **INPUT** Komposit/S-Video/Audio



##### [Eksempel]

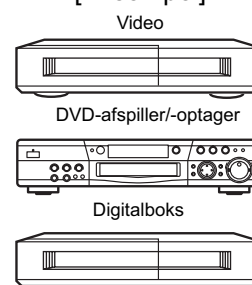


💡 Hvis du tilslutter en digitalboks (STB) til AV1 i Frankrig, descrambler den nogle af billederne fra betalingskanaler, idet den udsender signalet igen (ind/ud).

##### **OUTPUT** Komposit/Audio



##### [Eksempel] Video (Optageudstyr)




💡 Når Visningstimer er aktiveret, bliver det aktive program udsendt fra AV1. Se **53** for Visningstimer.

**AV2 og 3** kan tilsluttes til udstyr med Komposit/RGB/Audio-udgang og Komposit/Audio-indgang.

##### **INPUT** Komposit/RGB/Audio




##### [Eksempel] Video

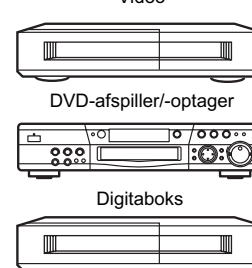

##### **OUTPUT** Komposit/Audio




##### [Eksempel] Video (Optageudstyr)



## TILSLUTNING (fortsat)


### Tilslutningsprocedure (fortsat)

**AV4** kan tilsluttes til udstyr med enten komponent eller komposit-udgang. Når du anvender komposit, skal du ikke indsætte stikkene ind i P<sub>B</sub> eller P<sub>R</sub>.

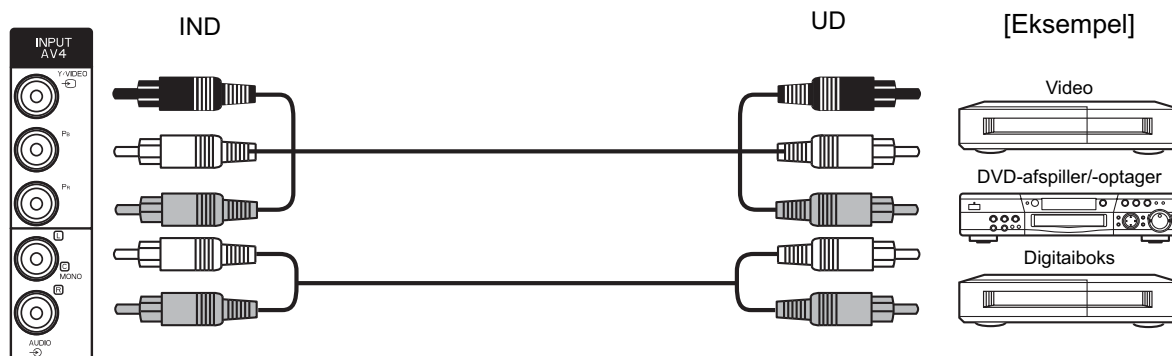

⚡ Hvis dit eksterne udstyr har et komponent-stik, anbefales det, at du anvender en komponent-tilslutning, idet den giver en bedre billedkvalitet.

**Monitor-udgang** kan anvendes til at fremvise det samme billede på en anden monitor som det på hovedenheden. Når denne udgangsterminal tilsluttes en ekstern monitor gennem en 75 ohm forbindelse, kan det samme billede, som det fra komposit (AV1-5) eller RF-signalet fremvises på den eksterne monitor.

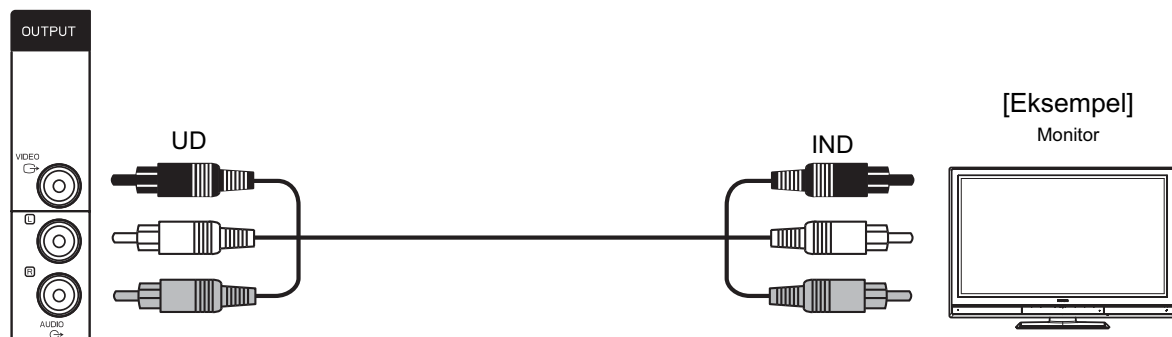

#### BEMÆRK

- Videoudgang er ikke muligt via komponent- eller HDMI/RGB-indgange.

**Optisk udgang (Digital Audio)** Dette leverer Digital lydudgang til din lydenhed, der er Dolby® Digital og PCM kompatibel, såsom en lydfrekvensforstærker.




## TILSLUTNING (fortsat)

### Tilslutningsprocedure (fortsat)

Stikket **HDMI 2 og 3** kan tilsluttes til apparater med HDMI-udgang. Hvis den eksterne enhed har DVI-udgang, kan denne opnås med HDMI-DVI-kabel. Hvis der anvendes HDMI-DVI-kabel, skal det tilsluttes til audio-stikket ved siden af HDMI-indgangsstikket.

Se sektion **20** om HDMI1 terminal på side.

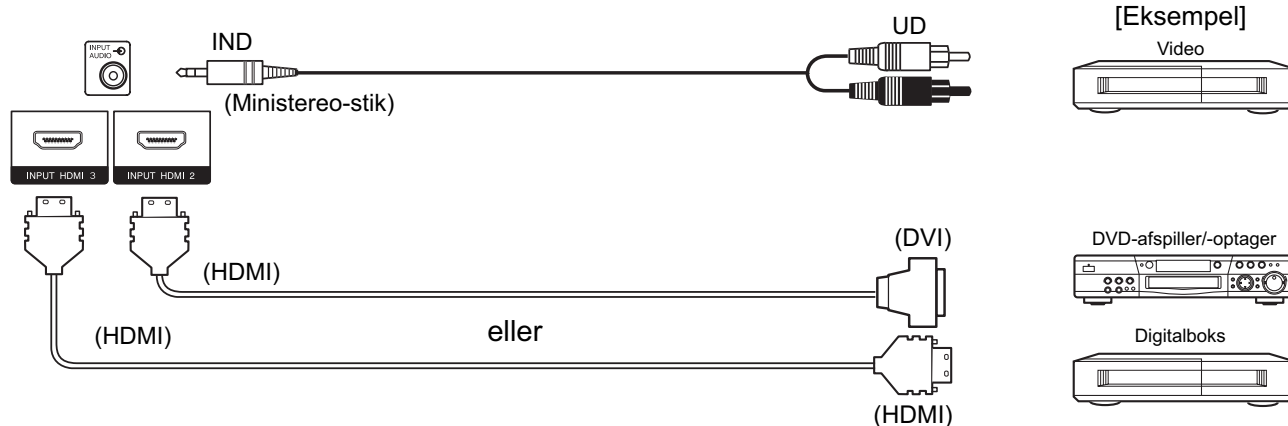

### Information

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er den næste generation af multimedia I/O interface. Der behøves kun et kabel til at overføre alle video/lyd/styrings-signaler, hvilket gør tilslutningen let.

Endvidere kan de digitale signaler overføre data i høj kvalitet uden nogen form for forringelse.

Apparatet har tre HDMI-stik på siden og bagsiden.

- ⓘ Hvis dit eksterne udstyr har en HDMI-indgang, anbefales det, at du anvender en HDMI-tilslutning, idet den giver en bedre billed- og lyd kvalitet.


#### BEMÆRK

Når signalformatet er 1080p, skal du bruge et kabel på under 5 meter.

**Standard Interface-slot'en** gør dig i stand til at modtage betalings-tv med aftagelige moduler.

Før modulet isættes, skal du sørge for at slukke for strømmen. Derefter isættes modulet via klemmen helt ind i åbningen.


Det er vigtigt, at det isættes korrekt. Se på **45** for yderligere detaljer.

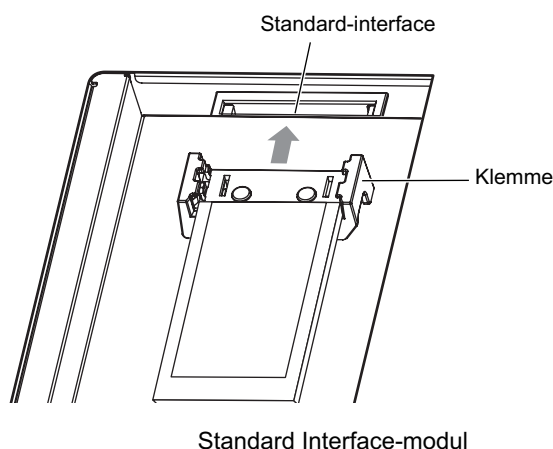


## TILSLUTNING (fortsat)

### Tilslutningsprocedure (fortsat)

**Pc-forbindelsesstikkene** (D-sub 15 pin) kan tilsluttes til en pc, der understøtter analogt RGB-signal. Forbinder også til lydterminal på bagsiden, ved siden af PC (RGB) terminal.

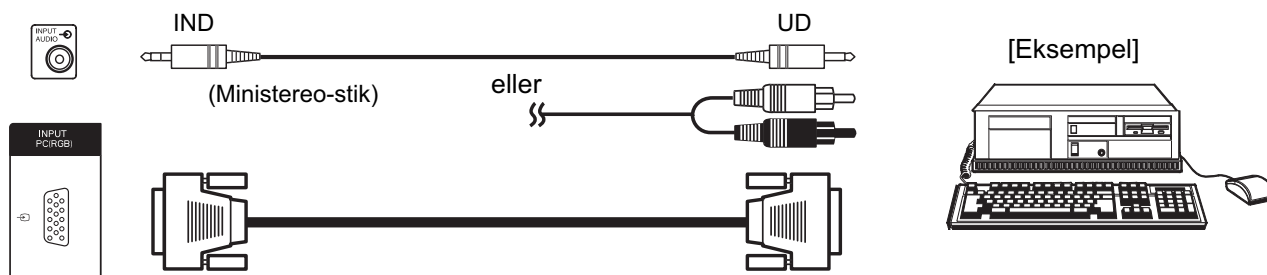


**Subwoofer**-udgangen kan give den dybe baslyd fra en ekstern højttaler med en indbygget forstærker.

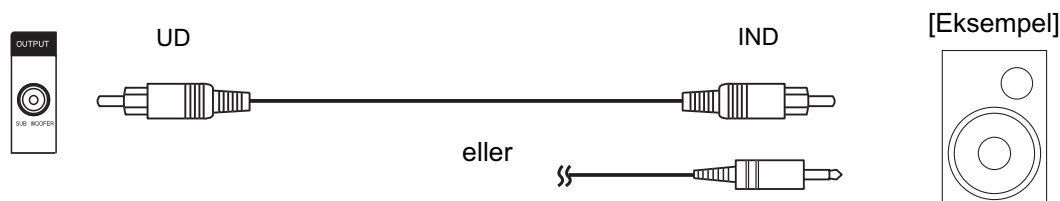

### • Forbindelsesstik på siden

På grund af at de følgende forbindelsesstik er placeret på siden, er det nemt at tilslutte ekstra udstyr for en kortere periode, selv om at du har afsluttet tilslutningerne på bagpanelet.

#### Hovedtelefon

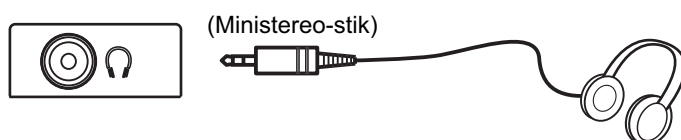


💡 Ved indstilling af **“Hovedtelefon valg”** i menuen **Lyd** til **“Kun hovedtelefon”**, dæmpes lyden fra højttaleren, når hovedtelefonerne sættes i dette stik. Se side [42](#).

## TILSLUTNING (fortsat)

### Tilslutningsprocedure (fortsat)

**AV5** kan tilsluttes til udstyr med S-Video-udgang og komposit-udgang.

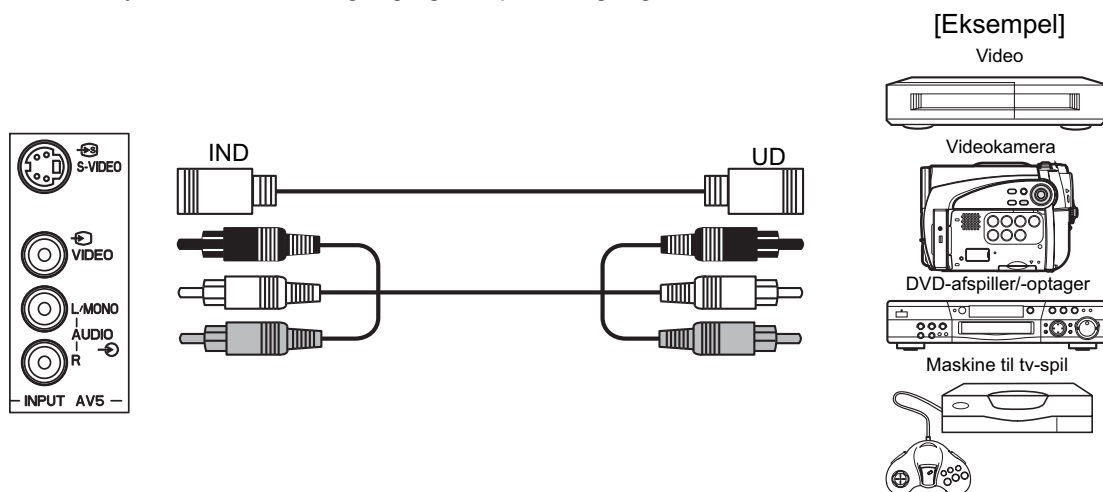


⚡ Hvis dit eksterne udstyr har mulighed for S-video-forbindelse, anbefales det, at du anvender en S-VIDEO-tilslutning, idet den giver en bedre billedkvalitet.

#### BEMÆRK

Hvis både S-video- og videoindgangene for AV5 er tilsluttet samtidigt, prioriteres S-video.

Stikket **HDMI 1** kan tilsluttes til apparater med HDMI-udgang. Hvis den eksterne enhed har DVI-udgang, kan denne opnås med HDMI-DVI-kabel. Hvis der anvendes HDMI-DVI-kabel, skal det tilsluttes til audio-stikket bagved, ved siden af HDMI-indgangsstikket. Se side **18** vedrørende HDMI2 og HDMI3-terminalen på forsiden.

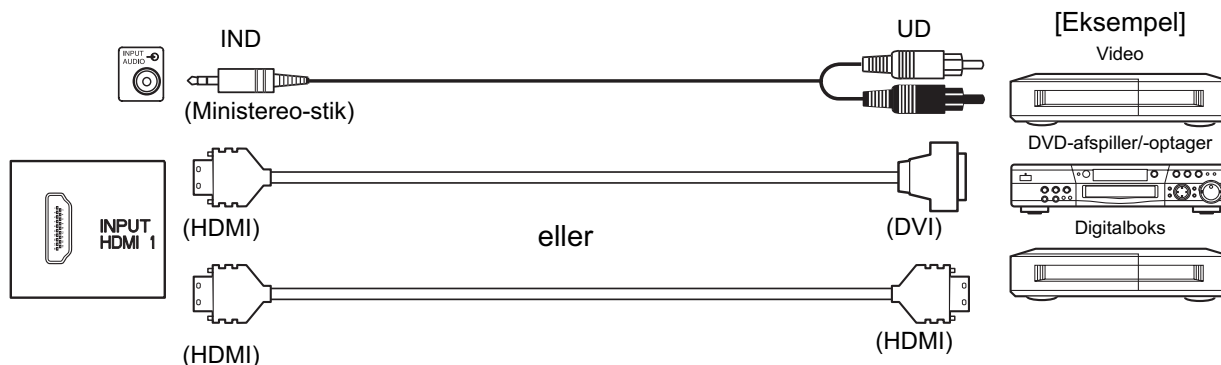

#### BEMÆRK

Når signalformatet er 1080p, skal du bruge et kabel på under 5 meter.

## TILSLUTNING (fortsat)

### Tilslutningsprocedure (fortsat)


**Fotofremvisning**-indgangen kan tilsluttes til et almindeligt digitalt kamera eller en USB-kortlæser med et USB-kabel. For yderligere detaljer kan du læse om fotofremvisningsfunktionen beskrevet på [65](#) til [69](#).



#### BEMÆRK

Denne indgang for fotofremvisning understøtter ikke andre former for USB-udstyr som fx USB-hukommelse. Undlad venligst at tilslutte sådant udstyr.

**SD hukommelseskortslot** er til brug for fotofremvisningsfunktionen, hvor du kan indsætte SD (eller MMC)-korthukommelse, der indeholder billeder. For yderligere detaljer kan du læse om fotofremvisningsfunktionen beskrevet på [65](#) til [69](#).

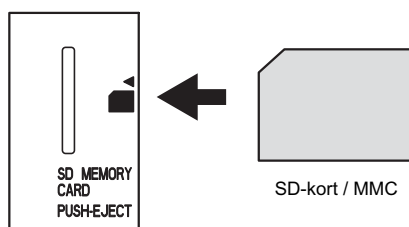


## TILSLUTNING (fortsat)

### Tilslutningsprocedure (fortsat)

#### 4. Tilslutning af strømstikket til stikkontakten på væggen

Tilslut strømkablet efter at du har afsluttet alle andre tilslutninger.

(I nogle lande kan stikkets udformning variere fra denne illustration.)

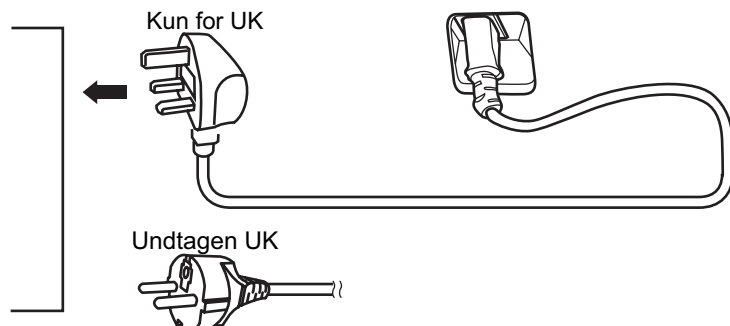

### ⚠ FORSIGTIG

- Anvend kun det medfølgende strømkabel.
- Undlad at anvende en anden strømforsyning end den angivne (AC220-240V, 50Hz). Det vil kunne forårsage brand eller elektrisk stød.
- Der anvendes til dette LCD-tv et 3-benet strømkabel med en jordforbindelse for optimal sikkerhed. Sørg altid for at tilslutte strømkablet til en jordet stikkontakt og for at kablet er ordentligt jordnet. Hvis du anvender en omskifter til stikket, skal du anvende en stikkontakt med jordindgang og skrue jordledningen ned.
- Forbindelsen til et Kabelforbindelsessystem bør udføres ved brug af en galvanisk adskiller.
- Sørg for at begge ender af strømkablet er nemt tilgængelige.
- Hvis du er nødsaget til at udskifte strømkablet, bør du anvende det strømkabel, der passer til din regions sikkerhedsstandarder.




### Information

#### • Sikring af kablerne.


Når alle kabler er forbundet med terminalerne, kan du fastgøre dem med klemmerne.

Når du sikrer kablerne, skal du passe på ikke at stramme for hårdt til.

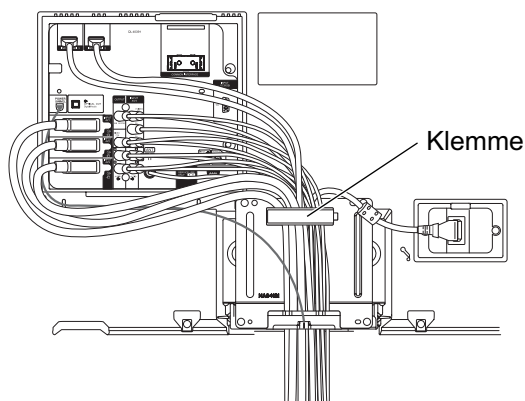


#### Sådan fastgøres klemmen:

##### • Indstilling

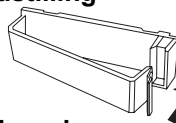

Skub klemmen i pilens retning, til den klikker på plads.

##### • Frigørelse

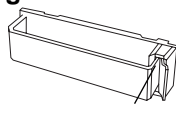

Træk håndtaget i pilens retning, når det flyttes.

Håndtag

# GRUNDLÆGGENDE BETJENING

## Tænd/sluk for skærmen

Start med at tænde for hovedkontakten på enheden. Sørg for at strømkablet er sat ind i stikkontakten på væggen.

### • For at tænde for enheden:

1. Tryk på **Hovedafbryder** på enheden.
  - Indikatorlampen vil lyse **Rødt** (standby-modalitet).
2. Tryk på **Understrøm** knappen på enten kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen.
  - Farven på indikatorlampen skifter til **Blå**, og billedet vil komme frem på skærmen.

### • For at slukke for enheden:

1. Tryk på **Understrøm** knappen på enten kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen.
  - Billedet forsvinder fra skærmen, og indikatorlampen skifter til **Rød** (standby-modalitet).
2. Tryk på **Hovedafbryder** helt at slukke for strømmen på enheden.

### Tjek status på indikatorlampen

Status for indikatorlampe	Strømstatus	Status for tænd/sluk-kontakter	Vis timerstatus
Slukket	Off	Hovedafbryder → Off	—
Rød	Standby-modalitet	Hovedafbryder → On Understrøm knap → Off	—
Blå* <sup>1</sup>	On	Hovedafbryder → On Understrøm knap → On	—
Pulserende blå	Energisparemodalitet* <sup>2</sup>	Hovedafbryder → On Understrøm knap → On	—
Orange* <sup>3</sup>	—	—	Når tv'et har indstillingen Visningstimer.
Grøn	—	—	Under brug af et program, som har indstillingen Visningstimer.

\*1 Når indikatorlampen tændes, pulserer den et øjeblik, hvorefter den begynder at lyse. Indikatorlampen blinker også, når fjernbetjeningen bruges.




Hvis du ikke ønsker, at den skal pulserer/blink, skal du vælge "Off" i "LED-tilstand" i menuen **Konfiguration**. Se side [34](#) for at få flere oplysninger.

\*2 Angående energisparemodalitet skal du se "Energisparemodalitet" og "Når følgende meddelelse kommer frem på skærmen" på [72](#) og [74](#) for nærmere detaljer.

\*3 Advarselsslampen blinker orange hvis indstillingen for Visningstimeren ikke er udstyret med tidsinformation.

#### BEMÆRK

- Hvis billedet slet ikke kommer frem på skærmen, eller du kommer ud for et andet problem, skal du se **FEJLFINDING** på [74](#) til [76](#). Det kan måske hjælpe dig til at løse problemerne.
- Efter at have trykket på On, tager det fra ti eller flere sekunder, før TV-et tændes. Hvis du vælger "On" på "**Hurtig Start Muligheder**" fra **Konfiguration** menuen, er det muligt at forkorte tiden. Der henvises til [34](#).
- Du kan kun tænde for skærmen på **Understrøm** knappen, når enheden er i standby-modalitet.
- Undlad at tænde og slukke for enheden gentagne gange inden for en kort tidsperiode. Det vil kunne forårsage fejlfunktion.
- Hvis der opstår strømafbryd, mens enheden anvendes, så sluk for strømmen på hovedkontakten, hvis du forlader huset, for at forhindre evt. strømstød når strømmen kommer igen.

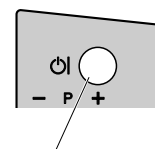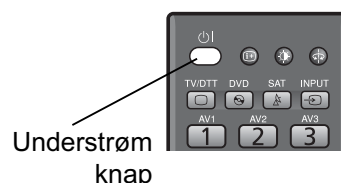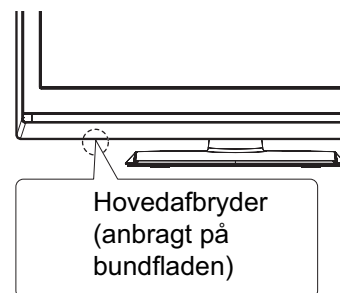






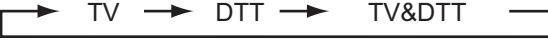


## GRUNDLÆGGENDE BETJENING (fortsat)

### Enkel indstilling

Når du tænder for tv-apparatet for første gang, vises indstillingerne for **"Sprog"**, **"Mål"** og **"Land"** (tv og DTT). (Se også den vedhæftede korte vejledning (Quick guide)).

Den indbyggede DVB-T modtager håndterer kun MPEG2 komprimerede signaler. Den digitale modtager fungerer således ikke i lande som anvender MPEG4 komprimering signaler som eksempelvis Norge og Estland.

Hitachi kan ikke garantere funktionaliteten på den digitale modtager ved en eventuel forandring af DVB-T standarden.



1. I det første skærbillede bliver du bedt om at vælge visningssprog for tv-apparatet.
2. Brug knappen  til at vælge det ønskede sprog på listen, og tryk på knappen .
3. Derefter vælges mål for automatisk skanning ved hjælp af knappen .  

4. Hvis du vælger **"TV"** eller **"TV&DTT"** under **"Mål"**, skal du vælge land for analog skanning ved hjælp af knappen .
5. Hvis du vælger **"DTT"** eller **"TV&DTT"** under **"Mål"**, skal du vælge land for digital skanning ved hjælp af knappen .



For L37X01U-model:

Bemærk, at landet for digital skanning automatisk indstilles til **"Storbritannien"** og vises med gråt (Det er ikke muligt, at vælge andre lande).

6. Den automatiske justeringsskærm vises, og dit tv gennem søger nu frekvenserne for kanaler og gemmer dem frekvensrækkefølge.

#### BEMÆRK

- Hvis du vil ændre indstillingen, efter denne enkle indstilling er foretaget, skal du trykke på knappen  og vælge **"Enkel Indstilling"** i menuen **"Startopsætning"** for at foretage individuelle indstillinger. (Se side  31.)

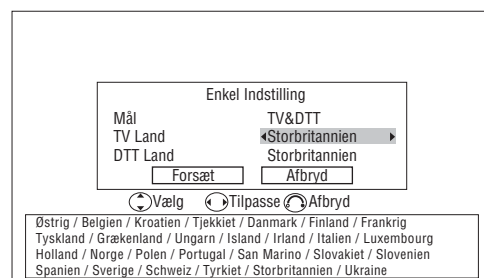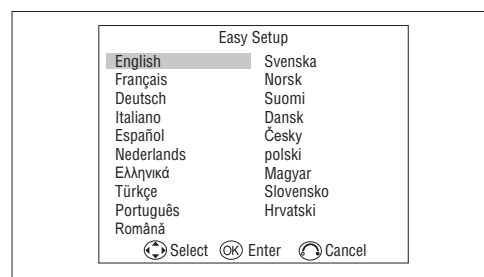


<Eksempel: L37X01U>

## GRUNDLÆGGENDE BETJENING (fortsat)

### Kanalvalg

Der er 4 måder at vælge kanaler på: Du kan bladre igennem kanalerne, vælge kanalnummeret, vælge fra on-screen kanallisten eller anvende den elektroniske programguide (EPG).

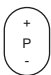



### Bladning igennem kanalerne


Tryk på knappen  på fjernbetjeningen eller på knappen **Kanal op/ned** på kontrolpanelet for at gå til den næste eller den forrige kanal på listen. Der fremvises et informationsbanner, hver gang en kanal skiftes. Se **55** angående informationsbanneret.



Knappen Kanal op/ned

### Vælg fra on-screen kanallisten

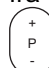
1. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen.
2. Vælg **"Kanalstyring"** i hovedmenuen for at få vist en liste over kanaler.
3. Anvend  knappen til at gå igennem listen. Der vises et billede fra den valgte kanal i øverste højre hjørne af skærmen. Anvend  knappen til at flytte til næste eller forrige side.
4. Tryk på  knappen igen for at se den kanal der sidst blev valgt i trin 3.

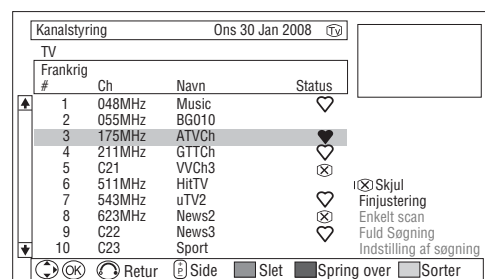

<Eksempel: L37X01E i TV-tilstand>

### Valg af kanalnummer

Indtast nummeret baseret på kanallisten med nummerknapperne på fjernbetjeningen. Du kan også vælge kanaler, som skal springes over. Der vises en lille boks i skærmens øverste højre hjørne med det indtastede tal. Kanal og informationsbanner ændres. Hvis det indtastede nummer ikke er gyldigt for en af de indstillede kanaler, vil skærmen automatisk vælge den tætteste kanal.

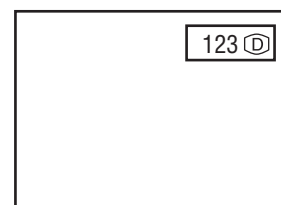
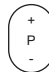
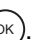


<Eksempel: DTT-tilstand>

### Anvendelse af den elektroniske programguide (EPG) [kun DTT-tilstand]

Tryk på knappen  eller vælg **"Guide"** i menuen Funktioner for at få adgang til EPG-skærmen.

EPG-skærmen fremviser en liste af de gemte kanaler (10 kanaler pr. side) sammen med en beskrivelse af det program, der sendes.

Du kan skifte kanal ved hjælp af knapperne  og  og derefter knappen .

Se **52** angående detaljer om den elektroniske programguide.



<Eksempel: Matrix Visning>

#### BEMÆRK


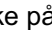
Bemærk venligst, at menuen for DTT og billedet fra den digitale MHEG teletext (uden billede) ikke kan understøttes samtidigt. (Lyd og billede er tilgængelige.)

De følgende er eksempler.



- Hvis det kvarte billede på skærmen for EPG eller kanelliste er et fra det digitale MHEG teletext, kan billederne ikke fremvises.
- Hvis du forsøger, at fremvise menuen, imens der fremvises den digitale MHEG teletext på skærmen (uden billede), vil teletextskærmen forsvinde.

## GRUNDLÆGGENDE BETJENING (fortsat)


### Lydstyrke op/ned


1. For at forøge lydstyrken skal du trykke på  knappen på fjernbetjeningen eller **Lydstyrke op** knappen på kontrolpanelet.
  - På skærmen vil værdien for lydstyrkeindikatoren bevæge sig mod højre.
2. For at gøre lydstyrken mindre skal du trykke på  knappen på fjernbetjeningen eller **Lydstyrke ned** knappen på kontrolpanelet.
  - På skærmen vil værdien for lydstyrkeindikatoren bevæge sig mod venstre.

### Mute

1. For øjeblikkelig at skrue helt ned for lyden skal du trykke på  knappen på fjernbetjeningen.
  - Det lukker midlertidigt helt ned for lyden på enheden.
  - Farven på lydstyrkeindikatoren bliver **grå**, når lydstyrken er dæmpet.
2. Du kan få lyden tilbage ved at trykke på knappen  igen på enten fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
  - Farven på volumenindikatoren bliver igen **hvid**.

#### BEMÆRK


- Du kan skrue ned for lyden ved at trykke på  knappen imens lyden er på mute.

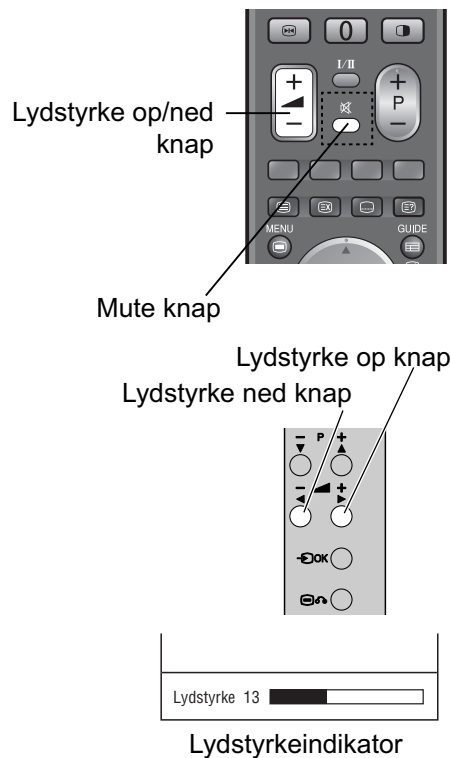


## GRUNDLÆGGENDE BETJENING (fortsat)

### Skift af indgang til DTT/TV/AV1~5/HDMI1~3/RGB


Indgangstilstanden kan ændres på flere måder som angivet nedenfor. Du kan vælge den måde, der passer dig bedst.


- Du kan vælge DTT- og tv-tilstand direkte.  
Tryk på knappen  på fjernbetjeningen. Hver gang, du trykker på knappen, skifter tilstanden mellem DTT- og tv-tilstand.


- Få vist banner for skift af indgang for valg af indgangstilstand.

1. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen eller på knappen **Vælg indgang** på kontrolpanelet for at få vist banneret for skift af indgang.


2. Vælg indgangstilstand.


- Hver gang, der trykkes på knappen  på fjernbetjeningen eller på knappen **Vælg indgang** på kontrolpanelet, vises den tilsvarende tilstand på skærmen i følgende rækkefølge.



Du kan også gå frem og tilbage i indgangstilstanden ved hjælp af knappen  på fjernbetjeningen eller knappen **Lydstyrke op/ned** på kontrolpanelet.

- Knapper for indgangstilstand (AV1~AV5, HDMI 1~3-tilstand og RGB tilstand)


Tryk først på knappen  og derefter på den ønskede knap for **Indgangstilstand** på fjernbetjeningen.

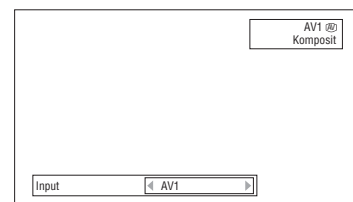

Knappen Vælg indgang



Knappen Indgangstilstand




Knappen Lydstyrke ned


Knappen Lydstyrke op


Knappen Vælg indgang

## GRUNDLÆGGENDE BETJENING (fortsat)

### Fremvisning af indgangssignalet

Du kan se status for indgangssignalet på skærmen ved at trykke på  knappen på fjernbetjeningen.

- Hvis knappen  trykkes igen i DTT format, kan informationsbanneret vises. Se [55](#) angående informationsbanneret.
- Displayet slukkes i cirka 6 sekunder.

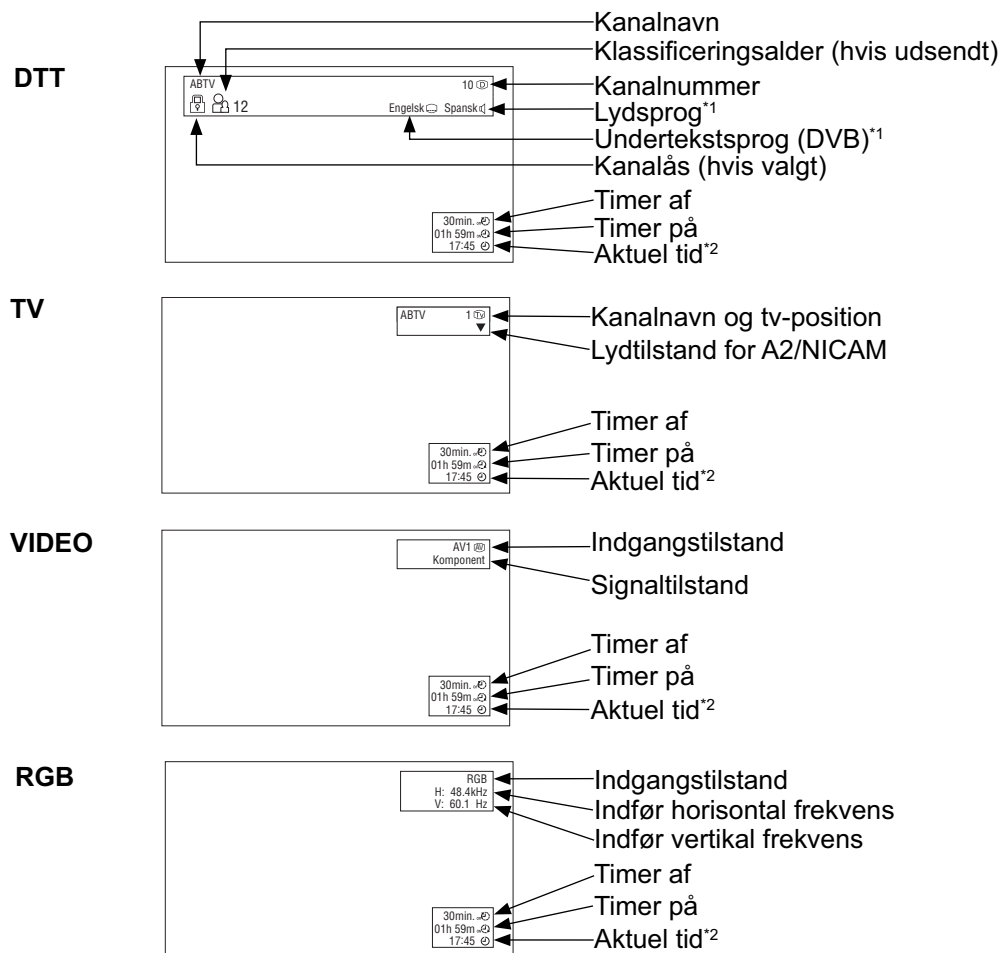

Genkald knap





\*1 Hvis programmet har specielle lyd/undertekster (DVB), kan ikoner vises. Se side [55](#) for at få flere oplysninger.

\*2 Det aktuelle klokkeslæt vises, hvis der modtages et tidssignal gennem DTT-udsendelse, eller klokkeslættet indstilles i "Timer". Se side [44](#) for at få flere oplysninger.




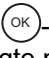






# BETJENING AF MENUEN

## Anvendelse af on-screen skærmfremvisningssystemet (OSD)



Ved hjælp af on-screen skærmfremvisningssystemet kan du få adgang til de forskellige features og funktioner, som der findes i dette produkt.


Der er to indstillinger for Hovedmenu og Funktionsmenu. For at bruge menuerne skal du trykke på knappen  for at få vist Hovedmenuen eller på knappen  for at få vist Funktionsmenuen.

### • Grundlæggende betjening


1. Tryk på knappen  /  på fjernbetjeningen eller på knappen **Hovedmenu** på apparatets kontrolpanel. **Hoved-/Funktionsmenu** vises på skærmen som vist til højre.
2. For at vælge et punkt skal du trykke på -knappen. Det valgte punkt markeres med Orange.
3. Tryk på -knappen for at udføre dit valg. Den valgte menu-side vil komme frem på skærmen.
4. Anvend -knappen til at vælge et punkt på MENU-siden. Tryk på -knappen for at udføre dit valg.
5. Anvend -knappen til at justere punktets værdier eller udvælge muligheder. Tryk på -knappen for at udføre dit valg.
6. Menuen lukkes ved at trykke på  knappen (flere gange, hvis det er nødvendigt) og  knappen.

#### BEMÆRK

- OSD-menuskærmen vil lukkes automatisk, hvis du ikke foretager dig noget i cirka et minut.
- Hvis et punkt i menuen vises i grå, betyder det, at det ikke kan vælges eller justeres.
- De menupunkter, som er angivet med \* på  ~ , kan gemmes automatisk.

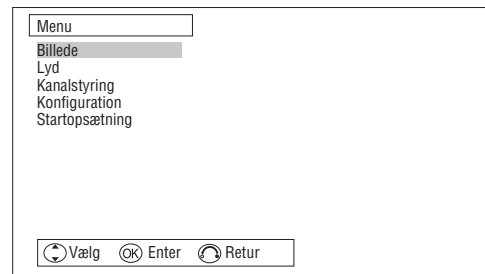


<Hovedmenu>

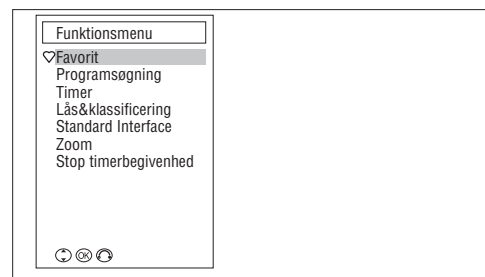


<Funktionsmenu>

Knappen Hovedmenu

Knappen Funktionsmenu

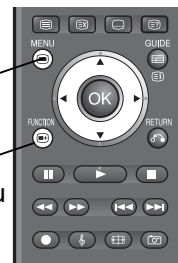


Knappen Hovedmenu

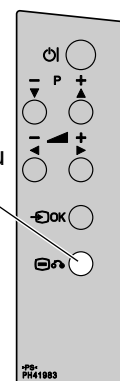


# BETJENING AF HOVEDMENU

## Menuen Startopsætning

I denne menu har du adgang til flere forskellige typer startopsætning. De menupunkter, som er angivet med \*, kan gemmes automatisk.

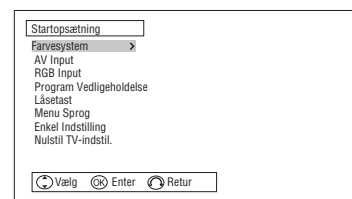

<Eksempel: L37X01E>

Udvalgte punkter				Indstillingstips	
Farvesystem*	System1			Undlad at ændre på den oprindelige indstilling. (System1: Europa/Asien, System2: Sydamerika) • Kun komposit og S-video-indgang.	
	System2				
	AV1~AV5	System1	Automatisk	Vælg farvesystemet i forhold til indgangssignalet. • Du skal generelt vælge [Automatisk] for at modtage alle signaler for både System1 og System2. • Hvis der skulle være for meget støj på indgangssignalet, at signalet er for lavt, eller at operationen er ustabil i [Automatisk], skal du vælge systemet i henhold til indgangssignalets farvesystem. • Kun komposit og S-video-indgang.	
			PAL		
			SECAM		
			NTSC4.43		
		System2	NTSC3.58		
			Automatisk		
			NTSC-M		
			PAL-M		
PAL-N					
AV Input	AV1 Input*	S.Video		Hvad du skal vælge, afhænger af typen af AV1-indgange. Standardindstillingen er [Komposit]. Vælg [S.Video], når du vil se S.Video-billeder.	
		Komposit			
RGB Input	Selvjustering		Justerer automatisk Vandret position, Lodret position, Vandret ur og Klokkefase. • Tryk op  -knappen for at starte den automatiske justering.  Meddelelsen "Selvjustering" vil fremvises på skærmen. • Afhængig af hvilken type signal det er, er der en mulighed for at skærmen ikke vil blive justeret ind til dens mest optimale indstilling med denne funktion. Hvis det er tilfældet, er du nødt til manuelt at justere hvert punkt.		
	Vandret position*	-63~+63	Juster skærmens vandrette position. • Når positionen overskrider den maksimale rækkevidde, vil skærmens farve skifte til magenta.		
	Lodret position*	-31~+31	Juster skærmens lodrette position. • Når positionen overskrider den maksimale rækkevidde, vil skærmens farve skifte til magenta.		
	Vandret klokke*	-31~+31	Minimerer de lodrette striber på skærmen.		
	Klokkefase*	0~63	Minimerer sløringen af bogstaver og striber på den vandrette række. • Sørg for <u>først at justere Vandret ur</u> inden du justerer Klokkefase.		
	Reset		Tilbagestil alle de indstillede værdier på denne menuside så de vender tilbage til de oprindelige indstillinger fra fabrikken.		

# BETJENING AF HOVEDMENU

## Menuen Startopsætning

Udvalgte punkter			Indstillingstips
RGB Input	Indgangsniveau*	0.7V	• Normalt skal du vælge [0.7V]. • Du skal kun vælge [1.0V], når hele skærmen bliver for hvid.
		1.0V	
	Frekvens display*	Off	Vælg om der skal fremvises frekvensinformation for pc-signalet på indgangssignalskærmen eller ej.
		On	
	WXGA Modalitet*	Off	• Denne funktion er kun tilgængelig for WXGA-signaler. • Vælg “1280x768”, når WXGA signal vises. • Se “Anbefalet signalliste” på <b>79</b> .
		1280x768	
	Lodret filter*	Off	Når filteret er sat til [På], reducerer det flimmer på skærmen.
		On	
Program Vedligeholdelse	Opgrader(SD)		Denne funktion opgraderer dit tv ved hjælp af data fra SD-kortet.
	Opgrader(OAD)		Denne funktion opgraderer dit tv ved at hente data fra udsendelsen (OAD).
	Automatisk Opgradering*	Tilsluttet	Hvis du vælger “Tilsluttet”, kontrollerer tv-apparatet, om der er nye software, hver nat kl. 3.00.
		Frakoblet	
	Autonulstil billede*	Off	On: Hvis denne funktion vælges, vender alle billedindstillinger tilbage til standardindstillingen, når tv-apparatet tændes/slukkes.
		On	
	Demo-format	Off	Dette er til demonstration i butikker. Den er normalt sat til Off.
		1	
2			
Låsetast	Nuværende Låsetast		Denne funktion kan ændre tasten Lås (4-cifret tal). Standardkoden for Lås er “0000”. Hvis du har glemt at trykke på Låsetasten, skal du indtaste “7777” under “Nuværende Låsetast” for at nulstille den.
	Ny Låse kode		
	Bekræft		
Menu Sprog*			Du kan vælge det ønskede OSD-sprog blandt nedenstående 19 sprog ved at trykke på knappen  . Engelsk/Fransk/Tysk/Italiensk/Spansk/Hollandsk/Græsk/Tyrkisk/Portugisisk/Rumænsk/Svensk/Norsk/Finsk/Dansk/Tjekkisk/Polsk/Ungarsk/Slovensk/Kroatisk
Enkel Indstilling			Se side <b>24</b> for at få en beskrivelse af proceduren.
Nulstil TV-indstil.			Alle punkter kan stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger ved at trykke på knappen  . (Denne funktion er kun tilgængelig for L37X01E modellen.)

### BEMÆRK

- Når Enkel indstilling er udført, vender indstillingerne for Kanalliste, Favoritkanal, Visningstimer og Kanalåse tilbage til de oprindelige indstillinger. (Den aktuelle indstilling slettes.)
- Bemærk, at du ikke kan se tv-udsendelser, mens opgraderingen udføres. Opgraderingsprocessen kan vare et stykke tid afhængig af softwaren.





# BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

## Menuen Kanalstyring (tv-tilstand)

I denne menu kan du kontrollere kanallisten og få adgang til forskellige funktioner vedrørende indstillinger af tv-kanaler.

De menupunkter, som er angivet med \*, kan gemmes automatisk.

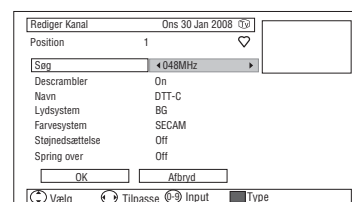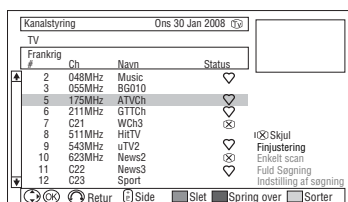


<Eksempel: L37X01E>

Udvalgte punkter			Indstillingstips
			Få vist kanallisten i tv-tilstand sammen med justeringsfunktioner som tilføjelse/sletning af kanaler. (Se side 49.) Du kan også flytte siden Rediger Kanal ved at trykke på knappen
Rediger Kanal *	Position		Visning af nummer for forudindstillet position (0~199).
	Søg	C	Vælg kanalindgangsmodusen, og indtast et tocifret tal for nummeret [C] af en kanal i luften, et tocifret tal for nummeret [S] af et S-bånd (CATV), eller et trecifret tal for frekvensen [MHz], ved at trykke på den grønne knap. MHz: Brug knappen  til at foretage søgninger op/ned.
		S	
		MHz	
	Descrambler	Off	Denne skal normalt stå på Off. Når du vil gendanne billedet og lyden for en kodet kanal, skal den stå på On. Tilslut en descrambler til AV1, og vælg "TV" under "SCART udgang". Se 30 for at få flere oplysninger.
		On	
	Navn		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flyt markøren til det første tal ved hjælp af knappen , og vælg et bogstav ved hjælp af tasten  eller en nummertast.</li> <li>2. Gå til det næste tal ved hjælp af knappen .</li> <li>3. Tryk på knappen  når du er færdig med at indtaste alle bogstaverne.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begrænsning: 5 tegn.</li> <li>• Følgende tegn kan anvendes: "a"- "z", "0"- "9", "&amp;", "." (punktum), "+", "-", "*", "/", "!", "A"- "Z" og " " (mellemrum).</li> <li>• Se side 33 for at se de tegn, der kan vælges ved hjælp af en nummertast.</li> <li>• Du kan slette et tegn ved hjælp af den røde knap.</li> </ul>
	Lydsystem	BG	Vælg et lydsystem ud fra 5 forskellige indstillinger.
		I	
		DK	
		L	
		L'	
	Farvesystem	Automatisk	Vælg farvesystem ud fra 5 forskellige indstillinger.
		PAL	
		SECAM	
		NTSC4.43	
		NTSC3.58	
	Støjnedsættelse	Off	Støj på skærmen eller interferens kan reduceres, især i områder med et svagt elektrisk felt.
		On	
	Spring over	Off	Med denne funktion kan du automatisk skippe ikke-registrerede kanaler, når du anvender kanal op (+) ned (-) knapperne til at vælge kanaler med. Sættes denne funktion til on skippes stationer uden signal automatisk.
		On	
	OK		Gem ændringerne.
	Afbryd		Annuler ændringerne.
Finjustering*	-56~+56		: Forøg frekvensen. : Nedsæt frekvensen.

## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

### Menuen Kanalstyring (DTT-tilstand)

I denne menu kan du kontrollere kanallisten og få adgang til forskellige funktioner vedrørende indstillinger af DTT-kanaler. De menupunkter, som er angivet med \*, kan gemmes automatisk.

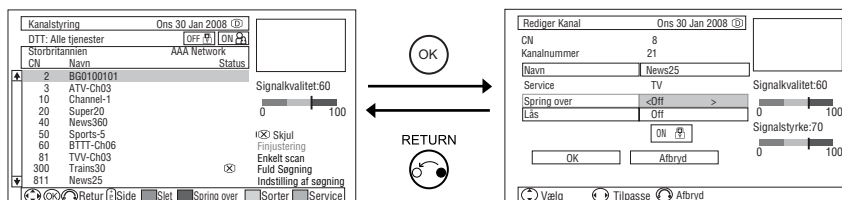

<Eksempel: L37X01E>

Udvalgte punkter			Indstillingstips
			Få vist kanallisten i DTT-tilstand sammen med justeringsfunktioner som tilføjelse/sletning af kanaler. (Se siden <b>50</b> , <b>51</b> .) Du kan også flytte siden Rediger Kanal ved at trykke på knappen <b>OK</b> .
Rediger Kanal*	Navn		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flyt markøren til det første tal ved hjælp af knappen <b>►</b>, og vælg et bogstav ved hjælp af knappen <b>⬆</b> eller en nummertast.</li> <li>2. Gå til det næste tal ved hjælp af knappen <b>►</b>.</li> <li>3. Tryk på knappen <b>OK</b> når du er færdig med at indtaste alle bogstaverne.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begrænsning: 32 tegn. Følgende tegn kan anvendes: "a"- "z", "0"- "9", "&amp;", "." (punktum), "+", "-", "*", "/", "!", "A"- "Z" og " " (mellemrum).</li> <li>• Nedenfor kan du se de tegn, der kan vælges ved hjælp af en nummertast.</li> <li>• Når du trykker på den Grønne tast under indtastning, bliver der indsat et mellemrum, og cifrene flyttes til højre.</li> <li>• Du kan slette et tegn ved hjælp af den røde knap.</li> </ul>
	Spring over	Off	Den gør det muligt automatisk at springe ikke-registrerede kanaler over, når du anvender knappen kanal op (+) eller ned (-), når du vælger kanaler. Denne funktion springer automatisk over de kanaler, der ikke kan modtages, når den er slået til. Når "On" vælges, annulleres kanalen i indstillingen Favorit, hvis kanalen tidligere er indstillet som Favorit.
		On	
	Lås	Off	Indstil Lås til/fra ved hjælp af knappen <b>⬅</b> på fjernbetjeningen. Denne funktion aktiveres ved at slå funktionen "Kanalåse" til under "Lås&klassificering" i funktionsmenuen. Se side <b>45</b> .
		On	
	OK		Du kan gemme ændringer for Navn, Spring over og Lås ved at trykke på knappeng <b>OK</b> . Hvis du foretager ændringer i Lås, vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste koden for Lås.
	Afbryd		Du kan annullere ændringer for Navn, Spring over og Lås.

#### BEMÆRK

Følgende er de tegn, der kan vælges for "Navn" ved hjælp af nummertasterne.


<b>1</b>	—	1	& . + - * / !
<b>2</b>	abc	2	ABC
<b>3</b>	def	3	DEF
<b>4</b>	ghi	4	GHI
<b>5</b>	jkl	5	JKL
<b>6</b>	mno	6	MNO
<b>7</b>	pqrs	7	PQRS
<b>8</b>	tuv	8	TUV
<b>9</b>	wxyz	9	WXYZ
<b>0</b>	—	0	<mellemrum>

## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

### Menuen Konfiguration

Denne menu indeholder flere metoder til beskyttelse af panelet, reduktion af strømforbrug samt indstilling og brug af funktioner som f.eks. indstilling af DVB undertekster.

De menupunkter, som er angivet med \*, kan gemmes automatisk.

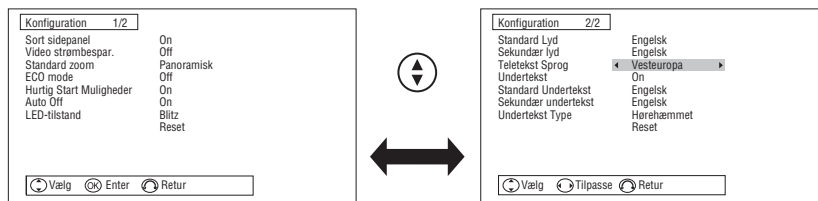


<Eksempel: L37X01E>

Udvalgte punkter		Indstillingstips
Sort sidepanel	Off	Dette sorte sidepanel kan ændre farven på emner i siderne, der kommer frem i normal modalitet. (Off: grå, On: sort) Det anbefales, at den sættes på Off for at reducere billedretention.
	On	Denne funktion kan ikke gemmes. (Standardindstillingen er Off.) Bemærk venligst at denne funktion ikke er tilgængelig, imens du anvender fotofremvisningsfunktionen.
Video strømbespar.*	Off	Under AV/RGB-input bidrager denne funktion til reduktion af strømforbruget, når der ikke detekteres et signal i ca. 10 sekunder. Hvis du vælger en AV/RGB-indgang, hvor der ikke er noget signal, skifter strømstatus over til energisparemodalitet i AV4/HDMI1, 2 og 3/RGB eller i standby-modalitet for de andre AV-indgange. (Se <b>72</b> for detaljer.)
	On	
Standard zoom*	Panoramisk	Her kan du se, hvordan et billede med formatet 4:3 vises, hvis du har valgt Auto i Zoom Mode.
	4:3	
	Fuld	
	14:9 Zoom	
ECO mode*	Off	Denne funktion kan reducere strømforbruget ved at reducere lysstyrken.
	1	
	2	
Hurtig Start Muligheder*	Off	Denne funktion skal slås til, hvis du vil tænde for tv-apparatet hurtigt. Når den er slået til, øges strømforbruget under standby.
	On	
Auto Off*	Off	Hvis der ikke er modtaget nogen luftbølger, og apparatet ikke har været i brug i 10 minutter i tv-/DTT-tilstand, går det automatisk i standby-tilstand.
	On	
LED-tilstand*	Off	Denne funktion bruges til at indstille driften af indikatorlampen. • Blitz: Indikatorlampen blinker blå, når den tændes. Den blinker blå ved brug af fjernbetjeningen. • Off: Den fungerer ikke, mens tv-apparatet tændes og ved brug af fjernbetjeningen.
	Blitz	
Reset		Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbagesættes til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på -knappen.

## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)


### Menuen Konfiguration (fortsat)

Udvalgte punkter		Indstillingstips
Standard Lyd*		<p>Denne funktion bruges til indstilling af DTT-lyd ved start ved følgende indstillinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For L37X01U modellen: Engelsk → Walisisk → Gælisk → Irsk → Ikke defineret</li> <li>• For L37X01E modellen: Engelsk → Fransk → Tysk → Spansk → Italiensk → Svensk → Dansk → Finsk → Baskisk → Catalansk → Hollandsk → Gallisk → Norsk → Portugisisk → Ikke defineret</li> </ul> <p>(Denne funktion er kun tilgængelig i DTT-tilstand.)</p>
Sekundær lyd*		<p>Denne funktion bruges til indstilling af sekundær DTT-lyd ved følgende indstillinger.</p> <p>Engelsk → Fransk → Tysk → Spansk → Italiensk → Svensk → Dansk → Finsk → Baskisk → Catalansk → Hollandsk → Gallisk → Norsk → Portugisisk → Ikke defineret</p> <p>(Denne funktion er kun tilgængelig for L37X01E modellen i DTT-tilstand.)</p>
Teletekst Sprog*		<p>Det bedst egnede tekst-tv-sprog vælges automatisk afhængig af, hvilket land du vælger i Enkel indstilling. Hvis teksten ikke skulle fremvises korrekt, fx fordi du bor i nærheden af en grænse, kan du vælge et andet område som vist nedenunder.</p> <p>Vesteuropa : Vesteuropæiske lande og Tyrkiet (Dette er den normale indstilling for Europa)</p> <p>Østeuropa : Østeuropæiske lande</p> <p>Russisk : Lande der ligger op til Rusland og østeuropæiske lande</p> <p>Farsi : Mellemøsten lande.</p> <p>(Dette er ikke tilgængeligt for den digitale MHEG teletekst.)</p>
Undertekst*	Off	<p>Denne indstilling bruges til at slå DVB undertekster til/fra. (Denne funktion er kun tilgængelig i DTT-tilstand.)</p>
	On	
Standard Undertekst*		<p>Denne funktion bruges til at vælge mellem nedenstående indstillinger for DVB undertekstsprog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For L37X01U modellen: Engelsk → Walisisk → Gælisk → Irsk → Ikke defineret</li> <li>• For L37X01E modellen: Engelsk → Fransk → Tysk → Spansk → Italiensk → Svensk → Dansk → Finsk → Baskisk → Catalansk → Hollandsk → Gallisk → Norsk → Portugisisk → Ikke defineret</li> </ul> <p>(Denne funktion er kun tilgængelig i DTT-tilstand.)</p>
Sekundær undertekst*		<p>Du kan indstille et foretrukket sekundært sprog for DVB-undertekst blandt følgende sprog.</p> <p>Engelsk → Fransk → Tysk → Spansk → Italiensk → Svensk → Dansk → Finsk → Baskisk → Catalansk → Hollandsk → Gallisk → Norsk → Portugisisk → Ikke defineret</p> <p>(Denne funktion er kun tilgængelig for L37X01E modellen i DTT-tilstand.)</p>
Undertekst Type*	Normal	<p>Denne funktion bruges til at indstille foretrukne DVB underteksttyper. (Denne funktion er kun tilgængelig i DTT-tilstand.)</p>
	Hørehæmmet	
Reset		<p>Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbagesendes til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på -knappen.</p>

## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

### Billedmenu (TV/AV-tilstand)


I denne menu kan du lave specifikke justeringer af billedet i henhold til din personlige præference. Ved at trykke på ▼-knappen i bunden af hver menuside, vil næste billedmenuside komme frem på skærmen. De menupunkter, som er angivet med \*, kan gemmes automatisk.

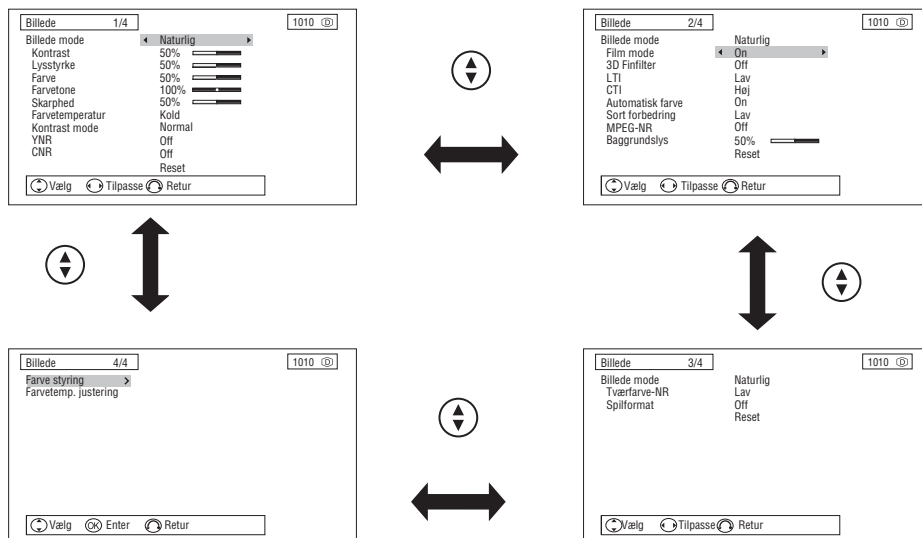

Udvalgte punkter		Indstillingstips
Billede mode*	Dynamisk	Du kan vælge den af 3 modaliteter, som du synes bedst om, afhængig af lysforholdene og hvad der er, du ønsker at anvende skærmen til. Dynamisk: God til lyse lysforhold. Naturlig: God til normale lysforhold. Biograf: God, når du skal se en film.
	Naturlig	
	Biograf	
Kontrast*	0 ~ 100% (101 ~ 110%)	Denne funktion bruges til at justere kontrasten efter omgivelserne ved hjælp af knappen ◀▶. • Den maksimale værdi er [110%], som kan indstilles ved at trykke på knappen ▶ og holde den ned ved [100%]. Hermed ændres farven til magenta mellem disse tal. Dette er en specialfunktion, som er beregnet til mørke scener. Under normale forhold anbefales det at indstille værdien til under [100%].
Lysstyrke*	0 ~ 100%	Justering efter personlige præferencer ved hjælp af knappen ◀▶.
Farve*	0 ~ 100%	Justering efter personlige præferencer ved hjælp af knappen ◀▶.
Farvetone*	0 ~ 100%	Trykker du på ◀-knappen, forstærkes rød, og grøn svækkes, imens hvis du trykker på ▶-knappen svækkes rød, og grøn forstærkes. Indstillingstippet er, at du skal justere, indtil du får en realistisk hudfarve.
Skarphed*	0 ~ 100%	Du kan finde din foretrukne skarphed ved at trykke på ◀-knappen for at få et blødere billede eller ▶-knappen for at få et skarpere billede.
Farvetemperatur*	Kold	Du kan med ◀▶-knappen vælge 4 indstillinger (default) afhængig af farvetilstanden.
	Normal	
	Varm	
	Sort/Hvidt	



## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

### Billedmenu (TV/AV-tilstand) (fortsat)

Udvalgte punkter		Indstillingstips
Kontrast mode*	Dynamisk	Du har mulighed for at vælge imellem 2 modaliteter. Dynamisk: Fremhæver overgange for at forøge kontrastfornemmelsen. Normal: Gengiver overgange så nøjagtigt som muligt.
	Normal	
YNR*	Off	Dette er et støjreduktionssystem for billedsignaler.
	Lav	
	Høj	
CNR*	Off	Dette er et støjreduktionssystem for farvesignaler.
	Lav	
	Høj	
Reset		Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbagesendes til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på  -knappen.
Blød film	Off	Dette hjælper med at gøre det bevægelige billede glidende. Originalt: Opdager automatisk filmkilden (3:2 pulldown, 2:2 pulldown), og afspiller præcist de originale filmbilleder. Blød1: Opdager automatisk filmkilden (3:2 pulldown, 2:2 pulldown), og gengiver den glidende bevægelse. Blød2: Gengiver det klare, bevægelige billede. Fra: Sæt til Fra, hvis billedet ser unormalt ud. *Dette kan ikke vælges i følgende tilfælde: -OSD vises. -"Spilformat" er aktiv. -Fjernsyn er i Multi picture tilstand. *Se <a href="#">38</a> for detaljerede oplysninger.
	Original	
	Blød1	
	Blød2	
3D Finfilter*	Off	Dette filter er kun tilgængeligt, når der modtages et NTSC/PAL komposit signal. Filteret reducerer prik og farvesløringen til mindste detalje, så der kan gengives renere farver.
	Lav	
	Høj	
LTI*	Off	Justerer skarpheden af billedsignalerne.
	Lav	
	Middel	
	Høj	
CTI*	Off	Justerer skarpheden af farvesignalet.
	Lav	
	Middel	
	Høj	
Automatisk farve*	Off	Denne funktion overvåger og justerer farven for at opretholde konstante farveniveauer. Den sørger også for at opretholde naturlige hudfarver, imens den bevarer en nøjagtig gengivelse af baggrundsfarver. Den kan kun anvendes, når der modtages et NTSC komposit og S.Video-signal.
	On	
Sort forbedring*	Off	Justerer niveauet af den sorte farve.
	Lav	
	Middel	
	Høj	

## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

### Billedmenu (TV/AV-tilstand) (fortsat)

Udvalgte punkter			Indstillingstips
MPEG-NR*		Off	Dette er et støjreduktionssystem til MPEG-billedsignaler. (f.eks. mod "myggestøj" samt blokstøj)
		Lav	
		Høj	
Baggrundslys		0~100%	Juster baggrundslysets lysstyrke, så du opnår maksimal klarhed.
Reset			Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbagesættes til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på  -knappen.
Tværfarve-NR		Off	Dette reducerer støj forårsaget af farveblanding fra tilstødende pixels. Dette er ikke tilgængeligt når "Spilformat" er aktiveret.
		Lav	
		Høj	
Spilformat		Off	Dette reducerer hastighedens tidsforsinkelse, når bevægelig billeder vises under spil på fjernsynet. Det er ikke tilgængeligt i TV eller DTT format.
		On	
Reset			Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbagesættes til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på  -knappen
Farve styring*	On	Magenta	On: Sæt den til På for at justere balancen af hver farve i henhold til brugerens ønske. Indstillingerne vil have indvirkning på hver af de 4 farvetemperatur-modaliteter. Reset: Alle punkter under "Farve styring" kan stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
		Rødt	
		Gult	
		Grønt	
		Cyan	
		Blåt	
	Off		Off: Forbliver en defaultindstilling.
Farvetemp. justering*	On	Niveau	On: Når du ønsker at indstille specielle justeringer i hver af de 4 farvetemperatur-modaliteter. Du kan foretage justering for Niveau og Reduktion. Indstillingerne indvirker på farvetemperaturen. Niveau: Dæmp følgende farver på de lysere områder af billedet. Reduktion: Dæmp følgende farver på de lysere områder. Reset: Alle punkter under "Farvetemp. justering" kan stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
		Rødt	
		Grønt	
		Blåt	
		Reduktion	
		Rødt	
		Grønt	
		Blåt	
	Off		Off: Forbliver en defaultindstilling.

#### BEMÆRK

Vedr. Blød film, billedet vil måske ikke se naturligt ud, pga. billedindhold.

Fænomener såsom:

- når undertekster skiftes på en film eller billeder, vises billedet med små, vandrette striber.
- når scener skiftes, f.eks. mellem reklamer og animation, vises billedet med små, vandrette striber.
- når en tæller eller undertekst vises, bliver teksten på billedet ujævnt (aliasing).
- når du ser billedet fra AV-indgang, der er forbundet til en ekstern enhed, vil OSD'en af det eksterne udstyr vises med små, vandrette striber.

Disse fænomener sker på grund af metoden til at ændre billedet.

Bemærk venligst at det ikke er en fejl.

Hvis det virker forstyrrende, så sæt venligst indstillingen til Off.

Desuden kan effekterne af denne menu variere, afhængig af størrelsen (se **59** - **61**).


Dette er måske ikke effektivt, afhængigt af scenen eller billedet.



## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

### Billedmenu (RGB-tilstand)

I denne menu kan du lave specifikke justeringer af RGB-billedet i henhold til din personlige præference. Ved at trykke på ▼-knappen i bunden af hver menuside, vil næste billedmenuside komme frem på skærmen. De menupunkter, som er angivet med \*, kan gemmes automatisk.

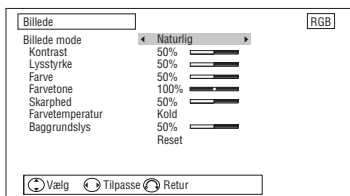


Udvalgte punkter			Indstillingstips
Kontrast*		0 ~ 100% (101 ~ 110%)	Denne funktion bruges til at justere kontrasten efter omgivelserne ved hjælp af knappen ◀▶. • Den maksimale værdi er [110%], som kan indstilles ved at trykke på knappen ▶ og holde den ned ved [100%]. Hermed ændres farven til magenta mellem disse tal. Dette er en specialfunktion, som er beregnet til mørke scener. Under normale forhold anbefales det at indstille værdien til under [100%].
Lysstyrke*		0 ~ 100%	Justering efter personlige præferencer ved hjælp af knappen ◀▶.
Farve*		0 ~ 100%	Justering efter personlige præferencer ved hjælp af knappen ◀▶.
Farvetone*		0 ~ 100%	Trykker du på ◀-knappen, forstærkes rød, og grøn svækkes, imens hvis du trykker på ▶-knappen svækkes rød, og grøn forstærkes. Indstillingstippet er, at du skal justere, indtil du får en realistisk hudfarve.
Skarphed*		0 ~ 100%	Du kan finde din foretrukne skarphed ved at trykke på ◀-knappen for at få et blødere billede eller ▶-knappen for at få et skarpere billede.
Farvetemperatur*		Kold	Du kan med ◀▶-knappen vælge 4 indstillinger (default) afhængig af farvetilstanden.
		Normal	
		Varm	
		Sort/Hvidt	
Farvetemp. justering*	On	Niveau	On: Når du ønsker at indstille specielle justeringer i hver af de 4 farvetemperatur-modaliteter. Du kan foretage justering for Niveau og Reduktion. Indstillingerne indvirker på farvetemperaturen. Niveau: Dæmp følgende farver på de lysere områder af billedet. Reduktion: Dæmp følgende farver på de lysere områder. Reset: Alle punkter under “Farvetemp. justering” kan stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
		Rødt	
		Grønt	
		Blåt	
		Reduktion	
		Rødt	
		Grønt	
		Blåt	
	Off		Off: Forbliver en defaultindstilling.
Baggrundslys		0~100%	Juster baggrundslysets lysstyrke, så du opnår maksimal klarhed.
Reset			Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbagesættes til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på ◯K-knappen.



# BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

## Billedmenu (fototilstand)


I denne menu kan du lave specifikke justeringer af billedet i fotoformat, i henhold til din personlige præference. Ved at trykke på ▼-knappen i bunden af hver menuside, vil næste billedmenuside komme frem på skærmen. De menupunkter, som er angivet med \*, kan gemmes automatisk.

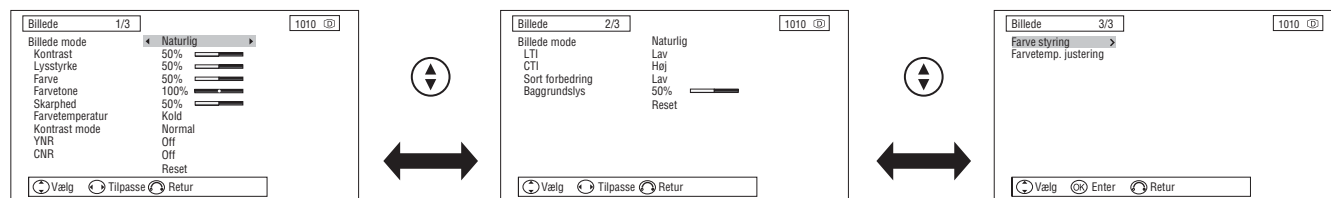

Udvalgte punkter		Indstillingstips
<b>Billede mode*</b>	Dynamisk	Du kan vælge den af 3 modaliteter, som du synes bedst om, afhængig af lysforholdene og hvad der er, du ønsker at anvende skærmen til. Dynamisk: God til lyse lysforhold. Naturlig: God til normale lysforhold. Biograf: God, når du skal se en film.
	Naturlig	
	Biograf	
<b>Kontrast*</b>	0 ~ 100% (101 ~ 110%)	Denne funktion bruges til at justere kontrasten efter omgivelserne ved hjælp af knappen ◀▶. • Den maksimale værdi er [110%], som kan indstilles ved at trykke på knappen ▶ og holde den ned ved [100%]. Hermed ændres farven til magenta mellem disse tal. Dette er en specialfunktion, som er beregnet til mørke scener. Under normale forhold anbefales det at indstille værdien til under [100%].
<b>Lysstyrke*</b>	0 ~ 100%	Justering efter personlige præferencer ved hjælp af knappen ◀▶.
<b>Farve*</b>	0 ~ 100%	Justering efter personlige præferencer ved hjælp af knappen ◀▶.
<b>Farvetone*</b>	0 ~ 100%	Trykker du på ◀-knappen, forstærkes rød, og grøn svækkes, imens hvis du trykker på ▶-knappen svækkes rød, og grøn forstærkes. Indstillingstippet er, at du skal justere, indtil du får en realistisk hudfarve.
<b>Skarphed*</b>	0 ~ 100%	Du kan finde din foretrukne skarphed ved at trykke på ◀-knappen for at få et blødere billede eller ▶-knappen for at få et skarpere billede.
<b>Farvetemperatur*</b>	Kold	Du kan med ◀▶-knappen vælge 4 indstillinger (default) afhængig af farvetilstanden.
	Normal	
	Varm	
	Sort/Hvidt	
<b>Kontrast mode*</b>	Dynamisk	Du har mulighed for at vælge imellem 2 modaliteter. Dynamisk: Fremhæver overgange for at forøge kontrastfølelsen. Normal: Gengiver overgange så nøjagtigt som muligt.
	Normal	
<b>YNR*</b>	Off	Dette er et støjreduktionssystem for billedsignaler.
	Lav	
	Høj	
<b>CNR*</b>	Off	Dette er et støjreduktionssystem for farvesignaler.
	Lav	
	Høj	
<b>Reset</b>		Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbagesættes til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på OK-knappen.

## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

### Billedmenu (fototilstand) (fortsat)

Udvalgte punkter			Indstillingstips
LTI*		Off	Justerer skarpheden af billedsignalerne.
		Lav	
		Middel	
		Høj	
CTI*		Off	Justerer skarpheden af farvesignalet.
		Lav	
		Middel	
		Høj	
Sort forbedring*		Off	Justerer niveauet af den sorte farve.
		Lav	
		Middel	
		Høj	
Baggrundsllys		0~100%	Juster baggrundslysets lysstyrke, så du opnår maksimal klarhed.
Reset			Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbagesendes til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på  -knappen.
Farve styring*	On	Magenta	On: Sæt den til På for at justere balancen af hver farve i henhold til brugerens ønske. Indstillingerne vil have indvirkning på hver af de 4 farvetemperatur-modaliteter. Reset: Alle punkter under "Farve styring" kan stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
		Rødt	
		Gult	
		Grønt	
		Cyan	
		Blåt	
	Off		Off: Forbliver en defaultindstilling.
Farvetemp. justering*	On	Niveau	On: Når du ønsker at indstille specielle justeringer i hver af de 4 farvetemperatur-modaliteter. Du kan foretage justering for Niveau og Reduktion. Indstillingerne indvirker på farvetemperaturen. Niveau: Dæmp følgende farver på de lysere områder af billedet. Reduktion: Dæmp følgende farver på de lysere områder. Reset: Alle punkter under "Farvetemp. justering" kan stilles tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.
		Rødt	
		Grønt	
		Blåt	
		Reduktion	
		Rødt	
		Grønt	
		Blåt	
	Off		Off: Forbliver en defaultindstilling.


## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

### Lydmenu

Med denne menu kan du justere og brugerdefinere lydindstillingen, til den er som du ønsker den.

Du kan flytte på til næste menu-skærm ved at trykke på ▼-knappen i bunden.


De menupunkter, som er angivet med \*, kan gemmes automatisk.

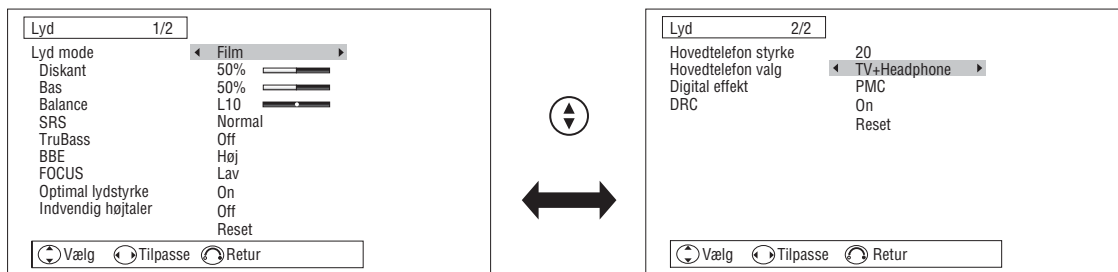

Udvalgte punkter		Indstillingstips
Lyd mode*	Film	I forhold til indholdet kan du vælge den bedst passende lydindstilling ud fra 4 alternativer. Hvis du ønsker at justere værdien for hvert punkt, i henhold til det du foretrækker, skal du vælge "Favorit".
	Musik	
	Tale	
	Favorit	
Diskant*	0 ~ 100%	Juster diskanten.
Bas*	0 ~ 100%	Juster bassen.
Balance*	L30 ~ R30	Juster balancen på lyden der kommer ud fra højre og venstre højttaler.
SRS*	Off	Dette system giver dig den dynamiske 3D lyd. Vælg det i henhold til hvad du foretrækker.
	Normal	
	Bred	
TruBass*	Off	TruBass giver dig en forstærket baslyd. Vælg det i henhold til hvad du foretrækker.
	Lav	
	Høj	
BBE*	Off	BBE High Definition Sound genskaber klarhed og nærhed for bedre taleforståelighed og realistisk gengivelse af musik. Vælg det i henhold til hvad du foretrækker.
	Lav	
	Høj	
FOCUS*	Off	Denne funktion giver en mere naturlig og realistisk lyd ved at flytte lydbilledet opad. Når der skabes en tydelig afgrænsning af lyden, bliver det nemmere at høre tale, f.eks. i nyhedsudsendelser.
	Lav	
	Høj	
Optimal lydstyrke*	Off	Funktionen vil automatisk justere lydstyrken til dens gennemsnitlige niveau, hver gang du skifter kanal.
	On	
Indvendig højttaler*	Off	Denne funktion skal være slået fra (Off), når du til høre lyd fra eksternt udstyr. Den er normalt sat til på (On), når du anvender tv'et med dets indbyggede højttalere.
	On	
Reset		Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbagesættes til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på -knappen.

## BETJENING AF HOVEDMENU (fortsat)

### Lydmenu (fortsat)

Udvalgte punkter		Indstillingstips
Hovedtelefon styrke*	0 ~ 60	Med denne funktion kan du justere lydstyrken på hovedtelefonen.
Hovedtelefon valg*	TV+Headphone	Du kan høre lyd via både højttalere og hovedtelefoner.
	Kun hoved telefon	Du hører kun lyd fra hovedtelefoner.
Digital effekt*	Dolby Digital	Denne funktion lader dig vælge mellem Dolby® Digital og PCM, afhængig af den forbundne forstærker. Denne indstilling vil blive ført ind i den optiske udgang. Dolby® Digital giver seks uafhængige sporkanaler, og PCM giver to uafhængige lydsporskanaler.
	PCM	
DRC* (Dynamic Range Compression)	Off	Anvend denne funktion til at komprimere rækken af lydstyrker. Det er muligt at ikke kun neddæmpe høje lyde om natten, men også at hæve lydstyrken ved lave lyde. Den normale indstilling er Til.
	On	
Reset		Hvert punkt på denne menu-skærm kan tilbageslides til oprindelige indstillinger fra fabrikken ved at trykke på  -knappen.


#### BEVÆR

- Digital effekt og DRC er kun tilgængelige ved visning af digitale programmer, og når Dolby® Digital Audio er valgt i programmet. Se side [56](#) for at få flere oplysninger.


# BETJENING AF FUNKTIONSMENUEN






## Basistilstand

Denne funktion kan indstilles til mange forskellige funktioner, f.eks.

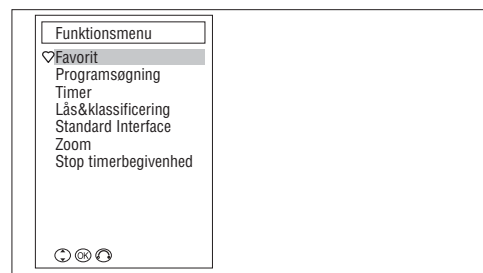EPG og timere. Ved at trykke på knappen 

på fjernbetjeningen i normal tilstand får du vist følgende menu.



Udvalgte punkter			Indstillingstips	
Favorit			Via denne menu har du adgang til siden Favoritter, hvor du kan indstille en kanal som Favorit. Se <b>[55]</b> for at få oplysninger om indstilling af favoritkanaler.	
Programsøgning	Kanalkategori		Du kan søge efter programmer. Når du vælger “Programsøgning” og trykker på knappen  , vises skærmen Søgebetingelse.	
	Program Type		Vælg en søgebetingelse (Kategori/Program Type/Dato) ved hjælp af knappen  og vælg værdien for hvert punkt ved hjælp af knappen  .	
	Dato		Når søgebetingelsen er indstillet, skal du vælge <b>Søg</b> . Hvis klokkeslættet ikke modtages i en DTT-undersøgelse, og der ikke er lagret kanaler på DTT-kanallisten, er denne funktion ikke tilgængelig. (Denne funktion er kun tilgængelig i DTT-tilstand.)	
Timer	Programtimer		Her bliver du mindet om, at det ønskede program starter, når du ser en anden kanal. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tv-apparatet modtager oplysninger om det aktuelle klokkeslæt fra DTT-udsendelsen. Se side <b>[53]</b> for at få flere oplysninger.	
	Timer af	--min.	Denne funktion sætter automatisk enheden på standby-modalitet, når den valgte tidsperiode er udløbet.	
		30min.		
		60min.		
		90min.		
		120min.		
	Timer på	--h--m	Denne funktion tænder automatisk for enheden, hvis den står på standby-modalitet, når den valgte tidsperiode er forløbet. Indtast den ønskede tid inden for et område af 00h01m til 11h59m ved at anvende  -knappen på fjernbetjeningen.	
	Automatisk ur	DTT	Vælg om datoen og klokkeslættet skal indhentes automatisk. DTT: Datoen og klokkeslættet kan automatisk indhentes fra DTT-signalet.	
		Teletekst	Teletekst: Datoen og klokkeslættet kan kun indhentes automatisk fra analog teletekst, når det kanalnummer, der er valgt under “Teletext position”, vælges.	
		Off*	Off: Indstil aktuel dato og klokkeslæt i menuen “Dato” og “Tid”.	
	Teletekst position		Når du anvender dato- og klokkeslætinformation, der er indhentet fra den analoge teletekst, skal du vælge et af de kanalnumre, der svarer til den analoge teletekst med  tasten.	
	Dato		Du kan her manuelt indstille aktuel dato og klokkeslæt, når “Off” er valgt under “Automatisk ur”. Når “DTT” eller “Teletekst” er valgt under “Automatisk ur”, vises den automatisk indhentede aktuelle dato samt klokkeslæt.	
Tid				
Tidsforskydning	-3~+3	Hvis klokkeslætinformationen i Programinformation, Elektronisk programguide (EPG), eller det aktuelle klokkeslæt er forkert, kan det korrekte klokkeslæt indstilles i 1-times trin. Det kan ikke ændres, hvis du ikke har klokkeslætinformationen.		

## BETJENING AF FUNKTIONSMENUEN (fortsat)

### Basistilstand (fortsat)

Udvalgte punkter			Indstillingstips
Lås&klassificering	Kanalåse	Off	Hvis denne funktion er slået til, kan de valgte kanaler låses, så de ikke kan vælges uden at indtaste 4-cifrede koder. Du vælger den kanal, der skal låses, ved at gå til “Kanalstyring” i hovedmenuen. Se side <b>33</b> for at få flere oplysninger. (Denne funktion er kun tilgængelig i DTT-tilstand.)
		On	
	klassificeringlåse	Off	Hvis den er indstillet til On, kan programmer, der er valgt i “Klassificeringsalder”, ikke ses. (Denne funktion er kun tilgængelig for L37X01E modellen i DTT-tilstand.)
		On	
	Klassificeringsalder	4~18	Du kan vælge en alder, som et program skal være låst for. (Denne funktion er kun tilgængelig for L37X01E modellen i DTT-tilstand.)
	MenuLåse	Off	Med denne funktion kan du undgå at indtaste “Kanalstyring”, “Konfiguration” og “Startopsætning” i hovedmenuen uden brug af låsetasten. (Denne funktion er kun tilgængelig i DTT-tilstand.)
On			
Standard Interface			Du kan bekræfte moduloplysningerne afhængig af det tilsluttede modul. Spørg udbyderen, om modultypen er egnet til tv. Tv-apparatet understøtter moduler, som opfylder DVB-standarden. (Denne funktion er kun tilgængelig i DTT-tilstand.)
Zoom			Du kan vælge de mest velegnede displaystørrelser. Hvilke størrelser, der kan vælges, afhænger af input-tilstanden. Se side <b>59</b> - <b>61</b> for at få flere oplysninger. Ved at trykke på knappen <b>⏏</b> på fjernbetjeningen kan du også ændre zoom-tilstanden.
Stop timerbegivenhed			Du kan stoppe den igangværende timerhændelse. Dette menupunkt er kun tilgængeligt, mens timerhændelsen er i gang.

#### BEMÆRK

- Hver gang indstillingen ændres til "Lås&klassificering", er der brug for Låsetasten til indtastning, for at bekræfte den nye indstilling. Indtast den aktuelle låsetast kode eller "7777" (Se **31** vedrørende "Låsetast".)
- \* Vælg "Off" hvis datoen og klokkeslættet, der er indhentet fra DTT eller det analoge teletekstsignal, er ukorrekt.
- \* Hvis "Off" er valgt, vil indstillingen ikke automatisk skifte mellem sommer- og vintertid. Det vil være nødvendigt at indstille det korregerede klokkeslæt manuelt, hver gang tiden skifter.


## BETJENING AF FUNKTIONSMENUEN (fortsat)

### Guide-tilstand


[kun DTT-tilstand]




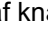
Ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen i EPG-tilstand får du vist følgende menu. Se side **52** for at få flere oplysninger om EPG.

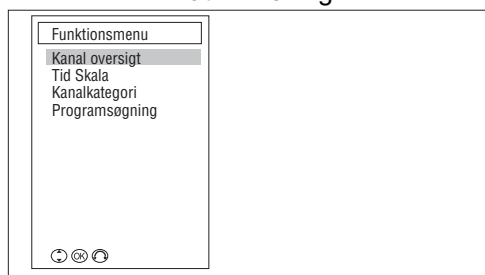Matrix Visning

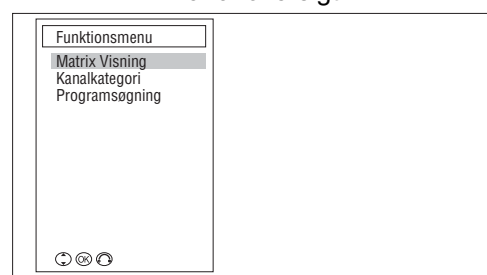

Kanal oversigt




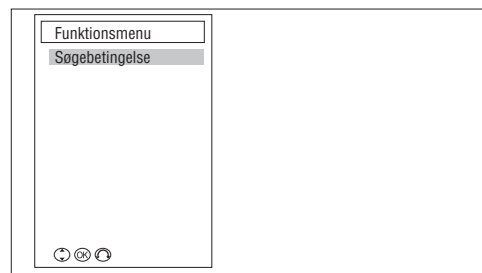
Udvalgte punkter		Indstillingstips
Matrix Visning/Kanal oversigt	Matrix Visning	Vælg en type på EPG-skærmen.
	Kanal oversigt	
Tid Skala	1 time	Skift tidsenhed for tabellen med oplysninger om begivenheder. Kun matrixtilstand.
	2 timer	
	4 timer	
Kanalkategori		<p>Du kan vælge en kanalkategori, som vises i EPG, ved hjælp af knappen .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle kanaler: Alle kanaler, som er registreret på kanallisten</li> <li>• Fri kanal: Alle kanaler med undtagelse af kodede kanaler</li> <li>• Betalingskanal: Kodede kanaler</li> <li>• Radio: Radiokanaler</li> <li>• Information: Datakanaler (Kun L37X01U modellen.)</li> <li>• Favorit 1-6: Kanaler registreret på hver side under Favorit. (Se side <b>55</b>.)</li> <li>• Alle favoritter: Kanaler registreret på alle sider i Favoritter.</li> </ul> <p>Omfatter ikke kanaler med indstillingen "Spring over On" i menuen Kanalstyring.</p>
Programsøgning	Kanalkategori	<p>Du kan søge efter programmer. Når du vælger "Programsøgning" og trykker på knappen  vises skærmen Søgebetingelse. Vælg en søgebetingelse (Kategori/Program Type/Dato) ved hjælp af knappen  og vælg værdien for hvert punkt ved hjælp af knappen .</p> <p>Når søgebetingelsen er indstillet, skal du vælge <input type="text" value="Søg"/>.</p> <p>Hvis klokkeslættet ikke modtages i en DTT-undersøgelse, og der ikke er lagret kanaler på DTT-kanallisten, er denne funktion ikke tilgængelig.</p>
	Program Type	
	Dato	




## BETJENING AF FUNKTIONSMENUEN (fortsat)

### Programsøgningstilstand

[kun DTT-tilstand]

Ved at trykke på knappen FUNCTION  på fjernbetjeningen under programsøgning får du vist følgende menu.




Udvalgte punkter		Indstillingstips
Søgebetingelse	Kanalkategori	Du kan søge efter programmer. Når du vælger "Søgebetingelse" og trykker på knappen  vises skærmen Søgebetingelse. Vælg en søgebetingelse (Kategori/Program Type/Dato) ved hjælp af knappen  og vælg værdien for hvert punkt ved hjælp af knappen  . Når søgebetingelsen er indstillet, skal du vælge <input type="text" value="Søg"/> . Hvis klokkeslættet ikke modtages i en DTT-undersøgelse, og der ikke er lagret kanaler på DTT-kanallisten, er denne funktion ikke tilgængelig.
	Program Type	
	Dato	




## BETJENING AF FUNKTIONSMENUEN (fortsat)

### Fotoindlæsningstilstand

FUNCTION

Ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen i funktionen Fotoindlæsning får du vist følgende menu. Se side [65](#), [66](#) for at få flere oplysninger.

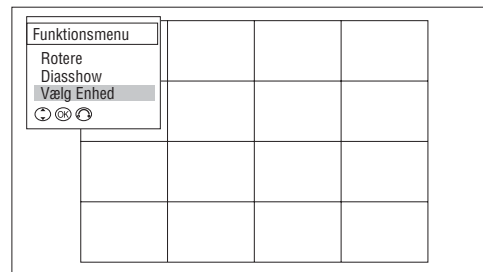




Udvalgte punkter		Indstillingstips
<b>Rotere</b>		<p>Det valgte billede roteres i følgende rækkefølge.</p> <p>→ 90° ↔ 180° ↔ 270° ↔ 0° →</p>
<b>Diasshow</b>	5sek.	Vælg den ønskede intervalltid.
	10sek.	
	30sek.	
<b>Vælg Enhed</b>	A: SD	<p>Vælg én enhed, som du vil bruge.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C~I: USB...Tilgængeligt, hvis der er flere drev på USB.</li> <li>• J: USB.....Kan vises, afhængigt af den tilsluttede stilkamera type.</li> </ul>
	B: USB (C~I: USB) ( J: USB)	


## EGENSKABER

### Kanalliste (tv-tilstand)

Du kan justere kanalindstillingen på kanalliste, via menuen Kanalstyring.



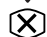

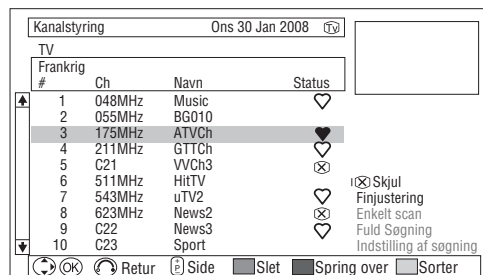

1. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen i tv-tilstand.
2. Vælg **"Kanalstyring"** i hovedmenuen.
3. Kanallisten vises med disse statusmærker.

-  ....Favoritkanal  
 ....Spring over kanal








<Eksempel: L37X01E >



4. Du kan justere kanallisten ved hjælp af nedenstående knapper på fjernbetjeningen.

	Vælg punkter på Kanallisten. Billedet for den valgte kanal vises øverst til højre på skærmen.
	Gå til den næste/forrige side på Kanalliste, hvis kanalnummeret er højere end 11.
	Gå til <b>"Rediger Kanal"</b> .
	Skift mellem kanallisten og indstillingsafsnittet nederst til højre.
Rødt (Slet)	Sletter den valgte kanal fra listen. Hvis du vælger [Forsæt] i den viste meddelelse, slettes kanalen. Kanalen slettes også fra Favorit.
Grønt (Spring over)	Indstil "Spring over On/Off" for den valgte kanal. Når "On" vælges, annulleres kanalen i indstillingen Favorit, hvis kanalen tidligere er indstillet som Favorit.
Gult (Sorter)	Sorter kanalpositionen i kanallisten. 1) Tryk på den <b>gule</b> knap, mens du vælger den kanal, du vil sortere. 2) Vælg destination ved hjælp af knappen  . 3) Tryk på knappen  .

5. Du kan bruge den detaljerede indstilling ved hjælp af det indstillingsafsnit, som vises nederst til højre.

Skjul	Du kan skjule/vises den kanal, som er indstillet til "Spring over On" ved at trykke på knappen  mens du vælger <b>"Skjul"</b> . On: Hvis du har indstillet "Spring over On," vises kanalen ikke på kanallisten. Indikatoren til venstre for ikonet  lyser grønt. Off: Viser alle kanaler på kanallisten uanset om "Spring over On/Off" er slået til eller fra. Indikatoren til venstre for ikonet  er sort.
Finjustering	Bruges til finjustering af den valgte kanal. Ved tryk på knappen  åbnes en detaljeret indstillingsskærm.


6. Tryk på knappen  (flere gange, hvis det er nødvendigt) på fjernbetjeningen for at vende tilbage til skærbilledet Normal.


- Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at gå til skærmen DTT-kanalstyring.
- Tryk på knappen  for at gå til siden Rediger kanal. Se side [32](#) for at få flere oplysninger.

## EGENSKABER (fortsat)


### Kanalliste (DTT-tilstand)


Du kan justere kanalindstillingen på kanalliste, via menuen Kanalstyring.


1. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen i DTT-tilstand.
2. Vælg **"Kanalstyring"** i hovedmenuen.
3. Kanallisten vises med disse statusmærker.


 .... Favoritkanal

 .... Spring over kanal

 .... Lås kanal

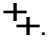

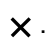

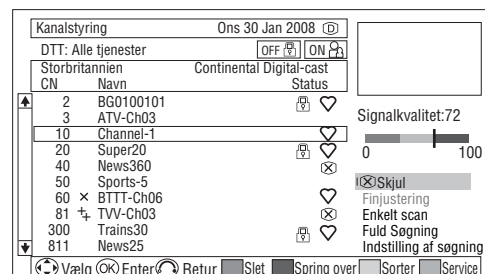

 ..... En kanal, som er tilføjet ved hjælp af "Enkelt scan", "Fuld Søgning" og "Indstilling af søgning". (Når den er valgt, vises den ikke længere.)

 ..... En kanal, som er slettet fra netværket ved hjælp af "Enkelt scan", "Fuld Søgning" og "Indstilling af søgning". (Tryk på den røde knap (Slet) for at slette den.)



<Eksempel: L37X01E>

4. Du kan justere kanallisten ved hjælp af nedenstående knapper på fjernbetjeningen.








	Vælg punkter på Kanallisten. Billedet for den valgte kanal vises øverst til højre på skærmen.
	Gå til den næste/forrige side på Kanalliste, hvis kanalnummeret er højere end 11.
	Gå til <b>"Rediger Kanal"</b> .
	Skift mellem kanallisten og indstillingsafsnittet nederst til højre.
Rødt (Slet)	Sletter den valgte kanal fra listen. Hvis du vælger [Forsæt] i den viste meddelelse, slettes kanalen. Kanalen bliver også slettet fra Favorit.
Grønt (Spring over)	Indstil "Spring over On/Off" for den valgte kanal. Når "On" vælges, annulleres kanalen i indstillingen Favorit, hvis kanalen tidligere er indstillet som Favorit.
Gult (Sorter)	Sorter kanalpositionen i kanallisten. 1) Tryk på den <b>gule</b> knap, mens du vælger den kanal, du vil sortere. 2) Vælg destination ved hjælp af knappen  . 3) Tryk på knappen  .
Blå (Service)	Skift kategori for Kanallisten. Hver gang, du trykker på denne knap, skifter tilstanden i følgende rækkefølge: Alle tjenester → TV → Radio → Data* → Alle tjenester


\* Data er kun tilgængelig for L37X01U modellen.



## EGENSKABER (fortsat)
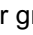
### Kanalliste (DTT-tilstand) (fortsat)

5. Du kan bruge den detaljerede indstilling ved hjælp af det indstillingsafsnit, som vises nederst til højre.

Skjul		Off	Du kan skjule/vises den kanal, som er indstillet til “Spring over On” ved at trykke på knappen  mens du vælger “Skjul”. Off: Hvis “Spring over On/Off” er slået til, vises kanalen ikke på kanallisten og i EPG. Indikatoren til venstre for ikonet  er sort.
		On	On: Viser alle kanaler på kanallisten og i EPG, uanset om “Spring over On” er slået til eller fra. Indikatoren til venstre for ikonet  lyser grønt.
Enkelt scan			Bruges til at foretage manuel søgning i digitale kanaler. Indtast kanalnummeret ved hjælp af nummertasterne på fjernbetjeningen. Vælg derefter [Scan], og tryk på knappen  for at starte scanningen. Hvis der findes en ny kanal, tilføjes den til kanallisten.
Fuld Søgning			Bruges til at foretage automatisk søgning i digitale kanaler. (automatisk søgning) Vælg [Forsæt] og tryk på knappen  for at påbegynde søgningen i alle digitale kanaler. Når Fuld Søgning anvendes, vil indstillingerne for kanallisten, favoritkanal, Visningstimer og Kanalås blive nulstillede til deres oprindelige indstillinger.
Indstilling af søgning (kun L37X01E modellen)	I standby	Off	Hvis den er indstillet til On, fungerer Fuld Søgning, men tv’et står på Standby/Off. (Standardindstillingen er On.)
		On	
	Tændt	Off	Hvis den er indstillet til On, fungerer Fuld Søgning, men tv’et er tændt. Det påbegynder automatisk søgning ved det indstillede tidspunkt. (Standardindstillingen er Off.)
		On	
	Tid		Vælg et starttidspunkt for Automatisk søgning. (Standardklokkeslættet er 02:30.) Ved hjælp af knappen  vælges en position for indtastning, og det ønskede klokkeslæt indtastes ved hjælp af knappen  .
	Interval	Dagligt	Vælg det ønskede interval. (Standardindstillingen er Dagligt.)
Ugentligt			


6. Tryk på knappen  (flere gange, hvis det er nødvendigt) på fjernbetjeningen for at vende tilbage til skærm billedet Normal.

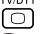- Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at gå til skærmen Tv-kanalstyring.
- Tryk på knappen  for at gå til siden Rediger kanal. Se side [33](#) for at få flere oplysninger.

## EGENSKABER (fortsat)





### Elektronisk programguide (EPG) [kun DTT-tilstand]


På EPG-skærmen vises en liste over de gemte kanaler samt oplysninger om de programmer, der sendes, hvis tjenesten er tilgængelig.


1. Tryk på knappen  for at få vist EPG-skærmen.
2. EPG-skærmen vises.


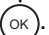
Vælg en type EPG-skærm i enten **Matrix Visning** eller **Kanal** FUNCTION **oversigt** ved at trykke på knappen  og vælge **"Matrix Visning/ Kanal oversigt"** (hvis det er nødvendigt). Se side **46**.

3. Vælg programmer ved hjælp af følgende knapper.


Knappen	Matrix Visning	Kanal oversigt
	Skift fra side til side.	Bruges til at skifte kanal.
	Går op og ned.	Bruges til at skifte program.
RØDT	Tid tilbage pr. side	—
GRØNT	Tid frem pr. side	—
GULT	Dag tilbage	
BLÅT	Dag frem	
	10 kanaler tilbage og frem	10 programmer tilbage og frem
	Lukker EPG.	

4. Tryk på knappen  for at få vist Programinformation.


Du kan bladre i skærmen Programinformation ved hjælp af knappen .

Hvis du skal bruge nedenstående handling, skal du vælge det foretrukne punkt ved hjælp af knappen  og derefter trykke på knappen .

Visning	Viser programmet. (EPG-skærmen afsluttes.) Denne funktion er tilgængelig, mens programmet sendes.
Visningstimer	For at sætte Visningstimer. Se side <b>53</b> , <b>54</b> . Denne funktion er tilgængelige i fremtidige programmer.
Retur	Bruges til at lukke Programinformation.

5. Tryk på knappen  igen for at vende tilbage til den normale skærm.

#### BEMÆRK

- Du kan justere visningsindstillingerne og søge efter programmer under EPG ved at trykke på knappen . Se side **46** for at få flere oplysninger.
- Det antal dage, der er vist i EPG, kan varieres afhængig af land.
- Ikke alle kanaler sender alle programinformationsdata. Nogle kanaler udsender ikke programnavn og detaljer. Hvis det er tilfældet, vil der kun fremvises kanalnavn.

#### [Matrix Visning]

Guide			
Ons 30 Jan 2008 9:00			
Kategori: Alle kanaler			
Kanaler	9:00	9:30	10:00 10:30
801 DTT-1	Natural Life	Creative Live	Morning News+
802 DTT-ch10	Morning News	Morning News+	Small Town
3 DTT-ch03	Breakfast Time	News+	30 min news
116 DTT-ch06	Cool 00	Cool 01	One hour Morning Show
208 DTT-ch03	Sunrise Information	A. B Smith	Car Detector
10 Cinema	Normal T	Morning Movie	Sea
20 Super20	Reset Morning	Song Ball	ABCDEF
30 Trains30	Traffic Information	Headline News	Shopping 00
40 News360	Headline News	15++ Big Game	
50 Sports-5	15min Info	Yesterday Game Wide Electronics	
Tors 31 Jan 8:00 - 8:30 1003 DTT-ch03 30min News			
Vælg Enter Retur Funktion Side			

#### [Kanal oversigt]

Guide			Ons 30 Jan 2008 8:00		
◀ LøR 19 Maj ▶			Kategori: Alle kanaler		
802 DTT- <b>ch10</b>		◀ 803	DTT- <b>ch11</b>	▶ 804 DTT- <b>ch12</b>	
Dato	Start - Slut	Programnavn			
Tors 31 Jan	8:00 - 8:30	Sports News			
Tors 31 Jan	9:00 - 8:30	News			
Tors 31 Jan	10:00 - 10:30	Today Topics			
Tors 31 Jan	11:00 - 11:30	Market News			
Tors 31 Jan	12:00 - 12:30	Word Lunch Words			
Tors 31 Jan	13:00 - 13:30	The House			
Tors 31 Jan	14:00 - 14:30	Traffic Information			
Tors 31 Jan	15:00 - 15:30	News			
Tors 31 Jan	16:00 - 16:30	Movie News			
Tors 31 Jan	17:00 - 17:30	Word News			
⏮ Vælg ⏭ Kanaler ⏹ Enter ⏪ Retur ⏩ Funktion ⏭ Side					

#### [Programinformation]








Programinformation	
Ons 30 Jan 2008 18:16	
Fremtidigt program	
Today World News Headline	
1 Sports-5	Ons 30 Jan 2008 19:00 - 20:00
<Type: News>	
18 Highlights and features on today's sports in the world.	
Visningstimer Retur	
Rul Vælg Enter	

<Eksempel: L37X01E>


## Programtimere

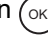Timerprogrammering kan anvendes til optagelse af flere programmer samt til at påminde dig om, at det ønskede program snart starter, mens du ser en anden kanal. program snart starter, mens du ser en anden kanal.


### [For at indstille Visningstimer]

1. Tryk på knappen  for at vælge Funktionsmenuen.
2. Brug knappen  til at vælge "Timer" i funktionsmenuen og derefter trykke på knappen .
3. Vælg "Programtimer" ved at anvende knappen , og tryk på knappen . TimerListen vises.
4. Flyt til bunden af listen indtil "Ny" vises vha.  knappen.
5. Tryk derefter på  knappen på fjernbetjeningen.  
Herefter vises skærmen Visningstimer, hvor du kan angive oplysningerne (kanal, dato etc.).


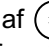

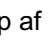

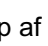

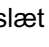

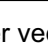
\* Du kan også flytte til skærmen Visningstimer ved at trykke på den grønne knap, når TimerListen vises.

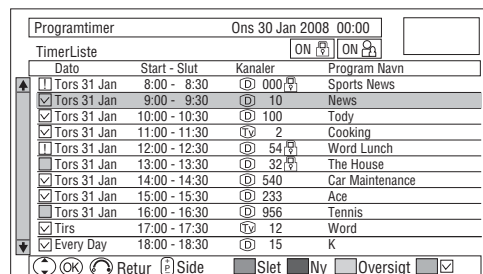

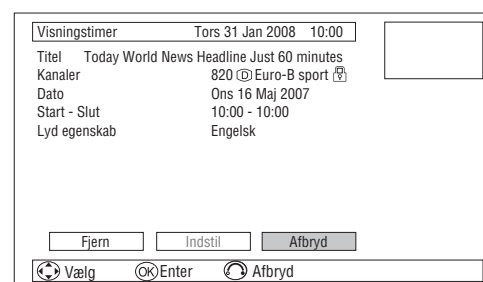


<Eksempel: L37X01E>



### 6. Indtast følgende oplysninger.

Titel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brug knappen  til at ændre den position, som skal indtastes.</li> <li>2. Indtast titel ved hjælp af  og nummertasten på fjernbetjeningen.</li> <li>3. Tryk på knappen  for at indstille titlen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begrænsning: 40 tegn</li> <li>• Se side 54 for at se de tegn, der kan vælges ved hjælp af en nummertast.</li> <li>• Du kan slette et tegn ved hjælp af den røde knap.</li> </ul> </li> </ol>
Kanaler	Du kan ændre kanal ved hjælp af knappen  . Du kan om nødvendigt skifte mellem tv og DTT ved hjælp af knappen  .
Dato	Du kan indstille dato ved hjælp af knappen  (op til 30 dage).
Start-Slut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Brug knappen  til at ændre den position, som skal indtastes.</li> <li>2. Du kan ændre klokkeslæt ved hjælp af knappen .</li> <li>3. Tryk på knappen  for at indstille klokkeslættet.</li> </ol>
Lyd egenskab	Du kan indstille lydegenskaber ved hjælp af knappen  .

### 7. Indstil timeren ved hjælp af følgende knapper.

Fjern	Denne funktion kan kun bruges til redigering af de punkter, som tidligere har været brugt til indstilling af timeren. Tryk på knappen  for at slette.
Indstil	Tryk på knappen  for at indstille timeren.
Afbryd	Tryk på knappen  for at afbryde timeren.

8. Beskeden "Vis timer starter snart." vises 20 sekunder, før det ønskede program begynder, og kanalen skiftes automatisk.

#### BEMÆRK

- Den valgte kanal kan ses eller optages ved brug af Scart 1 udgangen. Der henvises til 16 for yderligere detaljer.

## EGENSKABER (fortsat)

### Programtimere (fortsat)

#### ● Kontroller status for valgt kanal/program:

Kontroller følgende mærker på Timerlisten, som kan påvirke dine indstillinger.

	Den valgte kanal har Kanalåse. Se side <a href="#">45</a> for at få flere oplysninger.
	Den valgte kanal har Klassificeringsåse. (Kun for L37X01E modellen.) Se side <a href="#">45</a> for at få flere oplysninger.
	Den valgte kanal har Kanalåse.
	Kanalen med  udføres med timeren. (Kanalen med  har ikke timerindstillinger.)

#### ● Afbrydelse af timeren:

Vælg programmet på Timerlisten ved hjælp af knappen på fjernbetjeningen.

Tryk derefter på den **røde** knap for at slette den valgte timer.

#### ● Kontrol af timerhistorik:

Tryk på den **gule** knap, mens Timerlisten vises.

#### ● Kontrol af aktivering af timeren:

Tryk på den **blå** knap, mens Timerlisten vises.

Denne funktion kan bruges til at skifte mellem udførte og ikke-udførte punkter.

#### ● Stop af den igangværende timerhændelse.

Tryk på knappen <sup>FUNCTION</sup>, mens timerhændelsen er i gang.

Vælg **"Stop timerbegivenhed"**, og tryk på knappen .

#### BEMÆRK

- Timeren kan indstilles indtil 33 programmer.
- Du kan også få adgang til Visningstimer via EPG. Se side [52](#) for at få flere oplysninger.
- Fotofremvisningsfunktion og Multi-Picturefunktion er ikke tilgængelige, mens Visningstimer er aktiveret.
- Følgende er de tegn, der kan vælges for "Titel" ved hjælp af nummertasterne. Se side [53](#) for at få flere oplysninger.

	—	1	& . + - * / !
	abc	2	ABC
	def	3	DEF
	ghi	4	GHI
	jkl	5	JKL
	mno	6	MNO
	pqrs	7	PQRS
	tuv	8	TUV
	wxyz	9	WXYZ
	—	0	<mellemrum>

## EGENSKABER (fortsat)

### Indstilling af tilstanden Favorit

Du kan registrere en liste med dine favoritkanaler.

1. Vælg **"Favorit"** i funktionsmenuen. Se side 44.
2. Du kan skifte side ved hjælp af knappen og vælge kanaler ved hjælp af knappen . Vælg derefter følgende knapper.

Rød (Slet)	Bruges til at slette en registreret kanal.
Grøn (Tilføj)	Bruges til at registrere en kanal.
Blå (Info)	Bruges til at slå visningen af programnavn og sluttidspunkt til og fra (kun DTT).

3. Tryk på knappen for at aktivere indstillingerne.

#### BEMÆRK

- Hvis du indstiller en favoritkanal til "Spring over On" i menuen **Kanalstyring**, slettes kanalen fra Favorit.
- Hvis kanalen er slettet fra netværket ved brug af **Kanalstyring** menuen, vises ikonet på listen med de foretrukne kanaler. Se side 50.
- Hvis en kanal slettes fra Kanalstyring, bliver kanalen også slettet fra Favorit.

### Informationsbanner [kun DTT-tilstand]

Når du skifter kanal eller trykker på knappen , vises informationsbanneret for oven.

Når informationsbanneret vises, skal du trykke på knappen igen. Herefter vises en beskrivelse af den aktuelle udsendelse.

1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen.  
Status for indgangssignalet vises.  
(Se side 27 for at få flere oplysninger.)
2. Tryk på knappen igen, mens statusdisplayet vises.  
Informationsbanneret vises som vist til højre. Det indeholder oplysninger som eksempelvis detaljeret programinformation eller lydprog.
3. Tryk på den **gule** knap for at skifte til de næste programinformationer.
4. Vælg eller knappen igen for at vende tilbage til den normale skærm.  
Vælg derefter for at indstille en timer.  
(Se side 53, 54 for oplysninger om Visningstimer.)

Ikon	til	forhold
	Nedsat syn	Hvis programmet har lyd/undertekster (DVB) for "Nedsat syn" eller "Hørehæmmet", vises disse ikoner.
	Hørehæmmet	
	Dolby® Digital Audio	Hvis programmet leverer lydservice med Dolby® Digital Audio eller Dual Mono Audio, vil dette ikon vises.
[A]	Venstre side af Dual Mono Audio	
[B]	Højre side af Dual Mono Audio	
[A/B]	Begge sider af Dual Mono Audio	

[Favorit]

Favorit		10
803	Music TV	30min News 8:30
6	DTT-Ch06	30min News 8:30
100	News-Ch10	Headline News/We 8:45
801	DTT-Ch01	Golf Match 8:30
200	BG01001010	Afternoon Movie 10:30
12	Sport-Z	Sports News 8:30
11 x	Natural TV	Nature Documenta... 8:30

ABTV	10
	Engelsk  Spansk
30min.	
01h 59m	
17:45	

Programinformation	Ons 30 Jan 2008	18:16
Nuværende program		
Today World News Headline		
1	Sports-5	
Ons 30 Jan 2008 18:00 - 19:00		
Engelsk, Fransk		
Engelsk, Fransk		
<Type: News>		
18		
Highlights and features on today's sports in the world.		
Rul	Enter	Næste

[Aktuel programinformation]  
<Eksempel: L37X01E>

Programinformation	Ons 30 Jan 2008	18:16
Næste program		
Today World News Headline		
1	Sports-5	
Ons 30 Jan 2008 19:00 - 20:00		
<Type: News>		
18		
Highlights and features on today's sports in the world.		
Rul	Vælg	Enter  Nu

[Programinformation for næste program]  
<Eksempel: L37X01E>




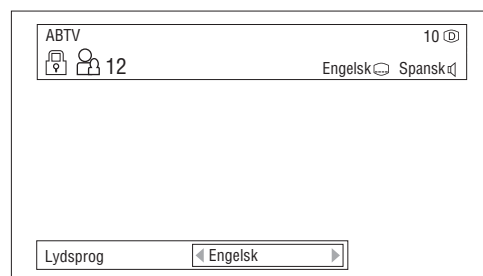
## EGENSKABER (fortsat)

### Lydsprog

[kun DTT-tilstand]

Du kan vælge mellem de lydsprog, der er tilgængelige i det aktuelle program.

1. Tryk på knappen **I/II** på fjernbetjeningen i DTT-tilstand.
2. Du kan vælge ét af sprogene ved hjælp af knappen .






#### BEMÆRK


- Hvis der ikke udsendes lyd fra programmet, vises skriften "No Language" på banneret.
- Lydsproget, der vælges som foretrukket, kan ændres i tilfælde af kanalskift med **Konfiguration** menuen. Der henvises til side [35](#) for detaljerne.
- Dolby® Digital skal vælges i Digital udgang i lydmenuen, for at kunne nyde de programmer hvor Dolby® Digital Audio leveres. Se [43](#) og [55](#) for detaljer.

### DVB Undertekst og DVB Undertekstsprog

[kun DTT-tilstand]

Her kan du slå DVB Undertekster til og vælge mellem de tilgængelige DVB Undertekstsprog fra det aktuelle program.

1. Tryk på knappen  på fjernbetjeningen i DTT-tilstand.
2. Du kan vælge ét af sprogene ved hjælp af knappen .
3. Hvis du vil aktivere/deaktivere DVB Undertekster nu, kan du indstille dem til On/Off ved hjælp af knappen  til højre for banneret.

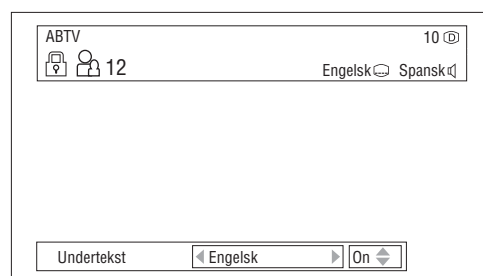

#### BEMÆRK

- Hvis der ikke udsendes DVB undertekster fra programmet, vises skriften "No Language" på banneret.
- Sproget for undertekster (DVB), der vælges som foretrukket, kan ændres i tilfælde af kanalskift med **Konfiguration** menuen. Der henvises til side [35](#) for detaljerne.

## EGENSKABER (fortsat)

### Analog/digital tekst-tv

Dette tekst-tv understøtter følgende.


- TV-tilstand: Alle modeller
- DTT-tilstand: L37X01E

#### • Anvendelse af teleteksten

Teletekst kan vises ved at trykke på tasterne på fjernbetjeningen.

##### BEMÆRK

Vælg tekst-tv-sprog i menuen **Konfiguration**, som er vist på side 35.

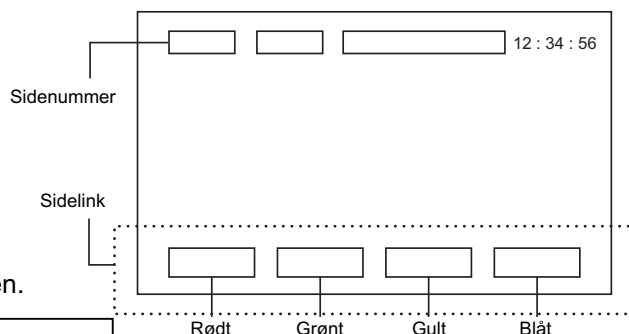

DANSK

Operation	Tryk
For at aktivere teletekst-modalitet. For at forlade teletekst-modalitet.	 [TV⇌Tekst-TV]
Gå til næste eller forrige side.	 [Sidevalg]
Gå til den angivne side. (Timeout er 4 sekunder i DTT-tilstand.)	 [Sidevalg]
For at dele skærmen op i to og se både teletekstinformation og den igangværende udsendelse samtidig. Tryk igen for at se teletekst på en enkelt skærm.	 [Tekst⇌TV+Tekst]
For at fremvise indekssiden.	 [Indeks]
Adgang til tjenesten Undertekster i tekst-tv (hvis kanalen udsender tjenesten undertekster i tekst-tv). • I tv-tilstand trykkes direkte på denne knap. • I DTT-tilstand skal du trykke på denne knap, når du har trykket på knappen  (for at aktivere tekst-tv-tilstanden først). Bemærk, at du ved at trykke direkte på denne knap i DTT-tilstand (før tekst-tv-tilstanden aktiveres) kan få vist DVB-undertekster.	 [Undertekst]
For at fremvise skjult tekst. fx for at få svarene på en quiz eller en spillside. Tryk igen for at lukke for afsløringen af svaret.	 [Vis]
For at vende midlertidigt tilbage til den igangværende udsendelse imens der søges efter den teletekstsider, du efterspurgte. Når søgningen er færdig, vil den angivne side # fremvises oppe til venstre på skærmen. Tryk igen for at vende tilbage til teletekstsiden.	 [Afbryd]
For at gå ind på de sidelink der fremvises i bunden af skærmen. (Vælg de farver knapper der svarer til farverne på bogstaverne på skærmen.)	 [Farve]
For at holde tekstbilledet.	 [Fasthold]



#### Information


- Hver gang du trykker på -knappen, vil skærmen skifte fra dobbeltskærm til enkeltskærm.
- Nogle teletekstsider fremviser ikke sidelink i bunden af skærmen. Tryk på -knappen for at fremvise dem.
- Nogle sider i tekst-tv viser undersidetal nederst til højre på skærmen (under Linksider). Du kan vælge undersider ved at trykke på knappen på fjernbetjeningen.



## EGENSKABER (fortsat)




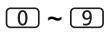
### MHEG digital tekst-tv (kun DTT-tilstand)

Dette tekst-tv er for L37X01U modellen i DTT-tilstand.

MHEG digital tekst-tv kan levere forskellige oplysninger via tekst på skærmen.

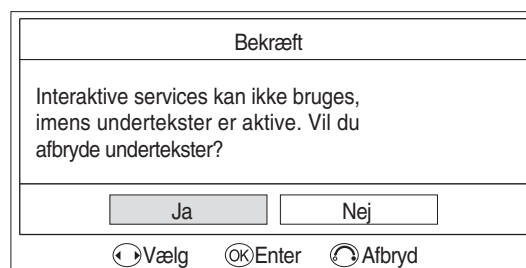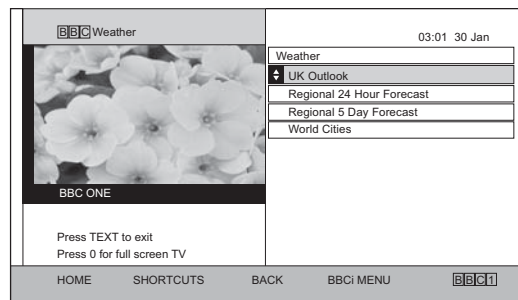
- Du åbner/lukker en tekst-tv-skærm ved at trykke på knappen  eller knappen **Farve** afhængig af det udsendte program. Følg instrukserne på skærmen, når du bruger knappen **Farve**.
- MHEG digital tekst-tv og undertekster (DVB) kan ikke være aktiveret samtidigt. Undertekster (DVB) skal være deaktiveret, før tekst-tv kan aktiveres.
- Hvis du forsøger at aktivere teletekst når undertekster (DVB) er sat til ON, vil en dialogboks komme frem og bede dig om at slå underteksterne fra som vist.



Operation	Tryk
Med denne knap kan du skifte imellem TV-modalitet og TELETEKST-modalitet.	 [TV⇌Tekst-TV]
Hver af disse knapper vælger linksiden, der vises på den nederste del af skærmen.	 [Farve]
Denne funktion bruges til at vælge punkter på skærmen.	 [Vælg punkt]
Denne funktion bruges til at gå til den angivne side, hvis instrukserne vises på skærmen.	 [Sidevalg]






#### BEMÆRK

Når du bedes om trykke på SELECT på menuen for digital teletekst, skal du trykke på -knappen på fjernbetjeningen.

## EGENSKABER (fortsat)

### Ændring af størrelse

#### DTT/TV/AV signalindgang

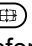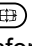Hver gang du trykker på knappen  (eller på knappen  efter fulgt af knappen ) på fjernbetjeningen, skiftes visningsformatet på skærmen i en fast rækkefølge, og status vises nederst på skærmen.

#### ● Visning af billeder med standardefinitioner (480i, 480p, 576i, 576p)

DTT/TV/AV1/AV2/AV3

→ Automatisk → Fuld → Zoom → C14:9L → 14:9 Zoom → Panoramisk 1 → Panoramisk 2

AV4/AV5

→ 4:3 → Fuld → Zoom → C14:9L → 14:9 Zoom → Panoramisk 1 → Panoramisk 2

HDMI1/HDMI2/HDMI3

→ Automatisk → 4:3 → Fuld → Zoom → C14:9L → 14:9 Zoom → Panoramisk 1 → Panoramisk 2

#### ● Visning af High Definition-billeder


AV4/HDMI1/HDMI2/HDMI3

[1080i/1080p] → Fuld 1 → Fuld 2









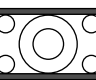
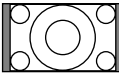
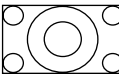
[720p] → Fuld

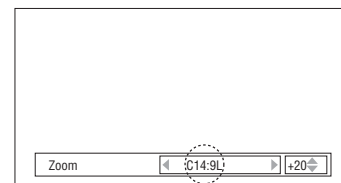

Zoom knap

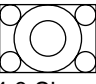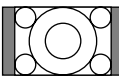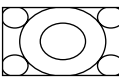


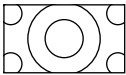

Du kan få optimal visning af billeder ved at vælge visningsformat, afhængig af det aktuelt viste billede, som vist nedenfor.

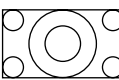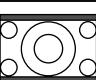Indgangssignal	Skærm	Fremvisningsstørrelse	For at fremvise et passende skærbillede, skal du gøre følgende.
<b>Visning af standardefinition-billeder:</b>			
		Automatisk	Fremvis et skærbillede der automatisk er tilpasset i format i henhold til enten billedformatet eller det program, der netop sendes. Indstillingen Standard zoom vælges i menuen Konfiguration, hvis WSS-signalet eller signalet for formatændring ikke detekteres i DTT-, tv- eller AV-tilstand.
 (4:3 Signal)		4:3	Fremvis et 4:3 billede nøjagtigt på skærmen. Der forekommer undertrykning på begge sider.
		Panoramisk 1	Fremvis et 4:3 billede der forstørrer den vandrette og lodrette side af midten lige meget op, og som derved får begge sider til at se bredere ud, end de er.
		Panoramisk 2	Det lodrette format for Panoramisk 1 reduceres, så du kan se hele billedet inklusive undertekster, som muligvis ellers ikke ville være fuldt synlige på skærmen.
 (Squeeze)		Fuld	Fremvis et 4:3 billede i standard lodret størrelse og sammenpresset på den vandrette led.
 (Vista)		Zoom	Fremvis et 16:9 billede nøjagtigt på en 4:3 skærm (Vista-størrelse). * I nogle tilfælde kan der stadig være lidt smule undertrykning i top og bund.
 (14:9 Signal)		C14:9L	Fremvis et 14:9 billede på en 16:9 skærm, der er udvidet på den lodrette led og sammenpresset på den vandrette led.
		14:9 Zoom	Fremvis et 14:9 billede på en 16:9 skærm der er udvidet på den lodrette led.

## EGENSKABER (fortsat)

### Ændring af størrelse (fortsat)

### DTT/TV/AV signalindgang (fortsat)

Indgangssignal	Skærm	Fremvisningsstørrelse	For at fremvise et passende skærbillede, skal du gøre følgende.
<b>Visning af High Definition-billeder:</b>			
 (16:9 Signal)		Fuld/Fuld 1	Afspiller et billede i 16:9-format med realistisk gengivelse af 95% af formatet.
		Fuld 2	Afspiller et billede i 16:9-format med realistisk gengivelse af 100 % af formatet. * I nogle tilfælde viser skærmen unødvendige tomme felter eller støj langs kanterne.





#### Information

Formatforholdet repræsenterer vandret: lodret-forholdet på skærmen.

#### • Justering af position

Lodret billedposition kan justeres i **Panoramisk 1**, **Zoom**, **C14:9L** og **14:9 Zoom** eller biograf-modalitet på følgende måde.


- Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at vælge positionen for justerbart format.
- Informationsskærmen vises. Den indeholder oplysninger om positionen, hvis denne kan vælges.
- Justér position med -knappen.

Justeringsområdet for hver billedstørrelse er som vist nedenunder.

**Panoramisk 1:** -12 til +12  
**Zoom:** -31 til +31  
**C14:9L og 14:9 Zoom:** -16 til +16



Tryk ▲

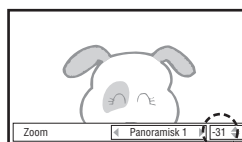

Tryk ▼

## ⚠ FORSIGTIG

### Anvendelse af bredskærmsmonitor

- Dette tv-apparat har en funktion til valg af skærmtilstand. Hvis du vælger en ikke-kompatibel skærm-modalitet til at fremvise en vis software, som fx et tv-program, vil fremvisningen af billedet afvige fra det oprindelige billede. Du bør overveje dette, når du vælger skærm-modalitet.
- Anvendelse af bredskærmsfunktionen til at fremvise store billeder på cafeer, hoteller eller andre steder, med kommercielle mål eller for offentlig beskues skyld, kan være en overtrædelse af de ved copyrightlov beskyttede rettigheder, som indehaveren af denne copyright har.
- Når du fremviser et normalt 4:3 billede (ikke bredskærmsformat) på hele skærmen i panoramisk modalitet, kan det ske at det periferiske billede forsvinder delvist og/eller at det i visse tilfælde fremstår forvrænget. Anvend 4:3 modalitet til at se billedet som det oprindeligt var tiltænkt.

## EGENSKABER (fortsat)

### Ændring af størrelse (fortsat)

#### RGB signalindgang

Du kan vælge en passende størrelse, afhængig af opløsningen.



Vis diagram over områdevalg

Opløsning	Indgangssignal	Fuldt display	Cirkelformet display	
			Normal	Virkelig
Display 640 X 480 (VGA) 800 X 600 (SVGA) 1024 X 768 (XGA) 1280 X 1024 (SXGA)				
640 X 400 (VGA) 1280 X 768 (WXGA)				





- I signal display skemaet foroven, er der sket en vis komprimering eller strækning.
- Opløsningen afspejler det indkommende signal.
- Der kan ikke vælges Virkelig i opløsningen 1280 x 1024 (SXGA).

## EGENSKABER (fortsat)


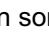
### Multi Picture-modalitet


#### Aktiver i DTT/TV/AV1~5/HDMI1~3 format

Ved hjælp af denne funktion kan du se flere kanaler samtidigt på en skærm. Der er to visningsformater (Delt og PinP) i Multi-picture-tilstanden.

1. Du kan aktivere tilstanden Flere billeder ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.
  - Lyd udsendes fra det valgte billede, som er indrammet med gult. Du kan skifte inputtilstand (DTT, TV, AV1-5 og HDMI1~3) eller skifte kanal på det billede, som er indrammet med gult.
2. Tryk på knappen  for at ændre det valgt billede.
  - Den gule ramme skifter frem og tilbage fra A til B.
3. For at skifte kanal på det valgte skærbillede skal du trykke på -knappen.
4. Du skifter inputtilstand i det valgte billede ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.

#### BEMÆRK

- I TV-format kan du ikke vælge de samme kanaler på begge sider samtidigt.
  - Du kan ikke samtidigt på begge side vælge den samme AV-indgang.
  - Du kan ikke vælge HDMI-input i begge sider.
5. PinP-tilstanden er kun tilgængelig, når 1080i- eller 1080p-signalet modtages på venstre skærm (hovedskærmen).  
Du skifter til PinP-tilstand ved at trykke på knappen . Hver gang, du trykker på knappen , ændres billedtilstanden som vist nedenfor.  
2 billeder (Delt) ↔ 2-billeder (PinP)




Tryk på knappen  for at ændre det valgt billede.

- Når det valgte billede er den lille skærm (underskærmen) i PinP-tilstand, er underskærmen indrammet med gult.
- Når det valgte billede er den store skærm (hovedskærmen) i PinP-tilstand, vises ingen gul ramme i hovedskærmen.

Underskærmens position i PinP-tilstand ændres ved at trykke på knappen




- Positionen ændres som vist i figuren til højre.


6. Multi Picture-modalitet lukkes ved at trykke på knappen  eller .  
Når du trykker på knappen  for at aktivere tilstanden Flere billeder, startes den i tilstanden Delt.



[Delt]

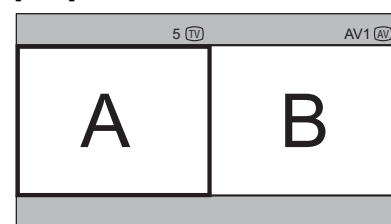

[PinP]

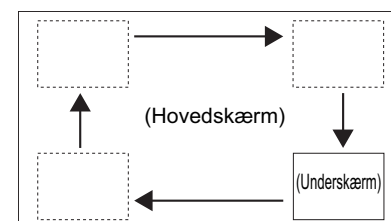








## EGENSKABER (fortsat)

### Multi Picture-modalitet


#### Aktiver i RGB format

Når du aktiverer Multi Picture formatet i RGB indgang, er den store skærm (hovedskærmen) RGB indgang. Billedet vises i PinP format, hvor underskærmen vises i det større billede (hovedskærmen).

1. Du kan aktivere tilstanden Flere billeder ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.
  - Lyd udsendes fra det valgte billede. Du kan kun skifte inputtilstand (DTT, TV, AV1-5) eller skifte kanal når underskærmen er det valgte billede.
2. Tryk på knappen  for at ændre det valgt billede.
  - Når det valgte billede er den lille skærm (underskærmen) i PinP-tilstand, er underskærmen indrammet med gult.
  - Når det valgte billede er den store skærm (hovedskærmen) i PinP-tilstand, vises ingen gul ramme i hovedskærmen.
3. For at skifte kanal på en underskærm, skal du trykke på -knappen.
4. Du skifter inputtilstand for underskærmen ved at trykke på knappen  på fjernbetjeningen.
5. Underskærmens position i PinP-tilstand ændres ved at trykke på knappen .
  - Positionen ændres som vist i figuren til højre.
6. Multi Picture-modalitet lukkes ved at trykke på knappen  eller .




[PinP]

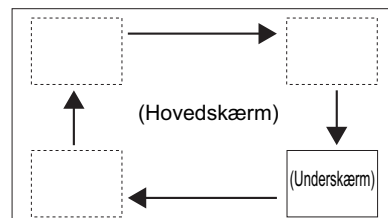



## EGENSKABER (fortsat)

### Billedfrysning


Ved at trykke på -knappen kan du på et hvilket som helst tidspunkt skifte til stillbillede. Tryk igen for at vende tilbage til normalt billede.

Frys knap



Split fremviser 2 billeder fra den samme kilde. Det ene er aktivt (venstre) og det andet er et stillbillede (højre). Dette er en meget nyttig funktion til at forhindre, at du overser noget eller ikke får skrevet vigtig information ned, som fx når det drejer sig om en madopskrift.

- Dette er ikke tilgængeligt i RGB indgangsformat.

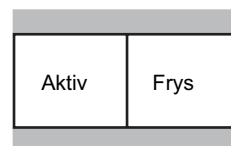



## EGENSKABER (fortsat)

### Fotofremvisningsfunktion

Ved hjælp af funktionen Fotoindlæsning kan du se fotos fra enheder som eksempelvis digitale stillbilledkameraer og SD-kort og anvende funktioner som f.eks. Diasshow.

#### Betjening af fotofremvisningen


1. Inden du betjener dig af denne funktion, skal du sætte strømmen på OFF /Standby.
2. Gør klar til DSC (almindeligt digitalt kamera) / USB-kortlæser/ SD kort eller MMC på følgende måde.  
Almindeligt digitalt kamera (DSC):  
Indstil kameraet som beskrevet i brugervejledningen til kameraet under emnet "tilslutning til pc".  
USB-kortlæser: Indsæt hukommelseskortet i kortlæseren.  
SD-kort / MMC: Sørg for at kortet vendes i den rigtige retning som angivet i nærheden af slot'en, når det indsættes.
3. Forbind USB-kablet med indgangen eller isat SD-kort/MMC i åbningen som vist her.
4. Tænd for tv'et efter at du har tilsluttet USB-kablet eller indsat et SD-kort/ MMC.
5. Tryk på -knappen på fjernbetjeningen for at aktivere fotofremvisningsmodalitet. (Derefter skal du tænde for kameraet. Se i brugervejledningen til dit kamera angående rækkefølgen.)
6. Du kan ændre modalitet for hver gang du trykker på -knappen som vist her.



Sørg for at sætte strømmen på OFF /Standby når du fjerner forbindelsen til DSC (digitalt kamera) / USB-kortlæser / SD-kort eller MMC fra apparatet.



Fotofremvisning  
knap

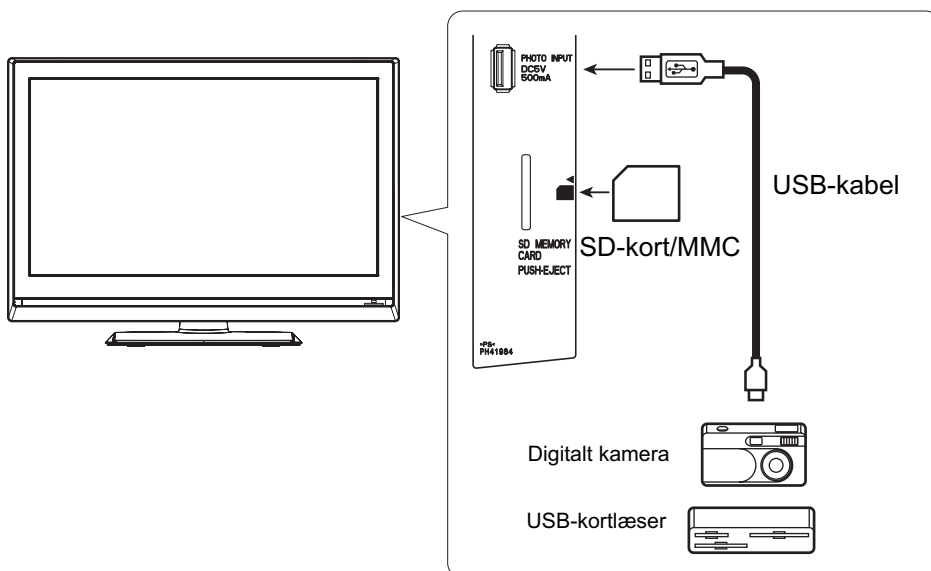


#### BEMÆRK

- Undlad at indsætte et SD-kort / MMC og et USB-kabel på samme tid.
- Undlad at indsætte andet end et SD-kort / MMC ind i slot'en. Det ville kunne forårsage fejlfunktion eller beskadige slot'en. Tillad ikke børn at lege i nærheden af slot'en.
- SDHC hukommelseskort er ikke tilgængeligt.

## EGENSKABER (fortsat)

### Fotofremvisningsfunktion (fortsat)

#### Fra thumbnail-størrelse (indeksbillede) til fuld størrelse

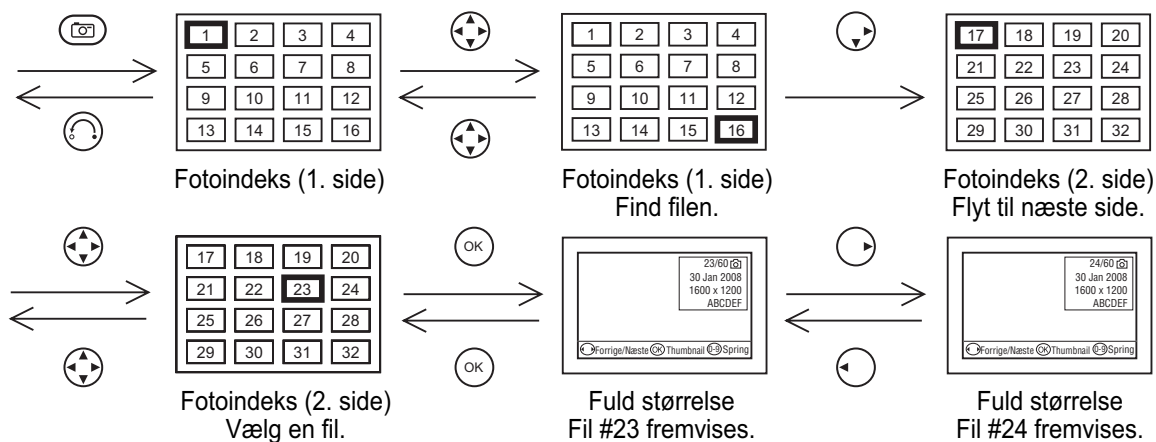



\* Du kan også vælge den ønskede fil i bade Miniature-format og Fuld størrelse ved at indtaste filnummeret direkte ved hjælp af fjernbetjeningens nummertaster. Hvis det indtastede nummer ikke er gyldigt, vælges den nærmeste fil automatisk.

23



#### Billeddrejefunktion

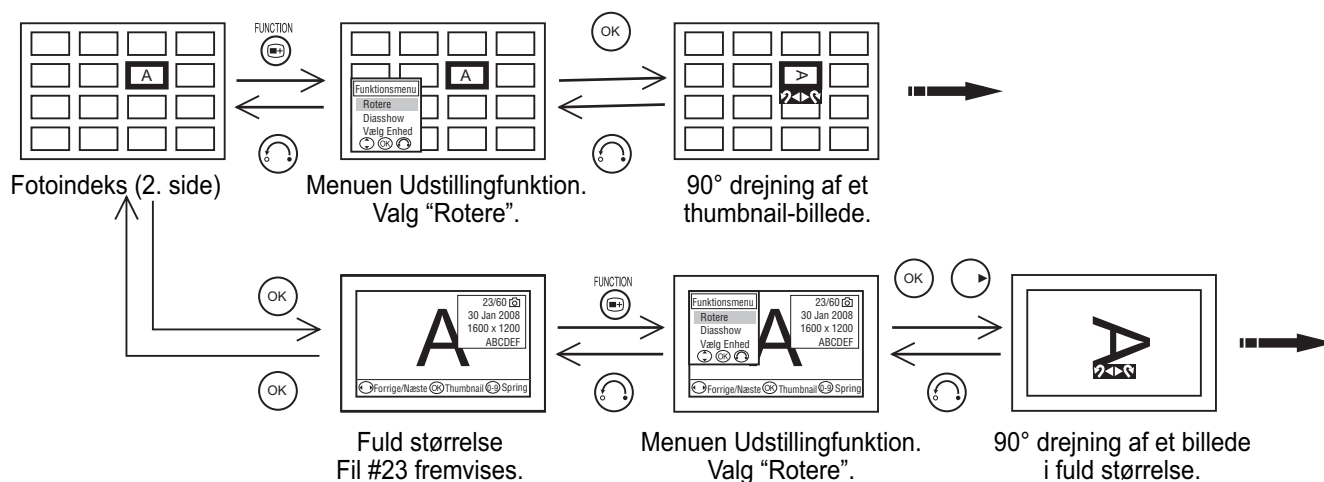


- Når du trykker på knappen , roteres det valgte billede i følgende rækkefølge. Du vender tilbage til standardindstillingen, når billedenheden udskiftes.



## Fotofremvisningsfunktion (fortsat)

### Diasshow-funktion

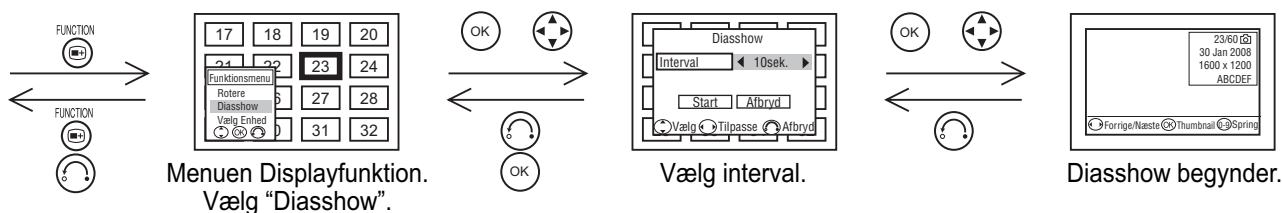


- Når du har valgt interval for diasshowet [5sek.→10sek.→30sek.], skal du vælge **"Start"** og trykke på knappen for at starte diasshowet.
- Du kan også starte diasshowet under visning af de valgte billeder i fuldt format ved at vælge **"Diasshow"** ved hjælp af knappen .
- Diasshowet starter med den valgte fil.
- Du kan stoppe diasshowet halvvejs ved at trykke på knappen eller .

#### BEMÆRK

Kontrasten vil formindskes automatisk for at reducere billedretention, hvis stationære billeder som fx stillbilleder fremvises på skærmen i mere end 3 minutter. Vær opmærksom på at dette ikke er en fejlfunktion.

### Vælg af enhed

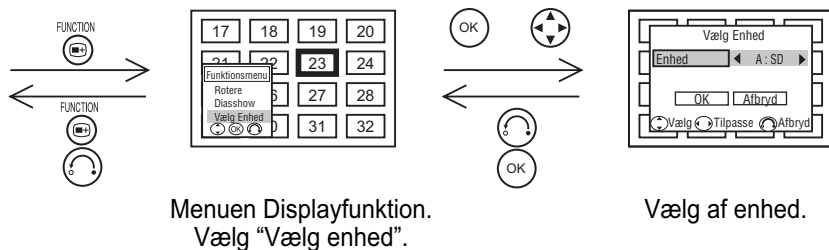




- Når du har valgt en enhed, skal du vælge **"OK"** og trykke på knappen for at starte.
- Du kan også vælge enhed ved hjælp af samme fremgangsmåde som ved visning af billeder i fuldt format.

## EGENSKABER (fortsat)


### Fotofremvisningsfunktion (fortsat)

#### Andet

- Du kan få direkte adgang til menuen Billede ved at trykke på knappen  i tilstanden Fotoindlæsning. Du kan foretage billedindstillinger for Fotoindlæsning alene. Bemærk, at nogle af billedmenuerne ikke er tilgængelige i tilstanden Fotoindlæsning.
- Tryk på -knappen når du ønsker at vende tilbage fra fuld størrelse til indeks.
- Filinformation fremvises ved at du trykker på -knappen.



Billede i thumbnail-størrelse

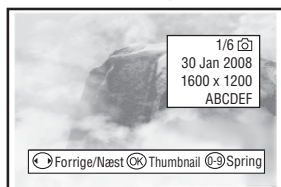

Billede i fuld størrelse

#### For at forlade fotofremvisning...

Du kan lukke Fotoindlæsning ved at trykke på knappen  i tilstanden Fotoindeks.

#### OSD-information

Operation	Meddelelse
Normal	Ingen meddelelse
Ikke-tilgængeligt medie	"Ingen enhed med billeder blev fundet."

#### Specifikationer

Medie	① Digitalt kamera der overholder DCF-standard.	
	② USB-kortlæser med billeder optaget fra ① kamera i hukommelsen.	
	③ SD-kort/MMC-kort der indeholder billeder taget med ① kamera.	
Foto	Maksimalt antal fotofiler	999
	Maksimalt antal pixel*	3072 x 2304 (DCF JPEG format)

\* Billedet kan muligvis ikke vises, hvis det er taget i "high-quality"-indstilling, eller hvis filkapaciteten er stor.

#### BEMÆRK


- Vi yder ingen garanti for, at alle filer, som overholder ovenstående specifikationer, kan vises korrekt.
- SD-kortlæseren har en maksimal understøttet kapacitet på ca. 2 GB. (Dette er dog en cirka-standard. Vi yder ingen garanti for den understøttede kapacitet.)
- Ved brug af USB-kabel er det ikke sikkert, at specifikationerne for alle medier overholdes. Dette afhænger af specifikationerne for de tilsluttede enheder, f.eks. kortlæsere og digitale stillbilledkameraer.



#### **FORSIGTIG**

- Hvis billederne kopieres, vises eller redigeres på en computer etc. er der risiko for, at de ikke kan vises i denne funktion.
- Undlad at tilslutte andet udstyr end digitale kameraer, USB-kortlæsere eller SD-kort/MMC til fotofremvisningsindgangen. Det vil kunne forårsage fejlfunktion.
- Undlad at tilslutte et digitalt kamera eller en USB-kortlæser med en USB-HUB. Billederne vil måske ikke blive fremvist korrekt, eller det kan forårsage en fejlfunktion.
- Visse slags digitale kameraer, kortlæsere eller SD-kort/MMC vil eventuelt ikke fungere sammen med denne fotofremvisningsfunktion.
- Digitale kameraer med lavt batteriniveau vil eventuelt ikke kunne fremvise fotos i denne funktion.
- Reaktionstiden kan variere ved billedskift og indlæsning af filer alt efter billedernes indhold.
- OSD-meddelelsen "Ingen enhed med billeder blev fundet." fremvises, hvis der ikke er en ordentlig forbindelse til et USB-kable eller et SD-kort/MMC, eller hvis der er en forbindelse til et digitalt kamera eller en USB-kortlæser, der ikke har isat noget hukommelseskort.
- Multi Picture-funktionerne, kanalvalg, stillbillede, aspekt, fremvisningsmodalitet m.m. er ikke tilgængelige.
- Under visning af billeder må USB-kabler og hukommelseskort ikke fjernes/isattes.
- Forlænger du USB-kablet, vil billedet eventuelt ikke vises korrekt, afhængig af hvad det er du tilslutter.
- Undlad at anvende denne funktion til andet end private formål. Det kan overtræde copyrightlove.
- Back-up alle data i hukommelsen så du ikke mister dem, hvis der skulle opstå et uventet uheld. Vi påtager os intet ansvar for tab på grund af forkert brug eller fejlfunktion.

## EGENSKABER (fortsat)

### Motoriseret drejefunktion (Swivel)

Anvender du bordstanderen, kan du justere skærmens vinkel fra side til side ved at trykke på -knappen på fjernbetjeningen.

1. Tryk på -knappen på fjernbetjeningen.  
Skærmen for drejefunktionen (swivel) vil komme frem på skærmen (som vist til højre).
2. Juster vinklen på enheden med -knappen imens skærmen for drejefunktionen fremvises.  
Monitoren vil kunne drejes  $\pm 30$  grader til hver side.



Drejefunktion knap

#### FORSIGTIG


- Når du anvender den motoriserede drejefunktion, skal du sikre dig, at strømkablet og snoren eller kæden der er sat fast til væggen, er løs nok til at det er sikkert at udføre drejefunktionen.
- Undlad at holde hænder eller hoved i nærheden af enheden når drejefunktionen anvendes. Det vil kunne forårsage personskade. Pas især på når der er mindre børn omkring enheden.

#### BEMÆRK

- Hvis standerkablet ikke er forbundet til enheden, vil meddelelsen "Ikke tilgængeligt" komme frem på skærmen.
- Swivel-visningen fjernes automatisk, når der ikke er foretaget en handling i nogle sekunder.



Skærm for drejefunktion

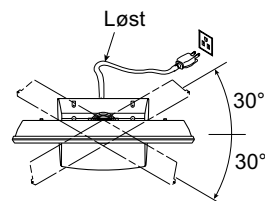

#### FORSIGTIG


- Undlad at skubbe til skærmen med dine hænder imens du anvender drejefunktionen. Det vil kunne beskadige skærmen og/eller standeren.
- Tillad ikke børn at lege eller hænge i tv'et. Skærmen kunne vælte forover og derved forårsage personskade.
- Undlad at dreje monitoren frem og tilbage.
- Undlad at sætte nogle skrøbelige objekter rundt om enheden. Apparatet kan ramme genstande under swivel-funktionen, hvilket kan forårsage skader på genstandene og/eller stativet.
- For at swivel-funktionen kan fungere korrekt, skal enheden stå på et stabilt underlag.
- Hvis apparatet monteres på en vag, skal stativets kabel fjernes fra apparatet, for det monteres.



#### Information

Angående tilslutning af drejefunktion

- For at tilslutte bordstanderen til enheden.  
Forbind det angivne standerkabel til drejefunktionsindgangen på bagsiden af enheden.
- For at frakoble bordstanderen fra enheden.  
Inden du fjerner standeren fra enheden, skal du sørge for at frakoble standerkablet fra drejefunktionsindgangen på bagsiden af enheden.

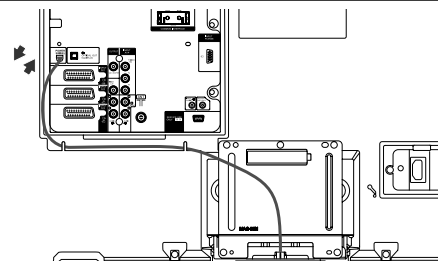

#### FORSIGTIG

- Sluk for enhedens hovedkontakt når du tilslutter eller frakobler standerkablet til enheden.

## Lydskift

### NICAM/Sound Multiplex (inklusiv A2) (TV-modalitet)

Du kan få den bedst mulige lyd ved at trykke på **I/II**-knappen på fjernbetjeningen. Lyden kan kun skiftes, hvis der modtages signaler, der er NICAM eller sound multiplex, ellers vil tryk på knappen ikke have nogen effekt, som fx hvis der kun modtages monolyd.

Disse lydsignaler kan inddeles i to hovedkategorier: Tosproget/Dual Sound-udsendelse og stereoudsendelse.


### Tosproget/Dual Sound-udsendelse

Tosprogede udsendelser udsendes på hoved- og minoritetssprog, imens dual sound-udsendelser udsendes med en primær og en sekundær lyd. Fx kan nogle sportsprogrammer indeholde reportage angående kampen som primær lyd og reportage angående et hold som sekundær lyd.


Når der modtages et tosproget program fremstår lyd modaliteten i gult som vist. Endvidere når der modtages NICAM-signaler, vil NICAM komme frem på skærmen.

For hver gang du trykker på **I/II**-knappen, skiftes skærbilledet i denne rækkefølge.

Der modtages et sound multiplex-signal

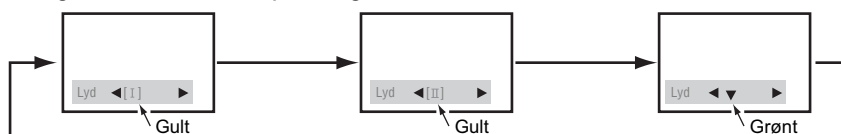

Der modtages et NICAM-signal

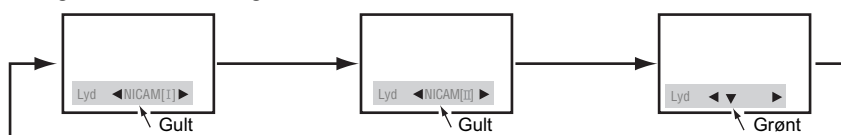

[I]....Hovedsprog/primær lyd

[II]...Minoritetssprog/sekundær lyd

▼....force mono: Dette vælger hovedsprog eller primær lyd.

### Stereoudsendelse


Med en stereoudsendelse kan du nyde de forskellige lyde, der kommer fra hver side.

Når der modtages et stereoprogram, fremstår lydformatet i rødt som vist.


NICAM vil komme frem på skærmen.

Tryk på **I/II**-knappen for at skifte imellem stereo- og monolyd.

Der modtages et sound multiplex-signal

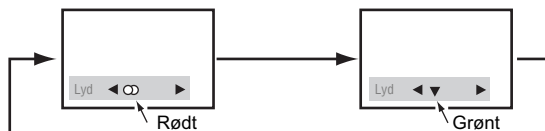

Der modtages et NICAM-signal

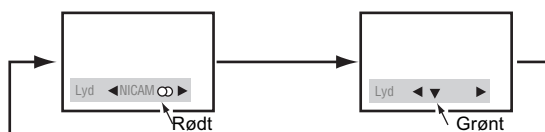

∞...Stereo

▼....Force mono

#### BEMÆRK

- Du skal vælge ▼ (force mono), hvis der er dårlig modtagelse, støj eller dårlig stereolyd på grund af signalet, sådan at du kan modtage en klar stereolyd.
- ∇ repræsenterer en monoudsendelse.



## EGENSKABER (fortsat)

### Energisparemodalitet

#### Når du vælger et AV/RGB-indgangssignal

- Du har en funktion, der kan spare på strømforbruget, når der ikke modtages noget signal fra AV/RGB-indgangen. Indstil den på "På" i "**Video strømbespar.**" fra **Konfiguration**, og skærmen vil gå på energisparemodalitet i AV4/HDMI1/HDMI2/HDMI3/RGB og på standby-modalitet ved andre AV-indgangssignaler (Se på skemaet nedenunder for detaljer). Se på side [34](#) angående "**Video strømbespar.**".

	Når der ikke modtages nogen signaler		Når der sendes et signal, imens " <b>Video strømbespar.</b> " er på " <b>On</b> ".
	Tilstand	Indikatorlampe	
AV4, HDMI1, 2, 3, RGB	Energibesparelse	Pulserende blå	Tænder automatisk.
AV1, 2, 3, 5	Standby	Rød	Forbliver i standby-modalitet.

## EGENSKABER (fortsat)


### Valg af DVD-afspiller / digitalboks (STB)

Fjernbetjeningen kan også bruges til at betjene en dvd-afspiller eller dekoder fra Hitachi eller andre producenter.

#### Opsætning

Eksempel: Hitachi DVD [2]

##### 1. Indstil producenten.

Hold knappen  nede, og tryk på knappen [1].

##### 2. Indstil modellen.












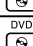
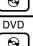


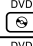



Slip [1] knappen imens du holder -knappen trykket nede. Tryk så på [2] knappen.

##### 3. Bekræft indstillingen.

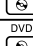

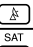

Efter at have indstillet producent og model skal du trykke på **Understrøm** knappen på fjernbetjeningen. Hvis DVD'en ikke tændes, skal du gentage trin 1 og 2 og anvende en anden af producenterne på listen.



#### <“DVD”-valg>

Producenter af DVD-afspillere	Indstil producent	Indstil model	Producenter af DVD-afspillere	Indstil producent	Indstil model
Hitachi	 [1]	[1] ~ [3]	RCA	 [0]	[1]
FUNAI	 [2]	[1]	Mitsubishi	 [0]	[1]
Pioneer	 [3]	[1] ~ [6]	ONKYO	 [0] RØDT	[1] ~ [3]
Panasonic	 [4]	[1] ~ [4]	ZENITH	 [0] GRØNT	[1]
TOSHIBA	 [5]	[1] ~ [4]	THOMSON	 [0] GULT	[1]
Philips	 [6]	[1] ~ [2]	SHINCO	 [0] BLÅT	[1]
JVC	 [7]	[1]	SKYWORTH	 [0]	[1]
SAMSUNG	 [8]	[1]	BUBUKO	 [0]	[1]
Sony	 [9]	[1] ~ [4]	DENON	 [0]	[1] ~ [2]
Sharp	 [0]	[1] ~ [2]	YAMAHA	 [0]	[1] ~ [2]



#### <“SAT”-valg>

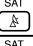

Producenter af STB	Indstil producent	Indstil model
Hitachi	 [1]	[1] ~ [2]
TOSHIBA	 [2]	[1]
DGTEC	 [3]	[1]
Panasonic	 [4]	[1]

#### BEMÆRK

- Bemærk at ikke alle modeller fra producenterne på listen kan betjenes med denne fjernbetjening.
- Når du udskifter batterierne i fjernbetjeningen kan indstillingerne ændres. Hvis det sker, skal du indstille producent og type igen.
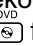
#### Betjening

Når du bruger fjernbetjeningen til en dvd-afspiller eller en dekoder fra Hitachi eller andre producenter, skal du trykke på knappen  for dvd-afspiller eller knappen  for dekoder.

Du kan bruge de knapper, der er markeret i figuren til højre. Knappen  eller  blinker rødt en gang, når du har trykket på en knap på fjernbetjeningen, som kan bruges til en dvd-afspiller eller en dekoder.

#### BEMÆRK

Knapperne på fjernbetjeningen kan muligvis ikke bruges. Dette afhænger af apparatet.



Knapper, som kan bruges til betjening af en dvd-afspiller



Knapper, som kan bruges til betjening af en dekoder





## FEJLFINDING

Inden du tilkalder en servicetekniker, skal du kigge på dette skema. Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af de foreslåede procedurer, skal du kontakte din lokale forhandler. For din egen sikkerheds skyld må du aldrig forsøge at reparere produktet selv.

### Når følgende meddelelse kommer frem på skærmen

Meddelelse	Tilstand / handling	Side
<b>Energibesparing</b>	Dette angiver, at den er i energisparemodalitet. Indikatorlampen blinker blått eller lyser rødt.	<b>23</b> , <b>34</b> , <b>72</b>
<b>Ingen synk. Signal</b>	Enheden kan ikke opfange nogen signaler fra nogen af indgangene. • Kontroller at kablet er tilsluttet korrekt og ordentligt. • Kontroller om strømmen på det eksterne udstyr er slået til. • Kontroller om indgangsvælgert svarer til tilslutningsindgangen. • Kontroller om pc'en er på energisparemodalitet eller ej.	<b>16</b> ~ <b>20</b>
<b>Ikke tilgængeligt</b>	Dette fremvises, når den valgte operation ikke er tilgængelig.	
<b>Svag signal eller kanal ikke tilgængelig. Tjek antenne.</b>	• Kontroller om antenneindføringen er ordentlig tilsluttet/beskadiget/skævt sat på. • Forhør dig hos din forhandler om du er uden for signalområdet eller ej. (i DTT-modalitet)	
<b>Krypteret Kanal</b>	• Kontroller om standard interface-modulet er korrekt sat i. (i DTT-modalitet)	<b>18</b> , <b>45</b>

### Symptomer og kontrolliste

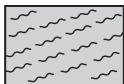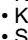

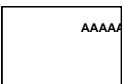
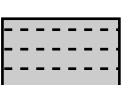

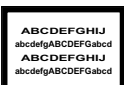

Symptomer		Kontrolliste	Side
Intet billede - ingen lyd		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller indikatorlampens status.</li> <li>• Kontroller tilslutningen af strømkablet og/eller andre kabler.</li> <li>• Kontroller om strømmen til enheden eller andet eksternt udstyr er slået til.</li> <li>• Kontroller om TV-modalitet er valgt.</li> <li>• Kontroller om tv'et er på "Standby-modalitet" eller "Energisparemodalitet".</li> <li>• Juster værdierne i "Billedmenu" og "Lydmenu".</li> </ul>	<b>15</b> ~ <b>23</b> , <b>27</b> , <b>72</b>
Billede med sne på - dårlig lyd		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller antenneforbindelsen og retning.</li> <li>• Tv-stationen kan have sendeproblemer. Prøv en anden kanal.</li> </ul>	<b>15</b>
Mange billeder - normal lyd		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller antenneforbindelsen og retning.</li> <li>• Finjuster tv'et.</li> <li>• Kontroller forbindelsen til det eksterne udstyr.</li> <li>• Tv-stationen kan have sendeproblemer. Prøv en anden kanal.</li> </ul>	<b>15</b> ~ <b>20</b> , <b>32</b>
Sporadisk interferens		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller om kilden til interferensen er ordentligt isoleret.</li> <li>• Fjern den slags elektrisk udstyr fra tv'et.</li> </ul>	
Normalt billede, men ingen lyd		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller lydniveauet.</li> <li>• Kontroller om -knappen er blevet trykket ned eller ej.</li> <li>• Sørg for at hovedtelefonen IKKE er tilsluttet.</li> <li>• Kontroller forbindelsen til det eksterne udstyr.</li> </ul>	<b>26</b>
Intet billede - normal lyd		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller indstillingen af "Lysstyrke" og "Kontrast" i "Billedmenu".</li> <li>• Kontroller, om radiokanalerne modtages. (kun DTT-tilstand)</li> </ul>	<b>36</b>
Fjernbetjeningen virker ikke.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller om batterierne er sat rigtigt i.</li> <li>• Batterierne kan være flade. Udskift dem med nye batterier.</li> <li>• Fjern alle genstande foran sensoren på enheden.</li> <li>• Kontroller, om du modtager den korrekte funktion via knapperne Valg funktion (tv/DTT, dvd og SAT) på fjernbetjeningen.</li> <li>• Kontroller om knapperne på kontrolpanelet virker.</li> </ul>	<b>11</b> , <b>12</b>
Normalt billede, men ingen farve - normal lyd		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller forbindelsen til det eksterne udstyr.</li> <li>• Kontroller "Farvesystem" i menuen "Startopsætning".</li> <li>• Kontroller "AV Input" i menuen "Startopsætning".</li> </ul>	<b>16</b> ~ <b>20</b> , <b>30</b>

## Symptomer og kontrolliste (fortsat)

Symptomer	Kontrolliste	Side
<ul style="list-style-type: none"> <li>Intet billede Indikatorlampen → slukket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om strømkablet er sat ordentlig ind i stikkontakten.</li> <li>Kontroller om der er tændt for strømmen.</li> </ul>	22, 23
<ul style="list-style-type: none"> <li>Intet billede Indikatorlampen → Pulserende blå Dette betyder at enheden er på "Energisparemodalitet".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om alle kabler fra det eksterne udstyr er tilsluttet korrekt og ordentligt.</li> <li>Kontroller om strømmen PÅ det eksterne udstyr er slået til.</li> <li>Kontroller om TV/AV-modalitet er blevet rigtigt valgt.</li> <li>Kontroller om pc'en er på energisparemodalitet eller ej.</li> <li>Se "Energisparemodalitet" og "Når følgende meddelelser kommer frem på skærmen".</li> </ul>	72
<ul style="list-style-type: none"> <li>Intet billede Indikatorlampen → Blå</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om signalkablet er tilsluttet korrekt og ordentligt.</li> <li>Sæt niveauet på lysstyrken og kontrasten ned.</li> </ul>	16 ~ 20
<ul style="list-style-type: none"> <li>Opvarmning af apparatets top og panelets overflade.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det kan ske, hvis du anvender enheden i mange timer. Sluk for strømmen på enheden et stykke tid. Vær opmærksom på at dette ikke er en fejlfunktion.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Når videoen er i gang med specielle afpilningsfunktioner (spole hurtigt frem eller tilbage), bliver skærmen sort, og du kan ikke se noget billede.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det kan ske, når videoen er tilsluttet til komponent-udgang som fx 480i. Dette er ikke en fejlfunktion.</li> <li>Prøv komposit-udgang eller S-video-udgang og kontroller billedet igen.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Skærbilledets størrelse kan ikke skiftes korrekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skærmstørrelsen sættes på "Fuld", når de modtagne signaler er 720p/60Hz eller 720p/50Hz.</li> </ul>	59, 61
<ul style="list-style-type: none"> <li>Informationen er ukorrekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indstil tidspunktet ved brug af "Tidsforskydning" i Funktionsmenuen.</li> </ul>	44
<ul style="list-style-type: none"> <li>Billeder kan ikke vises via HDMI 1, 2 eller 3.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om kablerne er tilsluttet rigtigt.</li> <li>Kontroller udstyrets udgangsformat.</li> <li>(se venligst "Indgangssignal" og "Anbefalet signalliste".)</li> </ul>	77 ~ 79
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kan ikke fremvise billedet fra "Fotofremvisningsfunktion".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller det tilsluttede udstyr og billedformat. (Se venligst "Fotofremvisningsfunktion".)</li> </ul>	65, 68, 69
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der kommer intet billede eller lyd. (Gælder kun DTT modalitet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dette kan forekomme, fordi apparatet er indstillet til radio eller en kanal med MHEG digital tekst-tv. Vende tilbage til en anden kanal.</li> </ul>	58
<ul style="list-style-type: none"> <li>Glemte låsekode. (Gælder kun DTT modalitet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geninstaller kanalen for at annullere kanallåsen.</li> <li>Nulstilling af låsekode.</li> </ul>	31, 45
<ul style="list-style-type: none"> <li>På grund af dårlig modtagelse interfererer blok-støj i DTT-modalitet. (Gælder kun DTT modalitet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller antennesystemet for at forbedre signalkvaliteten.</li> </ul>	15
<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelelsen "Modtageren leder efter nye kanaler. Tryk på Tilbagetasten for at afbryde." (Gælder kun DTT modalitet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hvis tjenesten for udsendelsen ændres, begynder modtageren at søge efter den nye tjeneste i standby-tilstand uanset indstillinger. Bemærk, at dette ikke er en fejl.</li> </ul>	

## FEJLFINDING (fortsat)

### Symptomer og kontrolliste (fortsat)

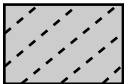Symptomer		Kontrolliste	Side
<ul style="list-style-type: none"> <li>Billedet på skærmen bevæger sig i en skrå retning. (Kun RGB-tilstand)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Juster "Vandret klokke" og "Clock Phase".</li> </ul>	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der kan ses brede vandrette striber i fuldt display-tilstand. (Kun RGB-tilstand)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Juster "Vandret klokke".</li> </ul>	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>En del af billedet mangler. (Kun RGB-tilstand)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prøv "AUTO justering".</li> </ul>	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er vandrette striber, som bevæger sig lodret hen over en flimrende skærm. (Kun RGB-tilstand)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller pc'ens signalstatus ved at trykke på ⓘ knappen på fjernbetjeningen.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Når der vises bogstaver på fuld skærm, kommer der lodrette striber frem, og nogle af bogstaverne er slørede. (Kun RGB-tilstand)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prøv "AUTO justering".</li> <li>Hvis billedesituationen ikke forbedres tilstrækkeligt med den automatisk justering, skal du justere "Vandret klokke".</li> </ul>	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>Når bogstavrækken vises på fuld skærm, er alle bogstaverne på skærmen slørede. (Kun RGB-tilstand)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prøv "AUTO justering".</li> <li>Hvis tilstanden ikke forbedres med den automatisk justering, skal du justere "Clock Phase", indtil du får et klart billede frem.</li> </ul>	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>Når der vises små mønstre på skærmen, flimrer hele skærmen. (Kun RGB-tilstand)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Prøv "AUTO justering".</li> <li>Hvis tilstanden ikke forbedres med den automatisk justering, skal du justere "Clock Phase", indtil du får et flimrefrit billede.</li> </ul>	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>Billedet kan ikke vises på den rigtige position. (Kun RGB-tilstand)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryk på ⓘ knappen for at kontrollere om inputsignalet for det viste billede er kompatibelt med specifikationen på fjernsynet.</li> </ul>	30, 77 79

# PRODUKTSPECIFIKATIONER

SPECIFIKATIONER		
Panneau	Skærmens dimensioner	Cirka 37 tommer 820 (V) x 461 (L) mm, diagonal 941 mm)
	Opløsning	1920 (V) x 1080 (L) pixels
Nettodimensioner		inklusive stander: 927 (B) x 683 (H) x 366 (D) mm eksklusiv stander: 927 (B) x 624 (H) x 115 (D) mm
Nettovægt		inklusive stander: 25,4 kg eksklusiv stander: 21,0 kg
Omgivelser	Temperatur	Driftstemperatur : 5°C til 35°C, opbevaring : 0°C til 40°C
	Relativ fugtighed	Under drift: 20% til 80%, opbevaring : 20% til 90% (uden kondensering)
Strømforsyning		AC220 - 240V, 50Hz
Strømforsbrug/ under standby		175W / <0,8W
Lyddudgang		højttaler i alt 20W
(VIDEO-indgang)		
Indgange		AV1 : komposit video-indgang (SCART) S video-indgang (SCART) V/H -lydindgang (SCART) AV2, 3 : komposit video-indgang (SCART) RGB video-indgang (SCART) V/H -lydindgang (SCART) AV4 : komposit video-indgang (RCA) komponent video-indgang (RCA) V/H -lydindgang (RCA) AV5 : komposit video-indgang (RCA) S video-indgang (Mini DIN) V/H -lydindgang (RCA) HDMI1, 2, 3 : HDMI-indgang Lydindgang (3,5 mm stereo Mini Jack) PC (RGB)-indgang (D-sub 15-pin stik) Fotofremvisning : Fotofremvisningsindgang / SD-kortslot
Indgangssignaler		Komposit video: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43, PAL60 Komponent video: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p/50, 720p/60, 1080i/50, 1080i/60 HDMI: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p/50, 720p/60, 1080i/50, 1080i/60, 1080p/50, 1080p/60, 1081p/24
Udgangssignal		UDGANG (MONITOR): komposit video monitor-udgang (RCA) UDGANG (MONITOR): V/H -lyd monitor-udgang (RCA) UDGANG (HOVEDTELEFON): V/H -lyd monitor-udgang (3,5 mm stereo Mini Jack) UDGANG (SUB-WOOFER): Woofer-udgang (RCA) AV1 : komposit video-udgang (SCART) V/H -lydudgang (SCART) AV2, 3 : komposit video-udgang (SCART) V/H -lydudgang (SCART) Optisk udgang: PCM/Dolby® Digital
(RF-indgang)		
Indgang / modtagerområde		ANT : 75Ω ikke balanceret / 40~870MHz
RF Video System		PAL B, G, H / I / D, K SECAM B, G / K1 / L, L' / D, K DVB-T MPEG2
(RGB-indgang)		
Indgange		Analog RGB-indgang (D-sub 15-pin) Lydindgang (3,5 mm stereo Mini Jack)
Indgangssignaler		0,7 V/1,0 Vp-p, analog RGB (anbefalet signal)
Synk. signaler		Separat V/L , TTL-niveau [2KΩ]


- Monitoren er mindst 30 minutter om at opnå den optimale billedkvalitet.

# PRODUKTSPECIFIKATIONER (fortsat)

## Indgangssignal


### RGB-indgang (D-sub 15-pin stik)

Pin	Indgangssignal
1	R
2	G
3	B
4	Ingen forbindelse
5	Ingen forbindelse
6	R.GND
7	G.GND
8	B.GND
9	Ingen forbindelse
10	TERRE
11	Ingen forbindelse
12	[SDA]
13	V. synk
14	L.synk. [V.CLK]
15	[SCL]

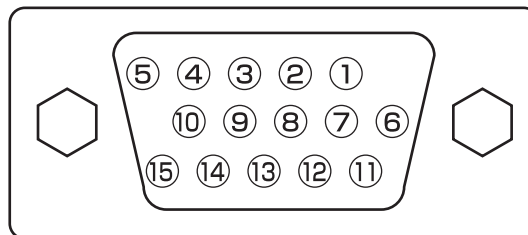


### Pin-specifikationer for S-indgangsstik

Pin	Indgangssignal
1	Y
2	Y-GND
3	C
4	C-GND
Ramme	GND

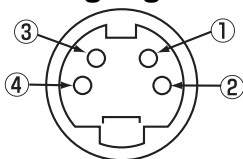


### Pin-specifikationer for fotofremvisningsstik

Pin	Indgangssignal
1	5V
2	DM
3	DP
4	GND

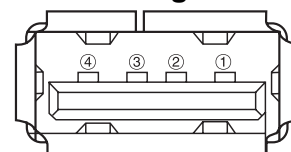


### Pin-specifikationer for HDMI-stik

Pin	Indgangssignal	Pin	Indgangssignal
1	TMDS Data2+	11	TMDS Clock Shield
2	TMDS Data2 Shield	12	TMDS Clock-
3	TMDS Data2-	13	CEC
4	TMDS Data1+	14	Reserved(N.C. on device)
5	TMDS Data1 Shield	15	SCL
6	TMDS Data1-	16	SDA
7	TMDS Data0+	17	DDC/CEC Ground
8	TMDS Data0 Shield	18	+5V Power
9	TMDS Data0-	19	Hot Plug Detect
10	TMDS Clock+		



### Pin-specifikationer for SCART-stik

Pin	Indgangssignal	Pin	Indgangssignal
1	AUDIO UD (HØJRE)	12	Anvendes ikke
2	AUDIO IND (HØJRE)	13	RGB-R GND
3	AUDIO UD (VENSTRE / MONO)	14	GND
4	AUDIO GND	15	RGB-R / S.VHS CHROMINANCE IND
5	RGB-B GND	16	BLANKINGSIGNAL
6	AUDIO IND (VENSTRE / MONO)	17	KOMPOSIT VIDEO GND
7	RGB-B GND	18	BLANKINGSIGNAL GND
8	AUDIO / RGB SWITCH / 16:9	19	KOMPOSIT VIDEO UD
9	RGB-B GND	20	KOMPOSIT VIDEO / S.VHS LUMINANCE IND
10	Anvendes ikke	21	GND / SHIELD (CHASSIS)
11	RGB-G IND		



## PRODUKTSPECIFIKATIONER (fortsat)

### Anbefalet signalliste

#### Med HDMI-indgang

Nr.	Signalmodalitet			Vandret frekvens (kHz)	Dot clockfrekvens (MHz)	Bemærkninger
	Signalnavn	Opløsning	Lodret frekvens (Hz)			
1	576i	720(1440) X 576	50,00	15,63	27,00	EIA/CEA-861B
2	480i	720(1440) X 480	59,94	15,73	27,00	EIA/CEA-861B
3	576p	720 X 576	50,00	31,25	27,00	EIA/CEA-861B
4	480p	720 X 480	59,94	31,47	27,00	EIA/CEA-861B
5	1080i/50	1920 X 1080	50,00	28,13	74,25	EIA/CEA-861B
6	1080i/60	1920 X 1080	60,00	33,75	74,25	EIA/CEA-861B
7	720p/50	1280 X 720	50,00	37,50	74,25	EIA/CEA-861B
8	720p/60	1280 X 720	60,00	45,00	74,25	EIA/CEA-861B
9	1080p/50	1920 X 1080	50,00	56,25	148,50	EIA/CEA-861B
10	1080p/60	1920 X 1080	60,00	67,50	148,50	EIA/CEA-861B
11	1080p/24	1920 X 1080	24,00	27,00	74,25	EIA/CEA-861B

#### Med RGB-indgang

Nr.	Signalmodalitet			Vandret frekvens (kHz)	Dot clockfrekvens (MHz)	Bemærkninger
	Signalnavn	Opløsning	Lodret frekvens (Hz)			
1	VGA	640 X 400	70,08	31,47	25,18	
2		640 X 480	59,94	31,47	25,18	
3	VESA	640 X 480	72,81	37,86	31,50	
4		640 X 480	75,00	37,50	31,50	
5		640 X 480	85,01	43,27	36,00	
6		800 X 600	56,25	35,16	36,00	
7		800 X 600	60,32	37,88	40,00	
8		800 X 600	72,19	48,08	50,00	
9		800 X 600	75,00	46,88	49,50	
10		800 X 600	85,06	53,67	56,25	
11		1024 X 768	60,00	48,36	65,00	
12		1024 X 768	70,07	56,48	75,00	
13		1024 X 768	75,03	60,02	78,75	
14		1280 X 1024	60,02	63,98	108,00	
15	Macintosh	640 X 480	66,67	35,00	30,24	
16		832 X 624	74,55	49,72	57,28	
17		1024 X 768	74,93	60,24	80,00	
18	W-XGA	1280 X 768	59,876	47,776	79,50	WXGA Modalitet : 1280x768

- Den type tilslutningskabel der anvendes til video, vil måske ikke kunne give mulighed for en korrekt justering af fremvisningen af Vandret position, Lodret position, Vandret klokke og Klokkefase.
- Enheden differentierer signalmodaliteten i henhold til de vandrette og lodrette frekvenser og de vandrette og lodrette synk signal-polariteter. Bemærk at forskellige signaler der har alle disse elementer eventuelt vil blive opfattet som samme signal.



## LICENSAFTALER

### Slutbrugerlicensaftaler for styresystemssoftware

#### **LICENSINFORMATION FOR STYRESYSTEM**

Dette HITACHI fjernsyn indeholder open source styresystemssoftware, distribueret under GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2 og GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, som defineret af Free Software Foundation, Inc.

Styresystemssoftwaren indeholdt i dette Hitachi fjernsyn er vist i den nedenstående tabel, og de gældende licenser er detaljerede på de følgende sider i denne brugervejledning.

Softwaremodul	Gældende softwarelicen
Linux Kernel busybox dhcpcd ifupdown net-tools optables libstdc++5	GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2
glibc libposixtime	GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1

Hvis du vil vide mere om dette Softwaremodul,  
så send os venligst en e-mail, til: [dmg.service@hitachi-eu.com](mailto:dmg.service@hitachi-eu.com)

### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

## LICENSAFTALER (fortsat)

### Slutbrugerlicensaftaler for styresystemssoftware (fortsat)

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

## LICENSAFTALER (fortsat)

### Slutbrugerlicensaftaler for styresystemssoftware (fortsat)

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### END OF TERMS AND CONDITIONS

##### How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989  
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

#### GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

#### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

#### **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION**

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”).

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.



## LICENSAFTALER (fortsat)

### Slutbrugerlicensaftaler for styresystemssoftware (fortsat)

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

### Slutbrugerlicensaftaler for styresystemssoftware (fortsat)

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

## LICENSAFTALER (fortsat)

### Slutbrugerlicensaftaler for styresystemssoftware (fortsat)

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

### NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

### END OF TERMS AND CONDITIONS

#### How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990  
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

# Guarantee

**Tak fordi du anskaffede dig dette Hitachi fjernsyn.**

**I det usandsynlige tilfælde at der opstår funktionsfejl med produktet, påtager vi os at reparere eller udskifte alle de produktdele, som er defekte på grund af fabrikationsfejl indenfor 12 måneder fra købsdatoen, når bare...**

- 1. produktet er blevet installeret og anvendt udelukkende i henhold til de instruktioner, der blev leveret med produktet.**
- 2. produktet ikke er blevet repareret, vedligeholdt eller ændret af andre personer end en autoriserede Hitachi forhandler.**
- 3. produktets serienummer er ikke blevet fjernet eller ændret.**

- Denne garanti er ikke gyldig for et produkt, der er blevet købt brugt eller til kommercielt eller kommunalt brug.**
- Denne garanti dækker ikke udskiftningen af brugte batterier, indstillingen af brugerkontroller eller opstilling af antennen.**
- Alle dele der udskiftes under denne garanti tilhører Hitachi Europe Ltd.**
- Bemærk venligst at der vil blive forlangt at se bevis for indkøbsdato inden udførelse af nogen form for service under denne garanti.**

**Anvend de nedenstående felter til at skrive dit tv's model og serienummer.**

**De kan findes på mærkepladen, som findes på bagsiden af LCD-tv'et.**

**Skriv også hvor og hvornår du anskaffede dette tv. Denne information vil være nyttig, hvis der i fremtiden skulle dukke spørgsmål op, og skal anvendes ved al henvendelse til Hitachi servicecentre.**

MODEL

SERIENUMMER

FORHANDLER/  
FORRETNING

INDKØBSDATO

**Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.**

**I alle tvivlstilfælde bedes du henvende dig hos din Hitachi forhandler.**

# HITACHI

## Inspire the Next

Hitachi Ltd.  
Consumer Business Group  
Shin-Otemachi Bldg 5f, 2-1, Otemachi 2-Chome,  
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004 Japan

### HITACHI EUROPE LTD.

Consumer Affairs Department  
PO Box 3007  
Maidenhead  
Berkshire SL6 8ZE  
**UNITED KINGDOM**  
Tel: 0870 405 4405  
Email: consumer.mail@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE GmbH

Munich Office  
Dornacher Strasse 3  
D-85622 Feldkirchen bei München  
**GERMANY**  
Tel: 089-991 80-0  
Fax: 089-991 80-224  
Hotline: 0180-551 25 51 (12ct/min.)  
Email: dmg-mun.service@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE S.r.l.

Via T. Gulli n.39  
20147 MILAN  
**ITALY**  
Tel: 02 487861  
Fax: 02 48786381  
Servizio Clienti  
Tel. 02 38073415  
Email: customerservice.italy@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE S.A.S

Lyon Office  
Digital Media Group  
94 Quai Charles de Gaulles, 69006 Lyon  
**FRANCE**  
Tel: 04 72 14 29 70  
Fax: 04 72 14 29 99  
Email: france.consommateur@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE LTD.

Benelux Branche Office  
Bergensesteenweg 421  
1600 Sint-Pieters-Leeuw  
**BELGIUM**  
Tel : 0032/2 363 99 01  
Fax: 0032/2 363 99 00  
Email : info@hitachi.be

### HITACHI EUROPE LTD.

Kodáňská 46  
101 00 Praha 10  
**CZECH REPUBLIC**  
Tel : 234 064 512  
Fax: 234 064 213  
Email : dmg.eeu@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE S.A.

364, Kifissias Ave. & 1, Delfon Str.  
152 33 Chalandri  
Athens  
**GREECE**  
Tel: 210 6837200  
Fax: 210 6835694  
Email: DMGService.GR@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE S.A.

Gran Via Carles III, 86 Planta 5ª  
Edificios Trade - Torre Este  
08028 Barcelona  
**SPAIN**  
Tel: 93 409 2550  
Fax: 93 491 3513  
Email: atencion.cliente@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE AB

Box 77  
S-164 94 KISTA  
**SWEDEN**  
Tel: 08 562 711 00  
Fax: 08 562 711 11  
Email: csgswe@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE AB

(Norway Branch Nuf)  
Strandveien 18  
1366 Lysaker  
**NORWAY**  
Tel: 67519030  
Fax: 67519032  
Email csgnor@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE AB

Egebækvej 98  
2850 Nærum  
**DENMARK**  
Tel: 43 43 60 50  
Fax: 43 43 60 51  
Email csgden@hitachi-eu.com

### HITACHI EUROPE AB

Lars Sonckin kaari 16  
FIN-02600 ESPOO  
**FINLAND**  
Tel: 010-8503085  
Fax: 010-8503086  
Email info.finland@hitachi-eu.com